P3PC-E827-02XA

Color Image Scanner

ScanSnap™

fi-5110EOX

Getting Started

Instructions préliminaires

Los Gehts

Avvio Rapido

Comenzando

FUJITSU

P3PC-E827-02EN

Color Image Scanner

ScanSnap™

fi-5110EOX

Getting Started

Please read this guide before connecting the scanner to your PC.

FUJITSU

Contents

Introduction **1**

1. Preparation **5**

1.1. Checking the Contents of the Package **5**

1.2. Names and Functions of Parts **5**

2. Connecting ScanSnap **6**

2.1. Installing the Supplied Software **6**

2.1.1. Installing Adobe Acrobat 6.0 6

2.1.2. Installing ScanSnap Manager, CardMinder and PDF Thumbnail View 6

2.2. Connecting the Scanner **7**

2.2.1. Connecting the AC cable 7

2.2.2. Connecting the USB cable 7

3. How to Use ScanSnap **9**

3.1. Scanning Documents **9**

3.2. About the Scan Settings **9**

3.3. Scanning Office Documents **9**

3.4. Scanning Business Cards **10**

3.5. About PDF Thumbnail View **10**

4. Troubleshooting **11**

4.1. Troubleshooting Checklist **11**

4.2. Clearing Paper Jams **13**

5. Daily Care **14**

5.1. Cleaning Materials **14**

5.2. Cleaning the Scanner Exterior **14**

5.3. Cleaning Inside of the scanner **14**

6. Replacing Consumables **16**

6.1. Part Numbers and Replacement Cycle of Consumables **16**

6.2. Replacing the Pad ASSY **16**

6.3. Replacing the Pick Roller **17**

All Rights Reserved, Copyright © PFU LIMITED 2004.

The contents of this manual are subject to change without notice.
This manual may not be reproduced, adapted or translated without prior written permission.
READ ALL OF THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT. IF THIS PRODUCT IS NOT USED CORRECTLY, UNEXPECTED INJURY MAY BE CAUSED TO USERS OR BYSTANDERS.
While all efforts have been made to ensure the accuracy of all information in this manual, PFU LIMITED assumes no liability to any party for any damage caused by errors or omissions or by statements of any kind in this manual, its updates or supplements, whether such errors are omissions or statements resulting from negligence, accidents, or any other cause.
PFU LIMITED further assumes no liability arising from the application or use of any product or system described herein; nor any liability for incidental or consequential damages arising from the use of this manual.
PFU LIMITED disclaims all warranties regarding the information contained herein, whether expressed, implied, or statutory.
PFU LIMITED assumes no liability for incidental or consequential damages arising from the use of this product, and any claims by a third party.

Introduction

Thank you for purchasing the ScanSnap fi-5110EOX Color Image Scanner product.
ScanSnap fi-5110EOX comes with a color image scanner and office applications. It is a complete Office Solution designed to improve your productivity and to solve scanning problems in your office. ScanSnap product has the following features.

- **Just pressing the Scanner button allows you to turn images on paper into PDFs!**
  You can turn the documents that clutter up your desktop into PDFs, and manage and archive them on your computer. You can use the Adobe® Acrobat® software packaged with this scanner to display and these PDF documents.

  ScanSnap product can also automatically recognize the type of document, color or black & white, so scanned image files can be made smaller when scanning documents containing a mixture of color and black & white pages. You can also have the scanner automatically remove blank pages in documents in order to reduce the size of files even more.

- **Effortless scanning!**
  Double-sided color documents A4 or letter in size can be scanned at a speed of about 15 sheets/minute (when used with a computer with Intel® Pentium® 4 1.8GHz or higher that runs Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000 or Windows® XP, and with Scan mode Normal, Color mode Auto, and Compression rate 3).

- **Small desktop footprint!**
  Smaller than a sheet of A4 or letter paper in size, ScanSnap scanner can be left on your desk all the time.

- **Business cards easily filed!**
  Business cards can be easily filed and searched for using the OCR function by using the "CardMinder™ for ScanSnap" application supplied with the scanner.

(*ScanSnap fi-5110EOX Scanner does **NOT** comply with **TWAIN** or **ISIS** standards.)

Manufacturer

PFU LIMITED
International Sales Dept., Imaging Business Division, Products Group
Solid Square East Tower, 580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 212-8563, Japan
Phone : +81 (44) 540-4538

Trademarks

Microsoft, and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Adobe, the Adobe logo, and Acrobat are either registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
ScanSnap, the ScanSnap logo, and CardMinder are the trademarks of PFU LIMITED.
Other product names are the trademarks or registered trademarks of the respective companies.

How Trademarks Are Indicated In This Manual

References to operating systems (OS) are indicated as follows:

Windows 98:	Microsoft® Windows® 98 operating system.
Windows Me:	Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system.
Windows 2000:	Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system.
Windows XP:	Microsoft® Windows® XP Professional operating system, Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system.

Where there is no distinction between the different versions of the above operating system, the general term "Windows" is used.

Adobe Acrobat 6.0: Adobe® Acrobat® 6.0 Standard

■ScanSnap and the Manuals

ScanSnap fi-5110EOX consists of:

1) fi-5110EOX: Color image scanner
2) ScanSnap Manager: Image capturing software to scan and convert paper documents into PDF-format files
3) CardMinder application: Software with OCR engine to capture and manage business card data for Personal Information Manager software such as Microsoft® Outlook®.
4) Adobe® Acrobat®: De facto standard software for generating and manipulating PDF format electronic document.

Following manuals are prepared for you:

ScanSnap fi-5110EOX Getting Started
(This manual):
provides basic information to install and use ScanSnap solution.

ScanSnap fi-5110EOX Operator's Guide
(PDF manual included in ScanSnap Setup CD-ROM):
provides detailed information about the installation of the ScanSnap software and hardware, operation of the scanner hardware and ScanSnap Manager.

CardMinder User's Guide
(PDF manual included in ScanSnap Setup CD-ROM):
provides detailed information on how to use CardMinder.

For information on how to use Adobe Acrobat, please refer to "Adobe Acrobat Help."

■Regulatory Information

FCC declaration

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

- The use of a USB interface cable and AC cable supplied with this product is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules.

Canadian DOC Regulations

This digital apparatus does not exceed the Class B limit for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio interference Regulations of the Canadian Department of Communications.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Le pésent appareil numérique n'ément pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescridtes dans le Réglesment sur le brouillage radioélectrique dicté par le ministere des Communications du Canada.
Cet appareil numérique de la classe B est conformme à la norme NMB-003 du Canada.

Bescheinigung des Herstellers / Importeurs

Hiermit wird bescheinigt, daß *der/die/das*
fi-5110EOX

- In Übereinsstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funkentstört ist.
- Laut Maschinenlärminformationsverordnung 3. GS GV, 18.01.1991:Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) order weniger gemäß ISO/7779.

International ENERGY STAR® Program

As an ENERGY STAR® Partner, PFU LIMITED has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

The International ENERGY STAR® Office Equipment Program is an international program that promotes energy saving through the penetration of energy efficient computers and other office equipment. The program backs the development and dissemination of products with functions that effectively reduce energy consumption. It is an open system in which business proprietors can participate voluntarily. The targeted products are office equipment such as computers, monitors, printers, facsimiles, copiers, scanners, and multifunction devices. Their standards and logos (energy) are uniform among participating nations.

Use in High-safety Applications

This product has been designed and manufactured on the assumption that it will be used in office, personal, domestic, regular industrial, and general-purpose applications. It has not been designed and manufactured for use in applications (simply called "high-safety applications" from here on) that directly involve danger to life and health when a high degree of safety is required, for example, in the control of nuclear reactions at nuclear power facilities, automatic flight control of aircraft, air traffic control, operation control in mass-transport systems, medical equipment for sustaining life, and missile firing control in weapons systems, and when provisionally the safety in question is not ensured. The user should use this product with adopting measures for ensuring safety in such high-safety applications. PFU LIMITED assumes no liability whatsoever for damages arising from use of this product by the user in high-safety applications, and for any claims or compensation for damages by the user or a third party.

About the use of mercury

The scanner lamp contains mercury.
To avoid unexpected injury, read the following carefully.
Doing the following actions may result in serious personal injuries:

- Do not put the substance in the lamp in your mouth as it contains mercury.
- Do not incinerate, crush, or shred the scanner.
- Do not breathe the chemical liquid contained in the scanner parts.

Disposing of the scanner should be conducted as required by local ordinances or regulations.

■Conventions

Warning Indications Used In This Manual

WARNING	This indication alerts operators to an operation that, if not strictly observed, may result in severe injury or death.
CAUTION	This indication alerts operators to an operation that, if not strictly observed, may result in safety hazards to personnel or damage to equipment.

Symbols Used In This Manual

This manual uses the following symbols in explanations in addition to warning indications

	This symbol alerts operators to particularly important information. Be sure to read this information.
	This symbol alerts operators to helpful advice regarding operation.
	A TRIANGLE symbol indicates that special care and attention is required. The drawing inside the triangle shows the specific caution.
	A CIRCLE with a diagonal line inside shows action which users may not perform. The drawing inside or under the circle shows the specific action that is not allowed.
	Outline characters on a colored background show instructions users should follow. It may also include the drawing that shows the specific instruction.

Screen Examples In This Manual

The screen examples in this manual are subject to change without notice in the interest of product improvement.
If the actual displayed screen differs from the screen examples in this manual, operate by following the actual displayed screen while referring to the User's Manual of the scanner application you are using.
Furthermore, the screenshots in this manual are for the ScanSnap Manager, the CardMinder application, and Adobe Acrobat.

About Maintenance

The user must not perform repairs on this scanner. Contact the store where you purchased the scanner or an authorized FUJITSU Image Scanner service provider to make repairs to this product.

■Safety Precautions

FOLLOW THESE INSTRUCTIONS AND BE SURE TO HEED ALL WARNINGS AND CAUTIONS DESCRIBED BELOW.

⚠WARNING

	Do not touch the power plug with wet hands. Doing so might cause electric shock.
	A damaged AC cable may cause fire or electric shock. Do not place heavy objects on AC cables, or pull, bend, twist, heat, damage or modify AC cables. Also, do not use damaged AC cables or power plugs, and AC cables or power plugs when the wall socket is loose.
	Do not use cables other than the ones supplied with this product. Use only specified AC cables and connector cables. Failure to use the correct cables might cause electric shock and equipment failure.
	Use this scanner only at the indicated power voltage and current. Improper power voltage and current might cause fire or electric shock. Also, do not connect to multiple-power strips.
	Wipe off any dust from metal parts on the power plug or metal fittings with a soft, dry cloth. Accumulated dust might cause fire or electric shock.
	Do not install the scanner in locations subject to oil smoke, steam, humidity, and dust. Doing so might cause a fire or electric shock.
	If you detect heat coming from the device or detect other problems such as smoke, strange smells or noises, immediately turn off the scanner and then disconnect its power plug. Make sure that the smoking has stopped, and then contact the store where you bought the scanner or an authorized FUJITSU scanner service provider.
	If the scanner is damaged for any reason, turn off the scanner and unplug the power cable before contacting the store where you purchased the scanner.
	Do not insert or drop metal objects into the scanner. Do not scan wet documents or documents with paper clips or staples. Do not splash or allow the scanner to get wet.
	If foreign objects (water, small metal objects, liquids, etc.) get inside the scanner, immediately turn off the scanner and disconnect the power plug from the power outlet, then contact the store where you bought the scanner or the Maintenance Service Center. Pay particular attention to this warning in households where there are small children.
	Do not take apart or modify the scanner. The inside of the scanner contains high-voltage components. Touching these components might cause fire or electric shock.

⚠CAUTION

The following describes important cautions.

	Install the scanner on a desk so that none of its parts protrude outside of the desktop. Also, make sure that the scanner is installed on a flat, level surface
	Do not install the scanner on unstable surfaces. Install the scanner on a level surface that is free of vibration to prevent it from falling. Install the scanner on a strong surface that will support the weight of the scanner and other devices.
	Firmly insert the power plug into the power outlet as far it can go.
	Install the scanner away from strong magnetic fields and other sources of electronic noise. Also, protect the scanner from static electricity as this might cause the scanner to malfunction.
	Do not use aerosol sprays to clean the scanner. Aerosol sprays cause dirt and dust to enter the scanner, resulting in scanner failure and malfunction.
	When the scanner is not used for a long period, be sure to disconnect the power plug from the power outlet for safety.
	Do not install the scanner in the direct sunlight or near heating apparatus. Doing so might cause excessive heat to build up inside the scanner, causing fire or scanner trouble. Install the scanner in a well-ventilated location.
	Do not block the ventilation ports. Blocking the ventilation ports generates heat inside of scanner, which may result in fire or scanner failure.
	Do not place heavy objects on the scanner or use the scanner's top surface for performing other work. Improper installation might cause injuries.
	Do not move the scanner with the power and interface cables connected as this might damage the cables, causing fire, electric shock or injuries. Before moving the scanner, be sure to disconnect the power plug from the power outlet, and disconnect data cables. Also, make sure that the floor is free of obstructions.
	Avoid touching any scanner mechanism when scanning as this may cause injuries.
	Do not use the device immediately after moving it from a cold place to a warm room. This may cause condensation, which might lead to scanning errors. Let the device dry about one or two hours before you use it.

1. Preparation

This chapter describes necessary preparations before using ScanSnap.

ATTENTION

Do not connect the scanner to your PC before installing “ScanSnap Manager”.
If the scanner is connected before installing ScanSnap Manager, it will not operate correctly.
Refer to Chapter 2 for the installation of ScanSnap Manager.

1.1. Checking the Contents of the Package

When you unpack the scanner package, make sure that all parts are included.
Refer to the package contents list included the scanner package box.

1.2. Names and Functions of Parts

This section describes the names and functions of parts.

■Front Side

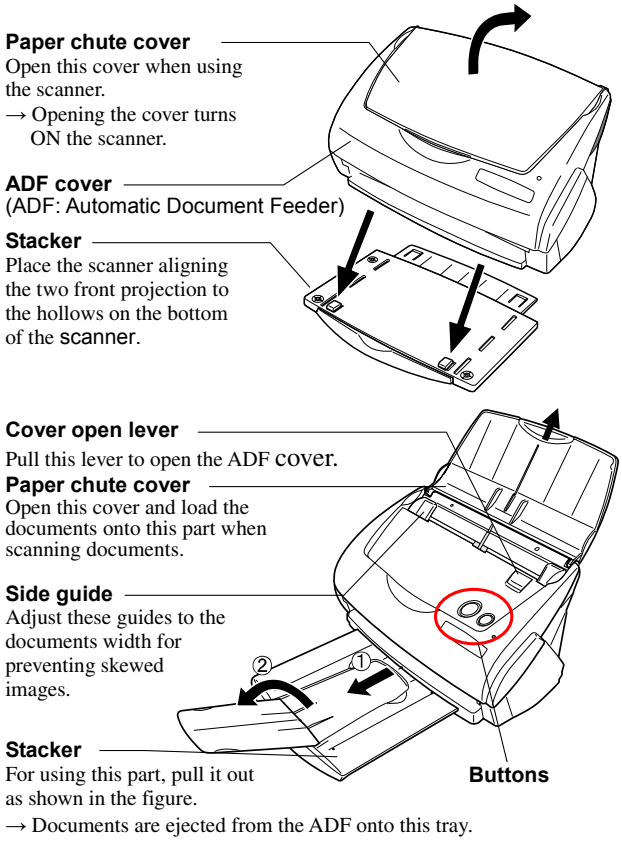

* You can also use the scanner without the Stacker.

■Buttons

[SCAN] button
Starts scanning.

[POWER] button
Turns on/off the power supply.

Power lamp
Indicates the scanner status.

Green	:Ready
Green (Blinking)	:Scanning
Orange	:Error
Light off	:Power off

■Rear Side

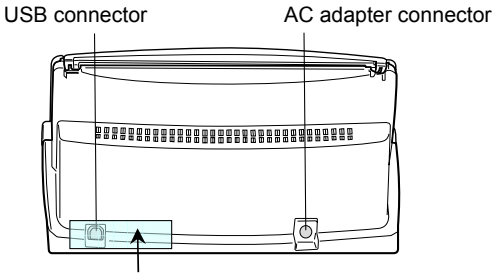

Seal: After installing ScanSnap Manager onto your computer, remove this seal to connect the scanner to the PC.

HINT

For the Document Specification, refer to the “**ScanSnap fi-5110EOX Operator’s Guide**” stored in ScanSnap Setup CD-ROM.

ATTENTION

The scanner is turned on/off automatically, when you open/close the Paper chute cover.
To turn off the scanner when the cover is opened, press the [POWER] button.

2. Connecting ScanSnap

This chapter describes how to connect ScanSnap to your PC.

2.1. Installing the Supplied Software

Before connecting the scanner to your computer, please install the following software on your PC.

① Adobe Acrobat 6.0 (Application)
② ScanSnap Manager (Driver)
③ CardMinder (Application)
④ PDF Thumbnail View (Application)

ATTENTION

- **Be sure to install "ScanSnap Manager" before connecting the scanner to your PC.**
  If the scanner is connected before installing ScanSnap Manager, the "Found New Hardware Wizard" appears (This screen may differ depending on the used OS). In this case, click the **[Cancel]** button to close the wizard.
- It is not possible to simultaneously connect both ScanSnap fi-5110EOX and fi-4110EOX series scanners (or two or more fi-5110EOX scanners) to one computer.
- If any driver of the ScanSnap fi-4110EOX series has already been installed on your computer, uninstall it before starting the installation.
- In case of ScanSnap fi-4010CU, you can use it with this scanner without uninstall its driver.
- When using Windows 2000 or Windows XP, log on as a user with administrator privileges.
- ScanSnap fi-5110EOX is required as follows:
  CPU: Intel® Pentium® III 600MHz or higher (recommended: Intel® Pentium® 4 1.8GHz or higher)*
  Memory: 128MB or more (recommended: 256MB or more)*

  * If the CPU and the memory do not meet the recommended requirements or the USB version is 1.1, the scanning speed will slow down.

HINT

ScanSnap Manager includes the driver software for ScanSnap! fi-4110EOX2. You can use this driver also for ScanSnap! fi-4110EOX2, if you have.
* It is not possible to simultaneously connect ScanSnap fi-5110EOX and ScanSnap! fi-4110EOX2 to one personal computer.

2.1.1. Installing Adobe Acrobat 6.0

Please prepare the Adobe Acrobat 6.0 CD-ROM.

ATTENTION

Adobe Acrobat 6.0 is not supported by Windows 98 and Windows Me

1. Insert the "Adobe Acrobat 6.0 CD-ROM" into the CD-ROM drive.

   ⇨The "Adobe Acrobat 6.0 AutoPlay" window appears.

   HINT

   This window is not displayed automatically when the "Auto play" setting of your computer is deactivated. In this case, please run "**AutoPlay.exe**" of this CD-ROM directly using the "Explore" or "My computer".

2. Select [Install] and click the [Install Acrobat 6.0 Standard] button.

3. Click the [Next>] button.

   ⇨ The installation starts, and the setup window appears.

4. Follow the instructions to install the software.

   HINT

   Click the [How to install] button on the [Adobe Acrobat 6.0 AutoPlay] window to learn more about the Adobe Acrobat 6.0 installation. Refer to "**Adobe Acrobat Help**" about how to use Adobe Acrobat 6.0.

   ATTENTION

   Suppport and User registration for Adobe products

   For details, refer to the technical support information stored in the [Customer Support] folder on Adobe Acrobat 6.0 Standard CD-ROM. (Note that free person-to-person support is not available for this is bundled product.)

2.1.2. Installing ScanSnap Manager, CardMinder and PDF Thumbnail View

Please prepare the ScanSnap Setup CD-ROM.

1. Insert the "ScanSnap Setup CD-ROM" into the CD-ROM drive.

   ⇨ The "ScanSnap Setup" window appears.

HINT

This window is not displayed automatically when the "Autoplay" setting of your computer is disabled. In this case, run "**Setup.exe**" of this CD-ROM directly using the "Explore" or "My computer".

2. Click the [Install Products] button.

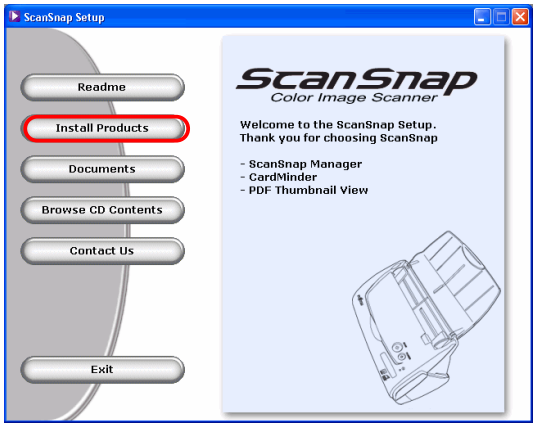

⇨ The installation of ScanSnap Manager, CardMinder and PDF Thumbnail View starts up, and the wizard window appears.

3. The setup window appears. Follow the instructions on the window to install the application.

HINT

The following window appears during the installation.

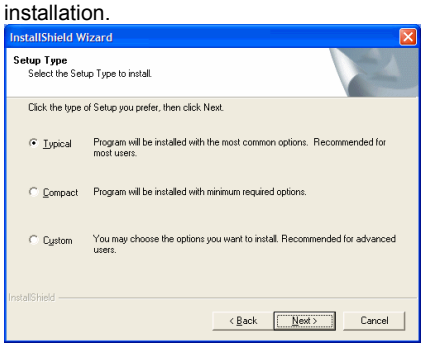

[Typical] <**Recommended**>
"ScanSnap Manager", "CardMinder" and "PDF Thumbnail View" are installed including their manuals.
[Compact]
"ScanSnap Manager" is installed including its manual.
[Custom]
You can select the software and the manuals to install.

4. After the installation is completed, please restart your computer.

ATTENTION

Refer to the "**ScanScnap Operator's Guide**" to learn more about ScanSnap Manager or the installation of CardMinder.

2.2. Connecting the Scanner

After the computer has been restarted, please connect the scanner.

2.2.1. Connecting the AC cable

ATTENTION

Do not use cables other than the ones supplied with this product. Use only the specified AC cables and AC adapter.

1. Connect the AC cable to the AC adapter.



2. Insert the connectors of the AC adapter to the scanner inlet and a power outlet.

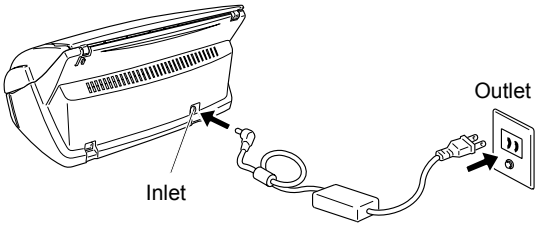

2.2.2. Connecting the USB cable

Follow the procedure below to connect the USB cable.

ATTENTION

- Use the USB cable supplied with this scanner. The operation with a commercially available USB cable is not guaranteed.
- When connecting to a USB hub, be sure to connect the scanner to the hub nearest to your computer (first stage). If you connect it to a USB hub from the second stage onwards, ScanSnap may not operate correctly.

1. Remove the seal from the USB connector.
2. Connect the scanner and your computer with the USB cable.

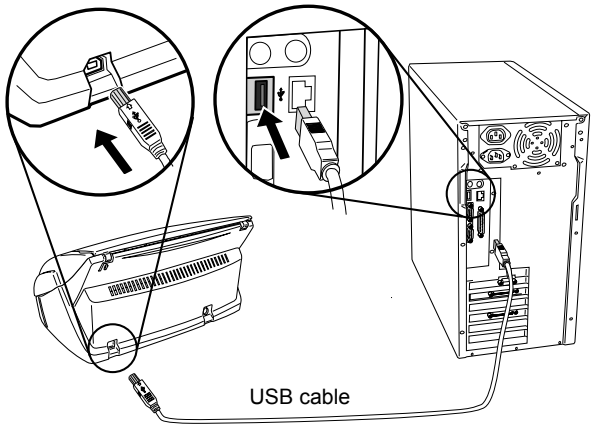

3. Open the Paper chute cover of scanner.

ATTENTION

If the scanner is not automatically turned on, press the [POWER] button on the scanner.

⇨ Your computer will automatically detect the scanner.

For Windows 98

There is a request to insert a disk. When such a message appeared, insert the Windows 98 CD-ROM into the CD-ROM drive.
Then click the [OK] button.

For Windows Me

The new hardware is detected and the installation will be completed automatically.

For Windows 2000

When [Digital Signature not Found] appears, click the [Yes] button.

For Windows XP

1) When [Found New Hardware Wizard] appears, click the [Next >] button.

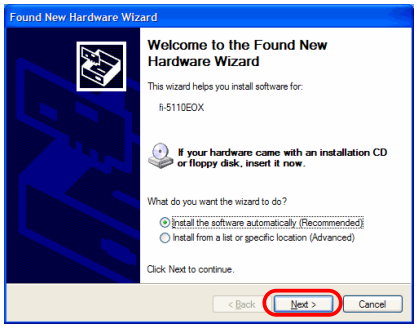

2) When [Hardware Installation] appears, click the [Continue Anyway] button.

3) Click the [Finish] button when the installation is completed.

The installation of ScanSnap is complete!

ATTENTION

The "ScanSnap Manager" icon in the task tray is displayed as .

When the icon remains as , press the [POWER] button to turn off the scanner and then press the [POWER] button again to restart the scanner.

HINT

When you turn off/on the scanner, press the [POWER] button for longer than one second.
*For preventing mis-operation, the [POWER] button does not work unless it is pressed for longer than one second.

3. How to Use ScanSnap

This chapter describes basic operation of ScanSnap.

3.1. Scanning Documents

With "ScanSnap" you can turn paper office documents on your desk into digital files and save them just by pressing a single button. The scanned image can be viewed on the screen using the supplied applications (Adobe Acrobat, CardMinder).
Two typical usages are:

① Create digital backups of general office documents in PDF format. View or edit them later using "**Adobe Acrobat**".

② Scan and manage business cards. With "**CardMinder**", scan, recognize and edit business cards, and export the data to a popular personal information manager application such as Outlook.

3.2. About the Scan Settings

You can change ScanSnap settings by using "**ScanSnap Manager**".

1. Right-click the "ScanSnap Manager icon" on the task tray and select [Setting ...] from the following menu.

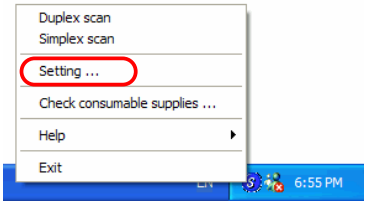

⇨ The "Scan and Save Settings" window opens.

2. Change the scan settings on the "Scan and Save Settings" window.

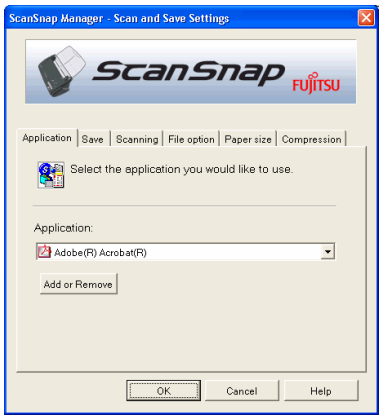

There are six tabs used to configure the scan options:

[Application]
Select the application for viewing/editing the scanned images.

[Save]
Specify the folder and file name to save the scanned images.

[Scanning]
Specify the quality of the scanned image.

[File option]
Select the file format (PDF, JPEG) for saving the scanned images.

[Paper size]
Select the size of the document to be scanned.

[Compression]
Select the compression rate of a file.

HINT
Refer to the "**ScanSnap Operator's Guide**" in the "**ScanSnap Setup CD-ROM**" to learn more about these settings.

3. Click the [OK] button to finish the configuration.

⇨ The new settings are enabled.

3.3. Scanning Office Documents

1. Select "**Adobe Acrobat**" at [Application:] under the [Application] tab of "Scan and Save Settings".
2. Load the documents onto the scanner.

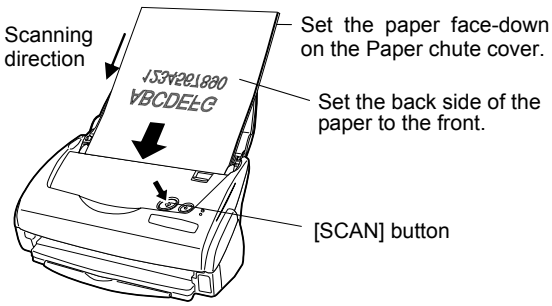

3. Press the [SCAN] button.

⇨ Scanning starts.

⇨ When the scanning is completed, Adobe Acrobat starts and displays the scanned images.

HINT
- You can also use another application to display scanned images.
- Pressing [SCAN] button, the documents are scanned in the "Duplex" mode.
  To scan the document in the Simplex" mode, change this setting using the ScanSnap Manager .
- The ScanSnap scanner is able to scan documents using various settings. Refer to the "**ScanSnap Operator's Guide**" on the "**ScanSnap Setup CD-ROM**" to learn more about scanning documents.

3.4. Scanning Business Cards

1. Select "**CardMinder**" at [Application:] under the [Application] tab of the "Scan and Save Settings" window.

HINT

- When "CardMinder" is selected, only the [Application] and [Scanning] tabs are enabled.
- Refer to the "**ScanSnap Operator's Guide**" on the "**ScanSnap Setup CD-ROM**" to learn more about the settings.

2. Load the business cards onto the scanner. Adjust the side guides to the business card width.

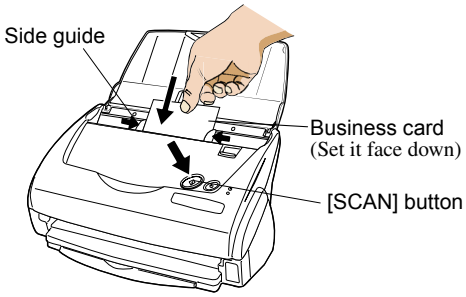

3. Press the [SCAN] button.

   ⇨ Scanning starts.

   ⇨ The "CardMinder" window appears and displays the recognized character data, name, company, and e-mail address.

4. The following window appears.
   Select a business card from the Data list. Check the data in the Recognition result field of this window. Correct the data if there is any recognition mistake.

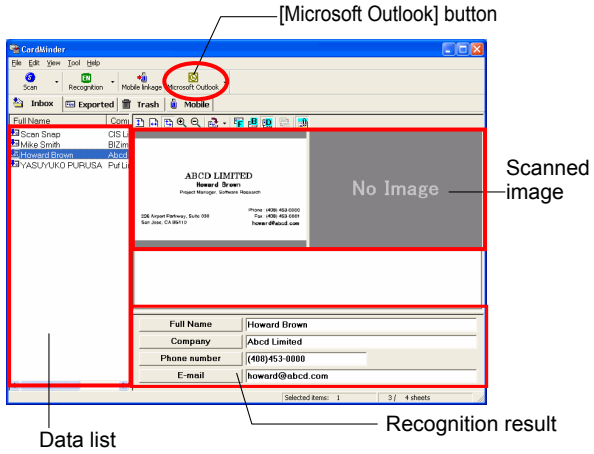

   For Outlook, confirm the business card data and select the cards you wish to export to Outlook. Click the [Microsoft Outlook] button on the Toolbar. Then the data is exported to Outlook.

HINT

You can export the data (recognition results) to the following applications:

- Microsoft® Outlook®
- Outlook Express
- ACT!™
- GoldMine®

Or you can also save the data in CSV format to export them to other applications, such as Excel. Refer to the "**CardMinder User's Guide**" for details.

5. Start Outlook to confirm the imported business card data.

6. To close "CardMinder", select [Exit] in the [File] menu.

HINT

"CardMinder" provides also various other functions.
Refer to "**CardMinder User's Guide**" on the "**ScanSnap Setup CD-ROM**" for details.

3.5. About PDF Thumbnail View

"**PDF Thumbnail View**" is a program that allows you to use Windows Explorer for viewing PDF file thumbnails. However, this program is installed with ScanSnap Manager, but it is disabled by default.
(*This program is installed when the OS is **Windows 2000** or **Windows XP**.)

Enabling PDF Thumbnail View

1. On the [Start] menu, select [Programs] – [PDF Thumbnail View] – [Configuration Tool].

2. Select "**Enable**" and click the [OK] button on the "PDF Thumbnail View Function Settings" window.

⇨ You can see the thumbnail images of PDF files with the Windows Explorer just like bitmap or JPEG images.

HINT

Refer to the "**ScanSnap Operator's Guide**" on the "ScanSnap Setup CD-ROM" for details.

4. Troubleshooting

This chapter describes common problems during the usage of ScanSnap and how to remedy them.

4.1. Troubleshooting Checklist

Before you ask for repair service, please check the following items.
If you cannot solve the problem even after checking the following items, contact the store where you purchased the scanner, or contact an authorized FUJITSU scanner service provider.

Symptom	Check This Item	Remedy
The scanner cannot be turned on.	Are the AC/USB cable and AC adapter connected correctly?	Correctly connect the AC/USB cable and AC adapter.
		Disconnect the AC adaptor/cable and reconnect them again.
	Is the Paper chute cover closed? (The scanner's power supply is controlled by closing/opening the Paper chute cover.)`	Open the Paper chute cover.
	Is Windows started up completely? (The scanner's power supply is controlled by turning on/off the PC.)	Please wait until Windows has started up completely. The ⏻ LED may turn off when Windows is starting up or the scanner is in low power mode.
	Have you pushed the [POWR] button to turn off the scanner? (The scanner can be turned off by pressing the [POWER] button when the paper chute cover is opened.)	Press the [POWER] button on the scanner.
Scanning does not start.	Is the USB cable properly connected?	Correctly connect the USB cable. (When a hub is used, check the hub's power supply.)
	Does the ⏻ LED light blink repeatedly?	Disconnect the AC adaptor/cable and reconnect them again.
	Is ScanSnap Manager started? (If ScanSnap Manager is started successfully, the "ScanSnap Manager" icon S appears on the task tray.)	If the "ScanSnap Manager" icon is not displayed, on the [Start] menu, select [Programs] - [ScanSnap Manager] - [ScanSnap Manager] to start up ScanSnap Manager.
	Is ScanSnap Manager running normally? (If ScanSnap Manager is not running normally, the "ScanSnap Manager" icon in the task tray is displayed as ⛔.)	Perform the following procedure: 1. Disconnect and reconnect the AC cable and AC adapter. If this does not change the state, perform step 2. 2. If a USB hub is being used, connect the scanner directly to your PC. If this does not change the state, perform step 3. 3. Restart your PC. 4. If none of the above trouble shootings remedies the problem, uninstall and re-install ScanSnap Manager.
	Is the "Scan and Save Settings" window still displayed?	Close the "Scan and Save Settings" window, and scan the document.
Vertical lines appear in the printed image.	Is the inside of the ADF dirty?	Clean the inside of the ADF following the instructions in "**5. Daily Care**".
The printed image shifts or is distorted.	Is the document loaded correctly?	Load the document correctly.
The image is printed white or dark.	When performing Black &White (B&W) scanning, is [Option...] - "Brightness" on the [Scanning] tab set extremely Light or Dark?	Adjust "Brightness" at [Scanning] - [Option...] in the "Scan and Save Settings" window.

Symptom	Check This Item	Remedy
Scanning speed is very slow.	Does your PC satisfies the recommended system requirements?	Check the system requirements in section 2.1, “Before Installing”, of the Operator’s Manual. Scanning speed will be slower whenever the CPU and memory requirements are not met. If this is the case, at [Scanning] - [Option...] in the "Scan and Save Settings" window, unmark the boxes of the following to increase the scanning speed. - Allow automatic image deskew - Allow automatic image rotation
	Is the USB 1.1 connected? Note: When using an USB1.1 interface, the data transfer rate may be slower due to large data sizes.	If your PC has an USB 2.0 port, connect the scanner to this port. (If using a USB hub, it must also support USB 2.0 interfaces.) (*1)
Double-feed frequently occurs. "Double-feed" is a phenomenon when two or more sheets of paper are fed simultaneously into the scanner.	Is the Pad ASSY dirty?	Clean the Pad ASSY following the instructions in “**5.3. Cleaning Inside of the scanner**".
	Is the Pad ASSY worn out?	Replace the Pad ASSY following the instructions in “**6.2. Replacing the Pad ASSY**”.
	Is the document stack thicker than 5 mm?	Reduce the number of sheets of the document stack to 5 mm thickness or less.
Paper is not fed (stops midway).	Is the Pick roller dirty?	Clean the Pick roller following the instructions in “**5.3. Cleaning Inside of the scanner**”.
	Is the Pick roller worn out?	Clean the Pick roller following the instructions in “**6.3. Replacing the Pick Roller**”.
	Are there any debris on the document feeding path?	Remove any debris from the document feeding path.
The scanner is not recognized even if ScanSnap Manager is installed.	Did you connect the scanner to your PC before installing ScanSnap Monitor? Is the scanner registered as "Other device" in the "Device Manager"?	On the [Start] menu, select [Control panel] - [System] - [Hardware] - [Device Manager]. Delete the "Other Device" selection in the [Device Manager] and restart your PC.
The size of the scanned image file is the same as that for a color document even when you are scanning Black & White (B&W).	Is the B&W document scanned in the color mode?	Select “B&W” at [Color mode:] on the [Scanning] tab in the “Scan and Save Settings” window.
The back side of the document appears in the scanned image when scanning a double-sided document (noise of back side image).	Is the "Setting for text only document." checkbox unmarked at [Option...] on the [Scanning] tab in the "Scan and Save Settings" window?	Mark the "Setting for text only document." checkbox. (Available only in color mode)
Scanned images are not displayed on the screen (when “Allow automatic blank page removal” is enabled).	When “Allow automatic blank page removal” is enabled, documents containing only a few characters are recognized as blank pages and removed from the scanned image data accidentally.	Right click the “ScanSnap Manager” icon on the task tray, then select [Setting…] – [Scanning] tab and click the [Option…] button. Then unmark “Allow automatic blank page removal” check box.
Scanned images are skewed (when “Allow automatic image rotation” is enabled).	Are the documents fed into the ADF skewed +-5 degrees?	The “Allow automatic image rotation” function can correct skewed images up to +-5 degrees. Load the document onto the scanner so that document skews will not exceed this limit.

*1) To confirm whether the scanner is connected with USB1.1 or USB2.0, right-click ScanSnap icon on the task and select [Help] - [About ScanSnap Manager], then click [Detail] button on [Version Information] window. [USB type] is displayed in [Scanner information].

* Visit our Web site for your reference. Other useful information will be posted on the FAQ corner at the following Web site.
http://scansnap.fujitsu.com

4.2. Clearing Paper Jams

1. Open the ADF while pulling the Cover open lever.
2. Remove the jammed document.
3. Close the ADF cover.

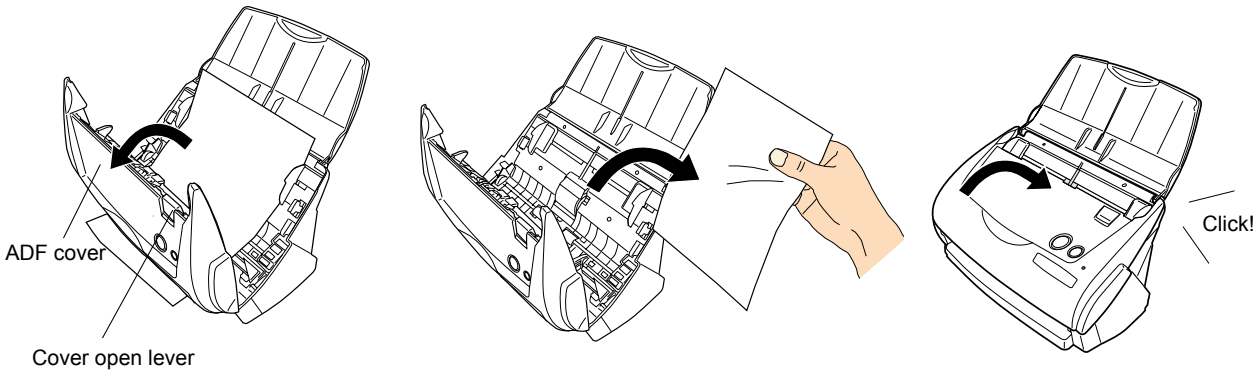

⇨ You should hear the ADF cover click into position when it returns to its original position.

5. Daily Care

This chapter describes how to clean the ScanSnap scanner.

⚠WARNING

Fire/Electric Shock

Before cleaning the scanner, disconnect the AC adapter from the power outlet.

5.1. Cleaning Materials

Cleaning Materials	Parts No.	Remarks
Cleaner F1	CA99501-0013	1 bottle (100ml) Moisten cloth with this fluid and wipe the scanner clean. (*1)

*1) To purchase the cleaning material, contact the FUJITSU scanner dealer where you purchased the scanner.

5.2. Cleaning the Scanner Exterior

Clean the scanner exterior and the Paper chute cover with a dry cloth moistened with a small amount of neutral detergent or Cleaner F1.

ATTENTION

- Never use paint thinner or other organic solvents.
- During the cleaning, take care not to let water or other moistures getting into the inside of the scanner.
- Do not use aerosol sprays to clean the scanner. Aerosol sprays cause dirt and dust to enter the scanner, resulting scanner failure and malfunction.

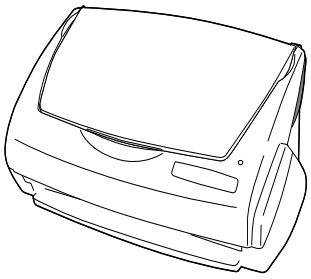

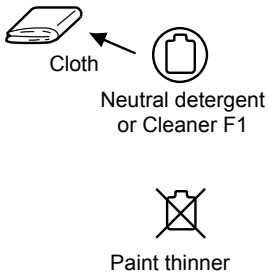

5.3. Cleaning Inside of the scanner

Clean inside of the scanner with a cloth moistened with cleaner F1.
In an alternating succession of scanning documents, the accumulated paper-powder and dust inside the scanner causes a scanning error.
As a guideline, clean the ADF every 1,000 scans. Note that this guideline varies according to the type of document you are scanning. For example, the ADF has to be cleaned more frequently when scanning photocopied documents on that the toner has not been sufficiently fixed on.
Clean the ADF according to the following procedure referring to the illustrations.

⚠ CAUTION

The glass surface inside the ADF becomes hot during the scanner operation.
Before you start cleaning the inside of the scanner, disconnect the AC adapter from the outlet, and wait at least 15 minutes to let the scanner cool down.

ATTENTION

- Never use water or neutral detergent to clean the inside of the scanner.
- Do not use aerosol sprays to clean the scanner. Aerosol sprays cause dirt and dust to enter the scanner, resulting scanner failure and malfunction.

1. Open the ADF cover while pulling the Cover open lever.

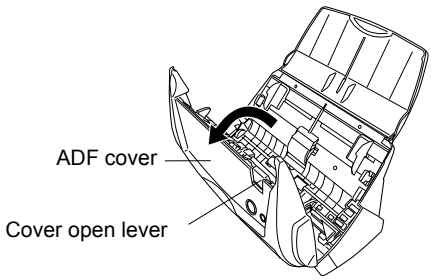

2. Clean the following locations with a cloth moistened with the Cleaner F1.

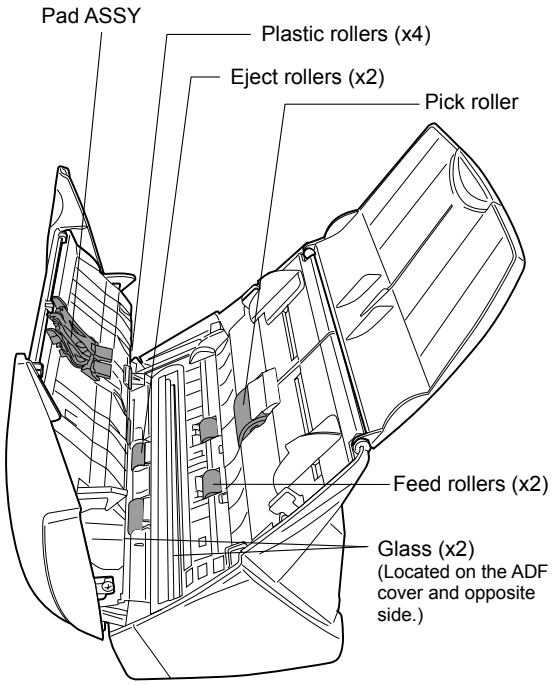

Pad ASSY (x1)

Clean the Pad ASSY downward. When cleaning the Pad ASSY, take care to prevent the cloth from catching on the pick spring.

Glass (x2 on the ADF cover and the opposite side)

Clean lightly.

Pick roller (x1)

Clean lightly taking care not to scratch and damage the surface of the roller. Take particular care when cleaning the Pick roller as black debris on the roller adversely affects the pickup performance.

Plastic rollers (x4)

Clean them lightly while rotating the rollers with your fingers. Take care not to roughen the surface of the rollers. Take particular care when cleaning the plastic rollers, as black debris on the rollers adversely affects the pickup performance.

Turn on the scanner before cleaning the following locations. Clean the following rollers, while rotating them.

Feed rollers (x2)

Clean the rollers lightly taking care not to roughen the surface of the rollers. Take particular care when cleaning the feed rollers, as black debris on the rollers adversely affects the pickup performance.

Eject rollers (x2)

Clean the rollers lightly taking care not to roughen the surface of the rollers.
Take particular care when cleaning the exit rollers, as black debris on the rollers adversely affects the pickup performance.

To rotate the feed rollers and the eject rollers, press the [POWER] button while holding down the [SCAN] button.
As a guideline, six presses of the [POWER] button make the rollers to rotate one full turn.

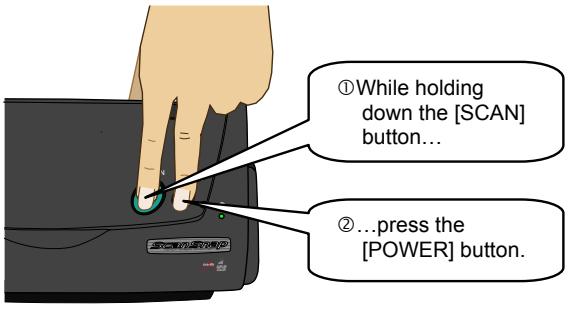

ATTENTION

Connect the AC adapter and AC cable only when cleaning the Feed rollers and the Eject rollers.

3. Close the ADF cover.

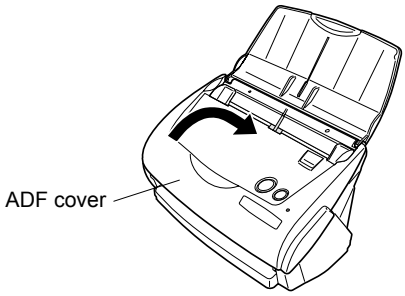

ATTENTION

When you closed the ADF, make sure that it is completely closed. Otherwise, paper jams or other feeding troubles may occur.

6. Replacing Consumables

This chapter describes how to replace consumables.

WARNING

Fire/Electric Shock

Before you replace the consumables of this scanner, disconnect the AC adapter from the outlet to turn off the scanner.

6.1. Part Numbers and Replacement Cycle of Consumables

The following table lists the part numbers of consumables and shows rough guidelines for replacing these parts.

No.	Description	P/N	Replacement Cycle
1	fi-5110EOX Pad ASSY	PA03360-0002	50,000 scan or one year
2	fi-5110EOX Pick roller	PA03360-0001	100,000 scans or one year

These replacement cycles are rough guidelines when A4/Letter wood-free paper 64 g/m^2 (17 lb) is used. The actual cycle may differ depending on the scanned paper. Use only the consumables specified by PFU LIMITED.

HINT

To estimate when the consumables will have to be replaced and to get an overlook of the already scanned pages, please refer to the following:

1. Right click the "ScanSnap Manager" icon on the task tray.
2. Click [Check consumable supplies] at the menu.

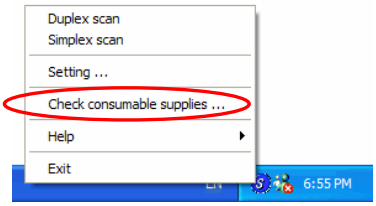

⇨ The screen ("Check consumable status" window) that indicates how many times consumables have been used will be displayed.

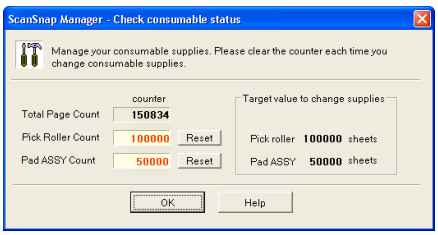

Replace the consumables referring to "Target to change supplies" as a rough guideline.
For details about consumables and where to purchase them, visit the following Website or contact the store where you purchased your scanner.
[Website] http://scansnap.fujitsu.com/

6.2. Replacing the Pad ASSY

Replace the Pad ASSY following the procedure below.

1. Remove the documents on the Paper chute cover.
2. Open the ADF cover while pulling the Cover open lever.

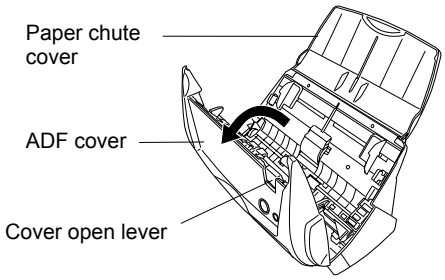

3. Remove the Pad ASSY.
Pull out the Pad ASSY in the direction of the arrow while holding both ends of the Pad ASSY.

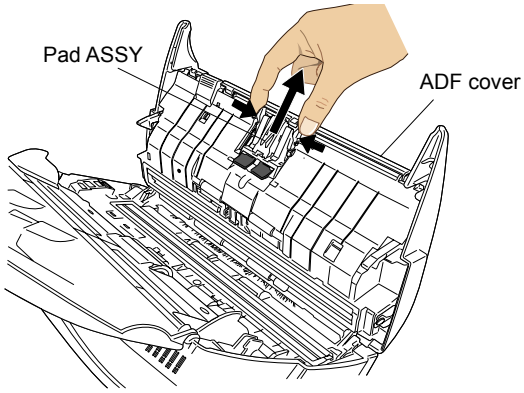

4. Attach the new Pad ASSY.

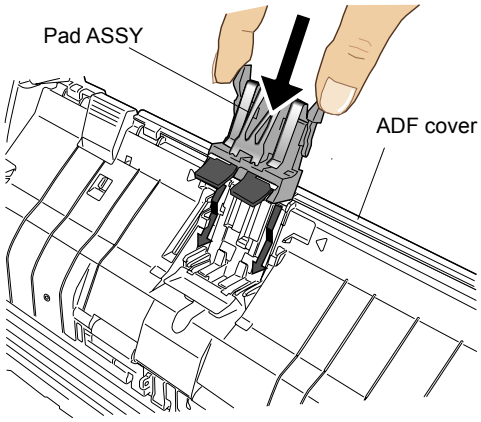

ATTENTION

Make sure that the Pad ASSY is completely attached. Otherwise, document jams or other feeding errors may occur.

5. Close the ADF cover

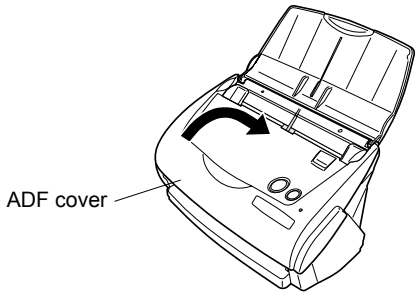

⇨You should hear the ADF cover click into position when it returns to its original position.

6. Turn on the scanner.

⇨ ScanSnap Manager icon changes from to .

7. Rigth click the "ScanSnap Manager" icon on the task tray, and select [Check consumable supplies] from the menu.

8. In the “Check consumable status” window, click the [Reset] button of the consumable you replaced.

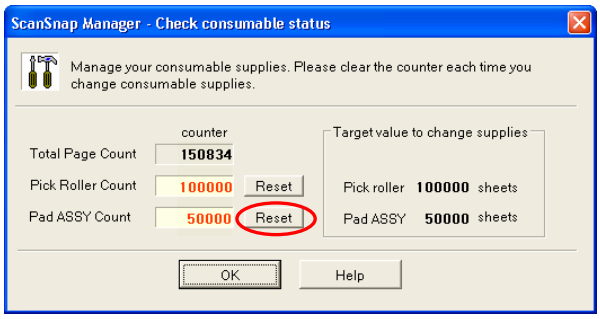

⇨ The counter is reset to “0”.

6.3. Replacing the Pick Roller

Replace the Pick roller following the procedure below.

1. Remove the document on the Paper chute cover.

2. Open the ADF cover while pulling the Cover open lever.

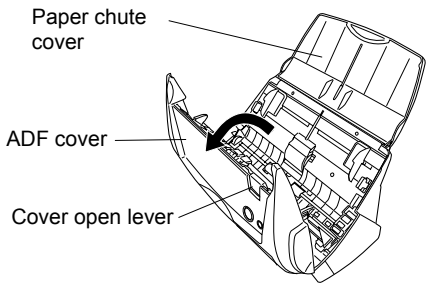

3. Remove the Sheet guide.
Pinch the handle on the Sheet guide to remove it.

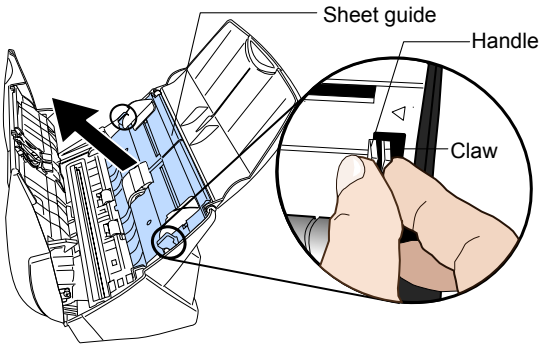

4. Rotate the Pick roller bushing (Left) in the direction of the arrow.

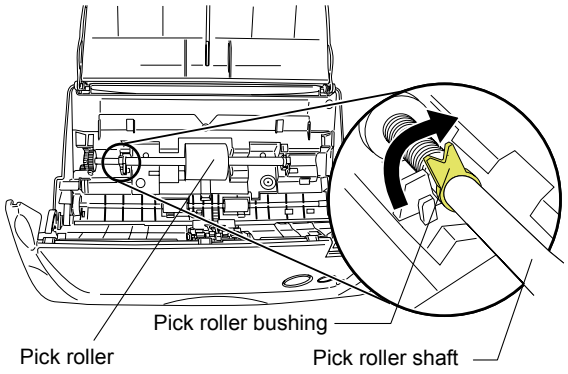

5. Remove the Pick roller with its shaft.
Hold the left part of the shaft, and raise it to remove the shaft from the scanner while pulling the shaft to the left.

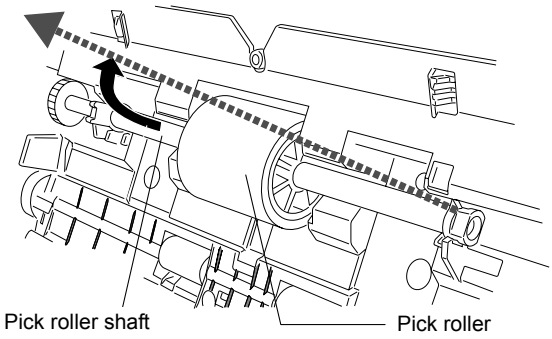

ATTENTION

If the around the pick roller is dirty by paper -powder, it may cause a scanning error.
Please remove the dirt using a dry cloth with dollop of Cleaner F1.
* Don't use water, mild detergent or air-spray.

6. Remove the Pick roller from the shaft.
Pull out the shaft from the Pick roller while lifting up its tab.

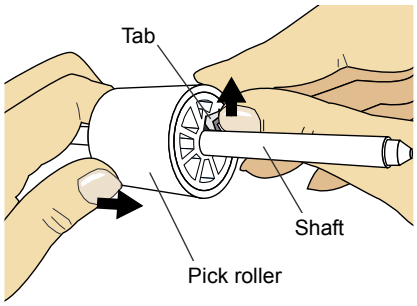

ATTENTION

If you push up the pick roller tab using your fingernail, it may heart or get chipped your fingernail. If you worry about that, you push up the pick roller tab using a paper clip.

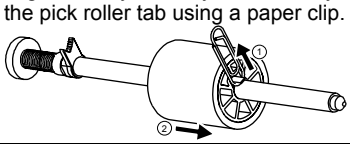

7. Attach the new Pick roller to the shaft.
Insert the new Pick roller aligning the protrusion with the slot on the Pick roller.

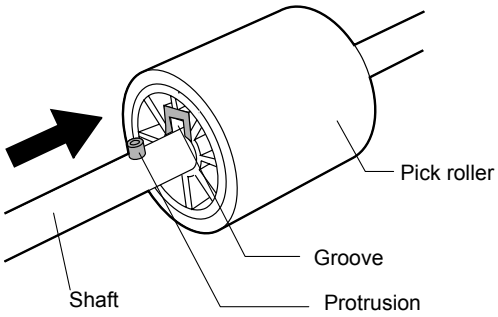

8. Install the Pick roller with its shaft into the scanner.
and set the shaft to the slot while lowering it.

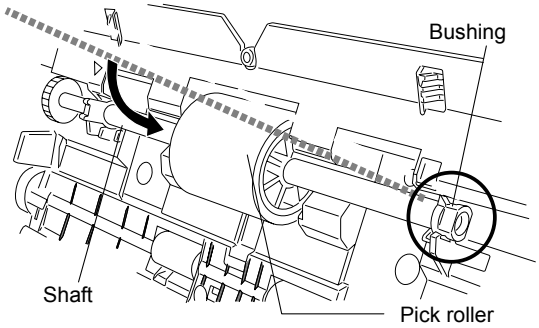

9. Fix the Pick roller bushing (left) by rotating it in the direction of the arrow.

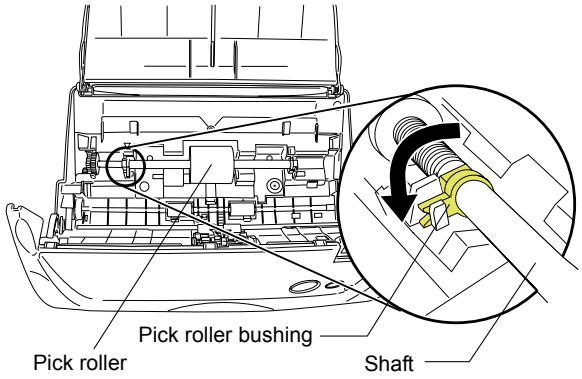

ATTENTION

Make sure that the Pick roller is completely attached and correctly installed. Otherwise, document jams or other feeding errors may occur.

10. Attach the sheet guide to the scanner.
While holding the handle on the sheet guide, set the sheet guide into the scanner.

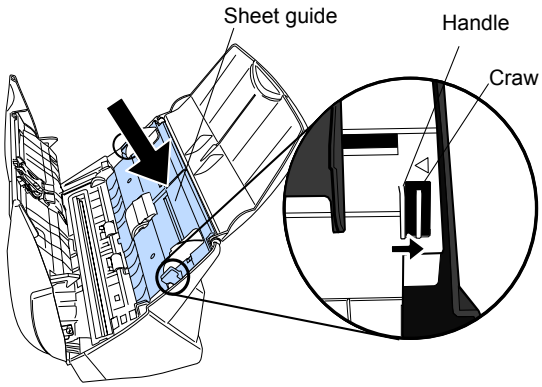

⇨You should hear the sheet guide click when it returns to its original position.

11. Close the ADF.

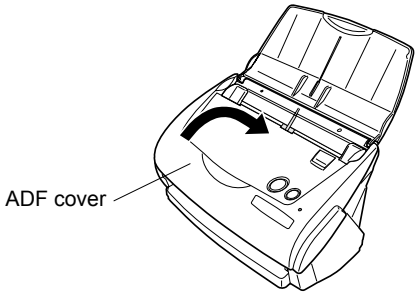

⇨You should hear the ADF cover click when it returns to its original position.

12. Turn on the scanner.

⇨ ScanSnap Manager icon changes from to .

13. Right click the "ScanSnap Manager" icon on the task tray, and select [Check consumable supplies] from the menu.

14. In the “Check consumable status” window, click the [Reset] button of the consumable you have replaced.

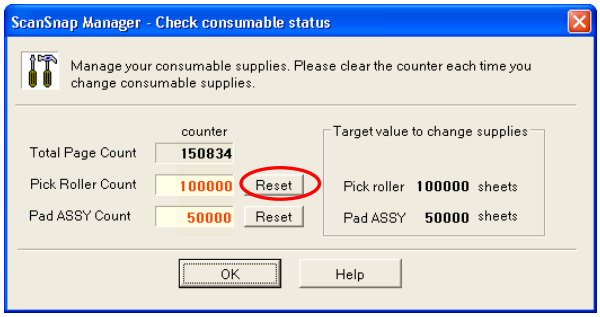

P3PC-E827-02FR

Scanneur d'image couleur

ScanSnap MC

fi-5110EOX

Instructions préliminaires

Veuillez lire ce guide avec soin avant de relier le scanneur à votre ordinateur.

FUJITSU

Table des matières

Introduction **1**

1. Préparation **5**

1.1 Vérifier le contenu de l'emballage **5**

1.2 Noms et fonctions des composants **5**

2. Branchement de ScanSnap **6**

2.1 Installation des logiciels fournis **6**

2.1.1 Installation d'Adobe Acrobat 6.0 6

2.1.2 Installer ScanSnap Manager, CardMinder et PDF Thumbnail View (l'Affichage Miniature des PDF) 7

2.2 Branchement du scanneur **7**

2.2.1 Brancher le câble d'alimentation c.a. 7

2.2.2 Branchement du câble USB 7

3. Utilisation de ScanSnap **9**

3.1 Numérisation des documents **9**

3.2 À propos des paramètres de numérisation **9**

3.3 Numérisation des documents de bureau **9**

3.4 Numérisation des cartes de visite **10**

3.5 À propos de PDF Thumbnail View (Affichage Miniature des PDF) **10**

4. Dépannage **11**

4.1 Liste de points à vérifier **11**

4.2 Dégagement des bourrages papier **13**

5. Entretien **14**

5.1 Produits de nettoyage **14**

5.2 Nettoyage des éléments externes du scanneur **14**

5.3 Nettoyage des éléments internes du scanneur **14**

6. Remplacement des consommables **16**

6.1 Numéro des éléments et fréquence de remplacement **16**

6.2 Remplacement du séparateur **16**

6.3 Remplacement du rouleau de sélection **17**

© PFU LIMITED 2004.
Le contenu de ce manuel est sujet à modification sans préavis.
Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans autorisation préalable.
LISEZ SOIGNEUSEMENT TOUT CE MANUEL AVANT D'UTILISER CET APPAREIL. AFIN D'ÉVITER TOUTE BLESSURE INVOLONTAIRE À VOUS OU À TOUTE AUTRE PERSONNE PRÉSENTE, VEUILLEZ RESPECTER LES INSTRUCTIONS QUI VOUS SONT FOURNIES AINSI QUE LEUR ORDRE.
Bien que tous les efforts possibles aient été fournis pour garantir l'exactitude de toutes les informations contenues dans ce manuel, PFU LIMITED n'assume aucune responsabilité envers quelque partie que ce soit pour tout dommage résultant d'erreur, d'oubli ou de déclaration de quelque sorte que ce soit dans ce manuel, ses mises à jour ou suppléments, que de telles erreurs soient des oublis ou des déclarations résultant de négligence, d'accident ou de toute autre cause.
De plus, PFU LIMITED n'assume aucune responsabilité découlant de l'application ou de l'utilisation de tout produit ou système décrits dans les présentes, ni aucune responsabilité pour des dommages indirects ou consécutifs résultant de l'utilisation de ce manuel.
PFU LIMITED décline toutes les garanties concernant les informations contenues dans les présentes, qu'elles soient explicites, implicites ou légales. PFU LIMITED décline toute responsabilité concernant les dommages résultant de l'utilisation de ce scanneur et de l'exécution des manipulations décrites dans le présent guide ou concernant la perte de profits causée par des défauts et toute réclamation de tiers.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi le Scanneur d'Image Couleur ScanSnap fi-5110EOX.
Le ScanSnap fi-5110EOX comprend un scanneur d'image couleur et des applications de bureau. C'est une solution de bureau complète conçue pour améliorer votre productivité et résoudre vos problèmes de numérisation au bureau. Les caractéristiques du ScanSnap sont les suivantes :

- **Appuyez simplement sur un bouton du scanneur et vos images sur papier sont transformées en documents PDF !**

  Vous pouvez convertir au format PDF tous les documents qui encombrent votre bureau pour ensuite pouvoir les gérer et les archiver dans votre ordinateur. Vous pouvez utiliser le logiciel Adobe^{MD} Acrobat^{MD} fourni avec ce scanneur pour afficher ces documents PDF.

  Par ailleurs, le ScanSnap peut automatiquement reconnaître le type de document à numériser, qu'il soit en couleurs ou en noir et blanc. Ainsi, les fichiers des images numérisées peuvent être réduits, même si les documents forment un mélange de pages couleurs/noir & blanc au moment de la numérisation. Vous pouvez également régler le scanneur pour qu'il ignore automatiquement les pages vierges éventuelles. Ainsi, la taille de vos fichiers s'en trouve encore plus réduite.

- **Une numérisation sans effort !**

  Avec une moyenne de 15 pages par minute, vous pouvez numériser des documents couleur A4 recto-verso.
  (À condition que votre ordinateur soit doté d'Intel^{MD} Pentium^{MD} 4 1.8GHz ou plus, et d'un des systèmes d'exploitation suivants : Windows^{MD} 98, Windows^{MD} Me, Windows^{MD} 2000 ou Windows^{MD} XP. En outre, le mode de numérisation doit être réglé sur Normal, le mode couleur sur Auto et le taux de compression sur 3.)

- **Prend peu de place sur votre bureau !**

  Peu encombrant (plus petit qu'une feuille de papier au format A4/Lettre), vous pouvez installer le ScanSnap sur votre bureau.

- **Classez facilement vos cartes de visite !**

  Vous pouvez facilement classer et rechercher vos cartes de visite en utilisant la fonction ROC (Reconnaissance Optique de Caractères) disponible dans le logiciel "CardMinder^{MC} pour ScanSnap" fourni avec le scanneur.
  (*Le scanneur ScanSnap fi-5110EOX N'EST PAS compatible avec les normes TWAIN ou ISIS.)

Fabricant

PFU LIMITED
International Sales Dept., Imaging Business Division, Products Group
Solid Square East Tower, 580 Horikawa-chô, Saiwai-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 212-8563, Japon
Téléphone : +81 (44) 540-4538

Marques de commerce

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
Adobe, le logo Adobe et Acrobat sont des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
ScanSnap, le logo ScanSnap et CardMinder sont des marques de PFU LIMITED.
Les autres noms de produits cités dans ce manuel sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Indication des marques dans ce manuel

Les références aux systèmes d'exploitation sont effectuées de la manière suivante:

Windows 98	: fait référence au système d'exploitation Microsoft^{MD} Windows^{MD} 98
Windows Me	: fait référence au système d'exploitation Microsoft^{MD} Windows^{MD} Édition Millennium
Windows 2000	: fait référence au système d'exploitation Microsoft^{MD} Windows^{MD} 2000 Édition Professionnelle
Windows XP	: fait référence aux systèmes d'exploitation Microsoft^{MD} Windows^{MD} XP Édition Professionnelle et Microsoft^{MD} Windows^{MD} XP Édition Familiale

Si aucune distinction n'est établie entre les différentes versions des systèmes d'exploitation pré-cités, le terme général "Windows" est alors utilisé.
Adobe Acrobat 6.0 : Adobe^{MD} Acrobat^{MD} 6.0 version Standard

■ScanSnap et les manuels

Le ScanSnap fi-5110EOX comprend :

1) Un scanneur d'image couleur
2) ScanSnap Manager : logiciel de capture d'image permettant de numériser et de convertir des documents papier au format PDF
3) CardMinder : logiciel doté d'un moteur ROC pour capturer et gérer les données des cartes de visite à l'aide de logiciels de Gestionnaire d'Informations Personnelles tels que Microsoft^{MD} Outlook^{MD}

4) Adobe[MD] Acrobat[MD]: logiciel standard de facto pour créer et manipuler des documents électroniques au format PDF

Par ailleurs, les manuels suivants ont été rédigés à votre intention :

ScanSnap fi-5110 EOX - Instructions préliminaires

Vous y trouverez des informations relatives à l'installation et à l'utilisation de base de la solution ScanSnap.

ScanSnap fi-5110EOX - Guide de l'utilisateur

Disponible également sur le Setup CD-ROM au format PDF, ce guide vous fournit des informations détaillées sur l'installation du logiciel et du matériel ScanSnap, l'utilisation du matériel du scanneur et sur ScanSnap Manager.

CardMinder - Guide de l'utilisateur

Disponible également sur le Setup CD-ROM au format PDF, vous saurez tout sur l'utilisation de CardMinder.

Pour en savoir plus sur l'utilisation d'Adobe Acrobat, veuillez consulter l'« Aide pour Adobe Acrobat ».

■Informations sur la réglementation

FCC Declaration

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

Tout changement n'ayant pas été explicitement approuvé par la partie responsable des règles de conformité, peut priver l'utilisateur de son droit d'exploiter cet appareil.

IMPORTANT

Vous devez utiliser le câble d'interface USB et le câble c.a. fournis avec ce produit afin de rester en conformité avec les normes de la Classe B section 15 des règles de la FCC.

Réglementations du Canadian DOC

This digital apparatus does not exceed the Class B limit for radio noise emission from digital apparatus set out in the Radio interference Regulations of the Canadian Department of Communications.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Le pésent appareil numérique n'émet pas de parasites radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique dicté par le ministère des Communications du Canada.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

Bescheinigung des Herstellers / Importeurs

Hiermit wird bescheinigt, daß *der/die/das*
fi-5110EOX

- In Übereinsstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funkentstört ist.
- Laut Maschinenlärminformationsverordnung 3. GS GV, 18.01.1991:Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) order weniger gemäß ISO/7779.

Programme international Energy Star[MD]

En tant que partenaire d'ENERGY STAR[MD], PFU Limited a déterminé que ce produit est conforme aux normes de rendement énergétique énoncées par ENERGY STAR[MD].
Le Programme International du Matériel de Bureau ENERGY STAR[MD] est un programme promouvant une économie d'énergie par l'introduction d'ordinateurs et autres matériels de bureau à meilleur rendement énergétique. Ce programme supporte le développement et la diffusion de produits pourvus de fonctions permettant la réduction réelle de la consommation d'énergie. C'est un système ouvert à tous les propriétaires d'entreprises désireux d'y participer. marLes produits visés sont les matériels de bureau

(ordinateurs, moniteurs, imprimantes, télécopieurs, photocopieurs, scanneurs et appareils à fonctions multiples). Leurs normes et logos sont uniformes au sein des pays participants.

Utilisation dans le cadre d'applications à risque élevé

Ce produit a été conçu et fabriqué dans le cadre d'applications bureautique, personnelle, domestique, industrielle normale ou à caractère général. Il n'a été ni conçu ni fabriqué pour une utilisation dans des applications telles que (et dorénavant appelées "applications à risque élevé") : mettant directement en danger la vie ou la santé de toute personne ; où des mesures de sécurité extrêmement rigoureuses s'imposent, comme dans les environnements de contrôle des réactions nucléaires dans des centrales électriques nucléaires, le contrôle automatique du vol des avions, du trafic aérien, du fonctionnement des systèmes de transport en commun, d'équipements médicaux de maintien de la vie et de contrôle de mise à feu des missiles dans les systèmes d'armement ; lorsque, provisoirement, la sûreté en question ne peut pas être assurée. L'utilisateur ne doit pas utiliser ce produit sans adopter de mesures nécessaires pour sa protection dans ces applications à risque élevé. PFU LIMITED n'assume aucune responsabilité des dégâts résultant de l'utilisation de ce produit dans des applications de haute sûreté et ne prendra pas en charge toute indemnisation ou compensation suite aux dégâts subis par l'utilisateur ou un tiers.

À propos de l'utilisation du mercure

La lampe du scanneur contient du mercure.

Pour éviter toute blessure involontaire, lisez soigneusement ce qui suit. Effectuer l'une des actions suivantes peut entraîner des blessures graves :

- Ne mettez pas la substance de la lampe dans votre bouche car elle contient du mercure.
- N'incinérez pas, n'écrasez pas, ne broyez pas le scanneur.
- N'inhalez pas le liquide chimique contenu dans les pièces de scanneur.

Suivez les lois et réglementations locales lors de la mise au rebut du scanneur.

■Remarques importantes

Messages d'alerte utilisés dans ce manuel

AVERTISSEMENT	Cette indication signale à l'utilisateur que si l'opération à effectuer n'est pas scrupuleusement respectée, elle peut provoquer des blessures graves ou entraîner la mort.
ATTENTION	Cette indication signale à l'utilisateur une opération qui peut mettre en danger la sécurité des personnes ou abîmer le matériel si elle n'est pas scrupuleusement respectée.

Symboles utilisés dans ce manuel

Ce manuel utilise les symboles suivants dans les explications en plus des messages d'alerte.

IMPORTANT	Ce symbole indique à l'utilisateur une information particulièrement importante. Lisez soigneusement cette information.
CONSEIL	Ce symbole indique à l'utilisateur un conseil utile concernant l'utilisation du produit.

Un TRIANGLE indique qu'une attention et un soin particuliers sont nécessaires.
Le dessin à l'intérieur du triangle indique la nature particulière de l'avertissement.

Un CERCLE barré d'une ligne en diagonale indique une action que les utilisateurs ne doivent pas effectuer.
Le dessin à l'intérieur du cercle indique l'action particulière qui ne doit pas être effectuée.

Un contour de lettre sur un fond de couleur indique des instructions que les utilisateurs doivent suivre.
Ces éléments peuvent s'accompagner d'un dessin représentant l'action à effectuer.

Les captures d'écran de ce manuel

Dans l'intérêt des utilisateurs et en vue d'une amélioration du produit, les captures d'écran de ce manuel sont sujettes à des modifications sans préavis.
Si les informations affichées sur votre écran diffèrent de celles données dans ce manuel, suivez les instructions affichées sur votre écran tout en vous reportant au Guide de l'utilisateur.
De plus, les captures d'écran de ce manuel concernent ScanSnap Manager, le programme CardMinder et Adobe Acrobat.

À propos de l'entretien

Vous ne devez pas effectuer de réparations sur ce scanneur.
Contactez votre distributeur ou un fournisseur de services agréé par FUJITSU pour effectuer des réparations sur ce produit.

■Mesures de sécurité

SUIVEZ CES INSTRUCTIONS ET RESPECTEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE DÉCRITS CI-DESSOUS.

⚠AVERTISSEMENT

Si vos mains sont humides, ne touchez pas la prise électrique. Vous risqueriez de vous électrocuter.

Un câble c.a. abîmé peut provoquer un incendie ou une électrocution.

Ne placez pas d'objets lourds sur le câble c.a., ne tirez pas, ni ne pliez, tordez, chauffez, abîmez ou modifiez le câble c.a.

N'utilisez pas non plus de câbles c.a. ou de prises électriques abîmés et prenez garde aux prises de courant mal vissées.

N'utilisez pas de câbles autres que ceux fournis avec le produit. Utilisez uniquement les câbles c.a. et des câbles de connexion spécifiés. Vous risqueriez de vous électrocuter et d'endommager le matériel si vous n'utilisez pas les câbles adéquats.

Utilisez uniquement ce scanneur à la tension et à l'intensité indiquées. Une tension ou une intensité incorrecte peut provoquer un incendie ou une électrocution.

Ne branchez pas non plus le scanneur sur une prise multiple.

Avec un chiffon doux et sec, époussetez les parties métalliques de la prise électrique ou du réceptacle. Une accumulation de poussière peut provoquer un incendie ou une électrocution.

N'installez pas le scanneur dans un endroit exposé à la fumée (d'essence), à la vapeur, à l'humidité ou à la poussière. De tels environnements peuvent être à l'origine d'incendie ou d'électrocution.

Si l'appareil dégage de la chaleur ou si vous décelez d'autres problèmes (fumée, odeur et bruit étranges), éteignez immédiatement le scanneur puis débranchez la prise de courant.

Assurez-vous qu'il n'y a plus de fumée puis contactez le magasin où vous avez acheté le scanneur ou un fournisseur de services agréé par FUJITSU.

Si le scanneur est abîmé pour une raison quelconque, éteignez le scanneur et débranchez le câble d'alimentation avant de contacter votre distributeur.

N'insérez pas et ne laissez pas tomber d'objets métalliques dans le scanneur.
Ne numériser pas des documents humides et n'oubliez pas d'ôter les éventuels trombones et agrafes reliant les documents.
N'arrosez pas et ne mouillez pas le scanneur.

Si des corps étrangers (objets métalliques, liquides etc.) pénètrent dans le scanneur, éteignez-le immédiatement et débranchez la prise électrique de la prise de courant murale. Contactez ensuite votre distributeur ou le centre de services entretien. Faites particulièrement attention à cet avertissement pour les foyers avec jeunes enfants.

Ne démontez pas et ne transformez pas le scanneur. L'intérieur du scanneur contient des composants sous haute tension. Vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie si vous touchez ces éléments.

⚠ATTENTION

Vous trouverez ci-dessous d'importantes mises en garde.

Installez le scanneur sur votre bureau de façon à ce qu'aucune de ses parties ne dépasse le bord de la table. Assurez-vous également que le scanneur est installé sur une surface plate et régulière.

N'installez pas le scanneur sur une surface instable. Pour éviter toute chute, installez le scanneur sur une surface plate non soumise à des vibrations.

Installez le scanneur sur une surface résistante qui peut supporter son poids ainsi que celui d'autres appareils.

Insérez fermement, aussi profondément que possible, la fiche électrique dans la prise de courant.

Installez le scanneur à l'écart de champs magnétiques importants et d'autres sources de parasites électroniques. Protégez également le scanneur de l'électricité statique qui peut occasionner un mauvais fonctionnement du scanneur.

N'utilisez pas de bombe aérosol pour nettoyer le scanneur. Les bombes aérosol peuvent faire entrer de la poussière et des saletés dans le scanneur, entraînant une panne ou un mauvais fonctionnement de celui-ci.

Pour des raisons de sécurité, lorsque le scanneur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, assurez-vous de débrancher la fiche électrique de la prise murale

N'installez pas le scanneur directement sous la lumière du soleil ou près d'un appareil de chauffage. Cela risque de provoquer un réchauffement excessif des éléments internes du scanneur, d'où risque d'incendie ou problème de fonctionnement. Installez le scanneur dans un endroit bien aéré.

N'obstruez pas les trous prévus pour la ventilation. En bloquant ces orifices, la température interne du scanneur augmente, risquant de provoquer un incendie ou une panne du matériel.

Ne placez pas d'objets lourds sur le scanneur et n'utilisez pas le dessus du scanneur pour effectuer d'autres travaux. Une mauvaise installation peut être à l'origine de blessures.

Ne déplacez pas le scanneur lorsque les câbles d'alimentation et d'interface sont connectés. Vous risquez de les abîmer et de provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures involontaires.

Avant de déplacer le scanneur, assurez-vous de débrancher la fiche électrique de la prise murale et de débrancher les câbles de données. Assurez-vous également que le sol est dépourvu d'obstacles.

Évitez de toucher le mécanisme du scanneur lorsqu'il est en cours de numérisation car vous pourriez vous blesser.

N'utilisez pas le matériel immédiatement après l'avoir déplacé d'un endroit frais à un endroit chaud. Afin d'éviter toute condensation qui pourrait donner lieu à des problèmes de numérisation, laissez le scanner sécher pendant deux ou trois heures.

1. Préparation

Ce chapitre vous indique les étapes préliminaires à respecter avant de commencer à utiliser le ScanSnap.

IMPORTANT

Ne reliez pas le scanneur à votre ordinateur avant d'avoir installé ScanSnap Manager.
Le scanneur ne fonctionnera pas correctement si vous le branchez avant l'installation du pilote ScanSnap,
Consultez le Chapitre 2 pour l'installation du pilote.

1.1 Vérifier le contenu de l'emballage

Quand vous déballez le scanneur, vérifiez que tous les éléments suivants sont inclus dans la boîte.
Consultez la liste des éléments incluse dans la boîte du scanneur.

1.2 Noms et fonctions des composants

Cette section indique les nom et fonction des composants.

■Vue de face

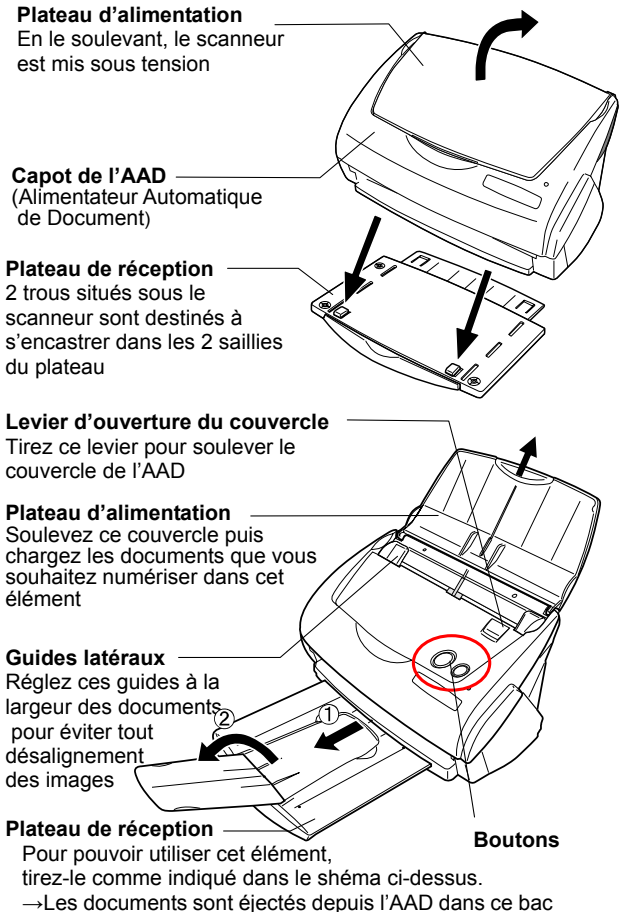

* Vous pouvez éventuellement utiliser le scanneur sans le bac de réception.

■Boutons

Bouton [SCAN]
Lance la numérisation

Bouton [POWER]
Mise sous tension/arrêt du scanneur

Lampe de l'indicateur de marche indiquant l'état du scanneur :
Vert : Prêt
Vert (clignotant) : Numérisation en cours
Orange : Erreur
Aucune lumière : Arrêt

■Vue arrière

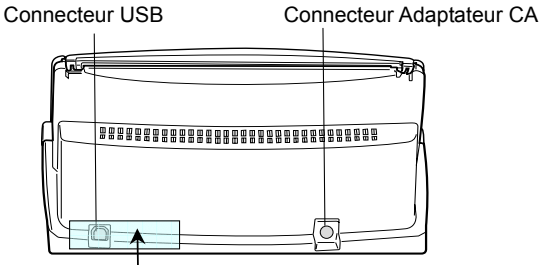

Vignette : après avoir installé ScanSnap Manager dans votre ordinateur, enlevez cette vignette afin de pouvoir relier le scanneur à votre ordinateur.

CONSEIL

Pour en savoir plus sur les documents pouvant être numérisés, veuillez vous reporter au Guide de l'Utilisateur ScanSnap **fi-5110EOX** disponible dans le Setup CD-ROM.

IMPORTANT

Ce scanneur s'allume/s'éteint automatiquement uniquement en soulevant/rabaissant le couvercle du bac d'alimentation.
Pour éteindre le scanneur lorsque le couvercle n'est pas rabattu, appuyez sur le bouton [POWER].

2. Branchement de ScanSnap

Ce chapitre vous explique comment relier le ScanSnap à votre ordinateur.

2.1 Installation des logiciels fournis

Avant de relier le scanneur à votre ordinateur, installez d'abord les programmes suivants :

① Adobe Acrobat 6.0 (Application)
② Pilote ScanSnap (Pilote)
③ CardMinder (Application)
④ PDF Thumbnail View (Application)

IMPORTANT

- **Assurez-vous d'avoir installé le pilote ScanSnap avant de procéder à la connexion du scanneur à votre ordinateur.**
  Si vous ne respectez pas l'ordre des opérations à effectuer, la boîte de dialogue "Assistant Matériel détecté" (le titre du dialogue varie légèrement selon le système d'exploitation utilisé par votre ordinateur) s'ouvrira. Dans ce cas, cliquez sur le bouton [Annuler] pour fermer la boîte de dialogue de l'Assistant.
- Vous ne pouvez pas relier simultanément les scanneurs ScanSnap fi-5110EOX et fi-4110EOX (ou deux fi-5110EOX ou plus) à un seul ordinateur.
- Si un pilote de la série ScanSnap fi-4110EOX est déjà installé dans votre ordinateur, veuillez, au préalable, le désinstaller avant de commencer l'installation.
- Si le pilote du ScanSnap fi-4110CU est installé dans votre ordinateur, inutile de le désisntaller. En effet, fi-5110EOX et fi-4010CU peuvent être simultanément connectés à votre ordinateur.
- Si vous utilisez Windows 2000 ou Windows XP, ouvrez une session en tant qu'administrateur ayant des privilèges.
- Conditions nécessaires pour l'exploitation de ScanSnap fi-5110EOX :
  Unité Centrale : équipée d'Intel® Pentium® III 600MHz au minimum (* Intel® Pentium® 4 1.8GHz au minimum est vivement recommandé)
  Mémoire : 128 Mo au minimum (* une capacité de mémoire supérieure à 256 Mo est vivement recommandée)
  * Si votre ordinateur ne répond pas à ces deux recommandations et s'il est équipé d'un bus USB version 1.1, la numérisation de vos documents prendra plus de temps.

CONSEIL

ScanSnap Manager comprend le logiciel-pilote pour ScanSnap fi-4110EOX2. Vous pouvez également utiliser ce pilote pour ScanSnap fi-4110EOX2 si vous en possédez un.
* Nous vous rappelon qu'il vous est impossible de relier simultanément les scanneurs ScanSnap fi-5110EOX et fi-4110EOX à un seul ordinateur.

2.1.1 Installation d'Adobe Acrobat 6.0

Préparez le CD-ROM Adobe Acrobat 6.0.

IMPORTANT

Adobe Acrobat 6.0 est ineffectif sous Windows 98 et Windows Me

1. Insérez le CD-ROM "Adobe Acrobat 6.0" dans le lecteur de CD-ROM.

   ⇨La boîte de dialogue "Exécution automatique d'Adobe Acrobat 6.0" s'ouvre.

   CONSEIL

   Cette boîte ne s'affiche pas automatiquement si la fonction d'exécution automatique des CD-ROM est désactivée. Dans ce cas, lancez directement "AutoPlay.exe"dans le CD-ROM avec l'Explorer Windows ou à partir du Poste de travail.

2. Sélectionnez [Installer] puis cliquez sur le bouton [Installer Acrobat 6.0 Standard].

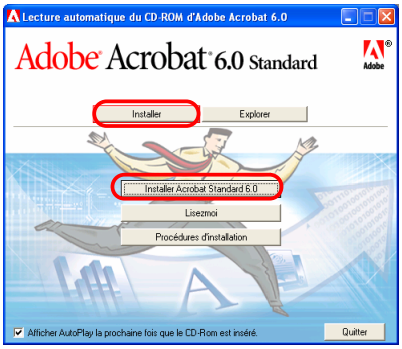

3. Cliquez sur [Suivant>].

   ⇨ L'installation commence et la boîte de dialogue relative à l'installation s'ouvre.

4. Suivez les instructions indiquées dans la boîte de dialogue.

   CONSEIL

   Cliquez sur le bouton [Avant de procéder à l'installation] dans la fenêtre [Exécution automatique d'Adobe Acrobat 6.0] pour avoir de plus amples détails concernant l'installation d'Adobe Acrobat 6.0.
   Consultez "Aide pour Adobe Acrobat" si vous souhaitez obtenir plus d'informations quant à l'utilisation d'Adobe Acrobat 6.0.

   IMPORTANT

   Assistance Technique et Enregistrement des Utilisateurs des produits Adobe

   Pour de plus amples informations, reportez-vous à la partie assistance technique disponible sur le CD-ROM Adobe Acrobat 6.0 Standard, enregistré sous le dossier : [Customer Support/Assistance Client]. (Notez que l'assistance au cas par cas est impossible car ce logiciel est un produit accessoire.)

2.1.2 Installer ScanSnap Manager, CardMinder et PDF Thumbnail View (l'Affichage Miniature des PDF)

Préparez le ScanSnap Setup CD-ROM.

1. Insérez le CD-ROM "ScanSnap Setup" dans le lecteur de CD-ROM.

   ⇨ La boîte de dialogue relative à l'installation s'ouvre.

HINT

Cette boîte ne s'ouvre pas automatiquement si la fonction d'exécution automatique des CD-ROM est désactivée. Dans ce cas, lancez directement "Setup.exe"dans le CD-ROM avec l'Explorer Windows ou à partir du Poste de travail.

2. Cliquez sur le bouton [Installer les produits].

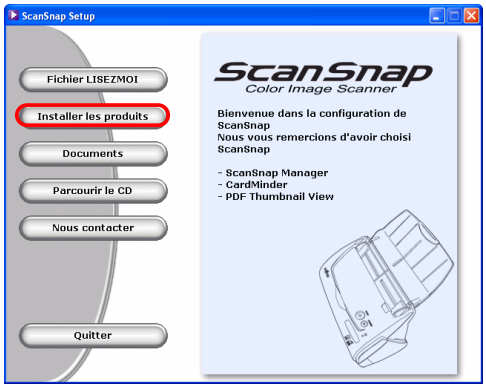

   ⇨ L'installation de ScanSnap Manager, de CardMinder et de PDF Thumbnail View est lancée.

3. La boîte de dialogue de l'Assistant relative à l'installation s'ouvre : suivez les instructions qui y sont indiquées.

CONSEIL

La boîte de dialogue suivante s'affiche :

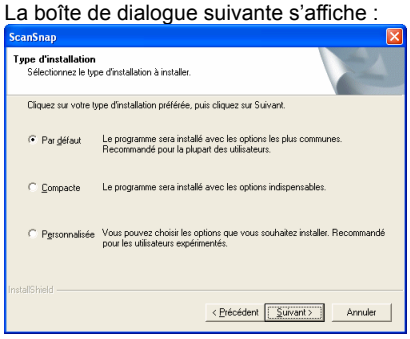

[Par défaut] <Recommandé>
ScanSnap Manager, CardMinder et PDF Thumbnail View ainsi que leur manuel d'instruction seront installés.
[Compacte]
ScanSnap Manager est installé avec son manuel.
[Personnalisée]
Vous pouvez choisir le logiciel que vous souhaitez installer avec son manuel.

4. Lorsque l'installation est terminée, redémarrez votre ordinateur.

IMPORTANT

Pour en savoir plus sur ScanSnap Manager ou sur l'installation de CardMinder, veuillez vous reporter au **Guide de l'Utilisateur**.

2.2 Branchement du scanneur

Après avoir redémarré votre ordinateur, procédez à la connexion du scanneur.

2.2.1 Brancher le câble d'alimentation c.a.

IMPORTANT

N'utilisez pas de câbles autres que ceux fournis avec le produit. Utilisez uniquement les câbles c.a. et les câbles de connexion spécifiés.

1. Branchez le câble c.a.dans l'adaptateur c.a.



2. Reliez les connecteurs de l'adapteur c.a. : l'un dans la prise de courant, l'autre dans la prise d'entrée du scanneur.

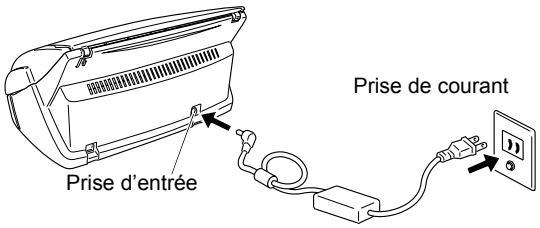

2.2.2 Branchement du câble USB

Branchez le câble USB comme indiqué ci-dessous.

IMPORTANT

- Utilisez le cable USB fourni avec le scanneur. L'utilisation d'un câble USB distribué dans le commerce ne garantit pas le bon fonctionnement de l'appareil. Assurez-vous de brancher le câble dans le concentrateur USB le plus proche de votre ordinateur (premier niveau).
- Si vous le branchez dans un concentrateur USB de second niveau ou à une distance plus éloignée, le ScanSnap peut ne pas fonctionner.

1. Enlevez la vignette recouvrant le connecteur USB.

2. Reliez le câble USB à votre ordinateur et au scanneur.

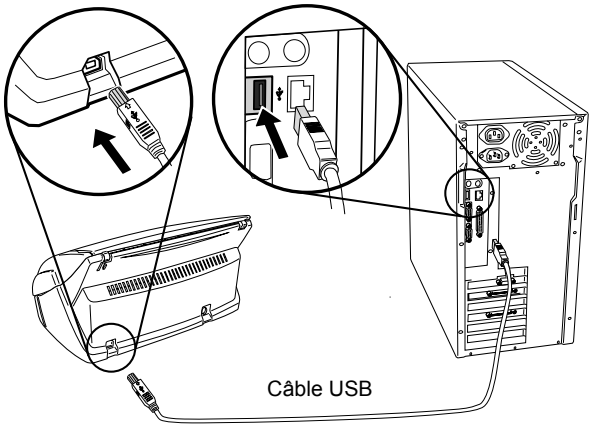

3. Soulevez le couvercle du plateau d'alimentation du scanneur.

IMPORTANT

Si le scanneur ne s'allume pas automatiquement, appuyez sur le bouton [POWER] du scanneur.

⇨ Votre ordinateur détecte automatiquement le scanneur

Sous Windows 98

On vous demande d'insérer un disque. Le cas échéant, insérez le CD-ROM Windows 98 dans le lecteur de CD-ROM et cliquez sur le bouton [OK].

Sous Windows Me

Le nouveau matériel est détecté automatiquement et l'installation se terminera automatiquement.

Sous Windows 2000

Lorsque la boîte de dialogue [Signature numérique non trouvée] s'ouvre, cliquez sur le bouton [Oui].

Sous Windows XP

1) Lorsque la boîte de dialogue [Assistant Matériel détecté] s'ouvre, cliquez sur [Suivant>].

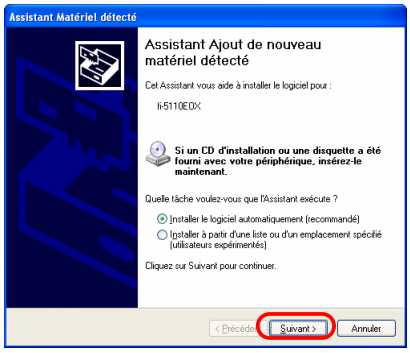

2) Lorsque la boîte de dialogue [Installation du matériel] s'ouvre, cliquez sur le bouton [Continuer].

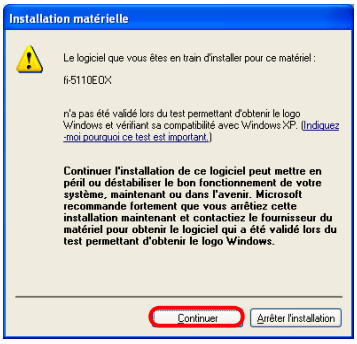

3) Cliquez sur le bouton [Terminer] quand l'installation est terminée.

Vous venez d'installer ScanSnap.

IMPORTANT

L'icône du "ScanSnap Manager" apparaît dans la barre des tâches.

Si l'icône suivante apparaît, , appuyez sur [POWER] pour éteindre le scanneur puis appuyez à nouveau sur [POWER] pour mettre le scanneur sous tension.

CONSEIL

Au moment d'allumer/éteindre le scanneur, gardez le doigt appuyé sur [POWER] pendant une seconde au moins.
*Pour éviter toute mauvaise manipulation, le bouton [POWER] ne répondra pas si vous ne gadez pas le doigt appuyé au delà d'une seconde.

3. Utilisation de ScanSnap

Ce chapitre décrit les fonctions de base du ScanSnap.

3.1 Numérisation des documents

Grâce à “ScanSnap”, vous pouvez transformer vos documents au support papier en documents numériques et les sauvegarder, uniquement en appuyant sur un bouton. L'image numérisée pourra être affichée à l'écran grâce à l’installation des applications fournies (Adobe Acrobat, CardMinder).
Voici les deux utilisations typiques :

① Créer des sauvegardes numériques de documents de bureau communs sous le format PDF. Puis, grâce à "Adobe Acrobat", les afficher puis les éditer au moment choisi.

② Numérisation et gestion des cartes de visite.
"CardMinder" permet de numériser, de reconnaître et d’éditer des cartes de visite, puis d'en exporter les données vers un Gestionnaire d'Informations Personnelles tel que Microsoft Outlook.

3.2 À propos des paramètres de numérisation

Vous pouvez changer la configuration du ScanSnap en utilisant le "ScanSnap Manager".

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône "ScanSnap Manager" qui se trouve dans la barre des tâches et choisissez [Paramètres...] dans le menu qui s’ouvre.

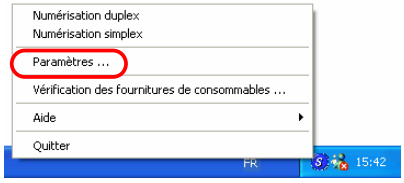

⇨La boîte de dialogue "Paramètres de numérisation et d'enregistrement" s'ouvre.

2. Changez les paramètres de numérisation dans la fenêtre "Paramètres de numérisation et d'enregistrement".

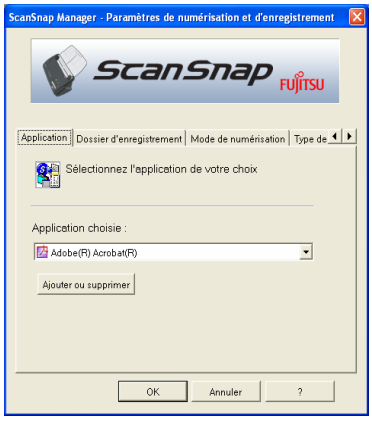

Six onglets vous permettent de configurer les options de numérisation :

[Application]
Sélection de l’application qui vous permettra d’afficher/éditer les images numérisées.

[Dossier d’enregistrement]
Pour spécifier le dossier et le nom de fichier sous lesquels enregistrer les images numérisées.

[Mode de numérisation]
Pour spécifier la qualité des images numérisées.

[Type de fichier]
Sélection du type de fichier (PDF, JPEG) des images enregistrées.

[Taille du papier]
Sélection du format des documents qui seront numérisés.

[Taille du fichier]
Sélection du taux de compression du fichier.

CONSEIL
Pour en savoir plus sur ces paramètres, consultez le "Guide de l'utilisateur ScanSnap" disponible sur le "CD-ROM ScanSnap Setup".

3. Cliquez sur le bouton [OK] pour terminer la configuration

⇨ La nouvelle configuration est effective.

3.3 Numérisation des documents de bureau

1. Choisissez "Adobe Acrobat" dans l'onglet [Application] de "Paramètres de numérisation et d'enregistrement".
2. Chargez les documents dans le scanneur.

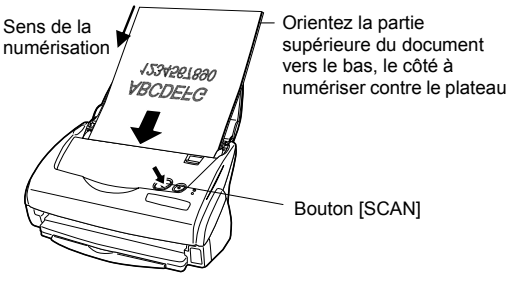

3. Appuyez sur le bouton [SCAN] :

⇨ La numérisation commence.

⇨ Quand la numérisation est terminée, Adobe Acrobat est lancé et les images numérisées sont affichées.

CONSEIL
- Vous pouvez également utiliser une autre application afin d'afficher les images numérisées après leur numérisation.
- En appuyant sur le bouton [SCAN], les

documents sont numérisés des deux côtés. Si vous ne souhaitez numériser qu'un seul côté vos documents, vous pouvez modifier les réglages depuis ScanSnap Manager.

- Le ScanSnap peut numériser les documents en utilisant divers paramètres. Pour en savoir plus sur la numérisation, consultez le "Guide de l'Utilisateur ScanSnap" du "CD-ROM ScanSnap Setup".

3.4 Numérisation des cartes de visite

1. Dans "Paramètres de numérisation et d'enregistrement", choisissez "CardMinder" dans l'onglet [Application].

CONSEIL

- Si vous choisissez "CardMinder", seuls [Application] et [Mode de numérisation] seront disponibles.
- Pour en savoir plus sur les paramètres, consultez le "Guide de l'utilisateur ScanSnap" dans le CD-ROM "ScanSnap Setup".

2. Chargez les cartes de visite dans le scanneur. Réglez les guides latéraux à la taille des cartes.

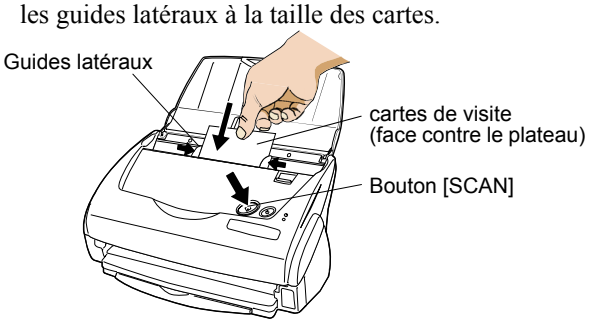

3. Appuyez sur le bouton [SCAN] :

   ⇨ La numérisation commence.

   ⇨ La fenêtre "CardMinder" s'ouvre et les caractères reconnus, nom d'un particulier, raison sociale et adresse électronique apparaissent dans la fenêtre.

4. La fenêtre suivante apparaît :
   Choisissez une carte de visite dans la liste des données. Vérifiez les données dans les champs de résultat de reconnaissance dans cette fenêtre. Corrigez les données si vous décelez une erreur.

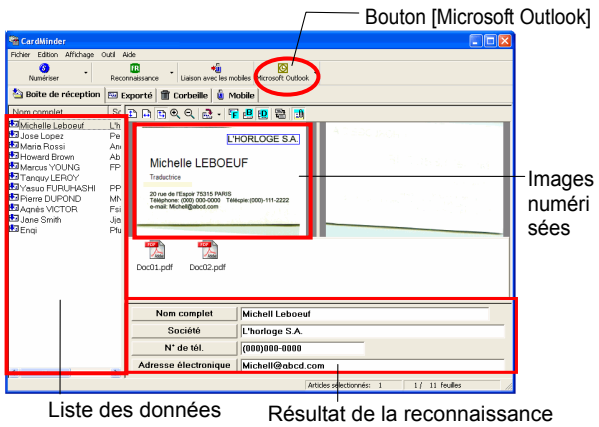

5. Prenant Outlook comme exemple, choisissez les cartes de visite que vous voulez y exporter, après avoir confirmé les données de ces cartes, puis cliquez sur le bouton [Microsoft Outlook] dans la barre d'outils. Les données sont alors exportées vers Outlook.

CONSEIL

Vous pouvez envoyez les données (résultats de la reconnaissance) vers les applications suivantes :

- Microsoft® Outlook®
- Outlook Express
- ACT!™
- GoldMine®

Vous pouvez également enregistrer les données au format CSV afin de les importer vers une autre application telle qu'Excel. Consultez le "Guide de l'utilisateur CardMinder" pour plus de détails.

6. Lancez Outlook pour confirmer l'importation des données des cartes de visite.

7. Quand vous voulez fermer "CardMinder", choisissez [Quitter] dans le menu [Fichier].

CONSEIL

"CardMinder" possède de nombreuses autres fonctions.
Consultez le "Guide de l'utilisateur CardMinder" dans le "ScanSnap Setup CD-ROM" pour plus de détails.

3.5 À propos de PDF Thumbnail View (Affichage Miniature des PDF)

PDF Thumbnail View est un programme qui vous permet de voir les fichiers PDF en réduction à l'aide d'Explorateur Windows.
Le programme est installé pendant l'installation du "Pilote ScanSnap" et est désactivé par défaut.
(*Ce programme peut être installé sous **Windows 2000** ou **Windows XP**.)

Pour activer l'Affichage Miniature des PDF

1. Dans le menu [Démarrer], choisissez [Programmes] - [Pilote PDF] - [Affichage miniature des PDF] - [Outil de configuration].

2. Cochez la case "Activer" et cliquez sur le bouton [OK] de la fenêtre "Paramètres des fonctions de PDF Thumbnail".

⇨ Vous pouvez voir des images miniatures des fichiers PDF avec l'Explorateur Windows comme pour des images bitmap ou JPEG.

CONSEIL

Pour en savoir plus, consultez le "Guide de l'Utilisateur ScanSnap" dans le "CD-ROM ScanSnap Setup".

4. Dépannage

Ce chapitre dresse la liste des problèmes courants pouvant apparaître lors de l'utilisation de l'appareil et vous propose une série de solutions pouvant les résoudre.

4.1 Liste de points à vérifier

Avant de faire appel au service après-vente, vérifiez les points suivants.
Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème malgré les instructions proposées, contactez votre distributeur ou un centre de services pour scanneurs agréé par FUJITSU.

Problème rencontré	Vérifiez cet élément	Solution
Le scanneur ne s'allume pas.	Le câble c.a./USB et l'adaptateur c.a. sont-ils correctement branchés ?	Corrigez les branchements du câble c.a./USB et de l'adaptateur c.a.
		Débranchez puis rebranchez le câble et l'adaptateur.
	Le plateau d'alimentation est-il rabattu ? (La mise sous tension et l'arrêt du scanneur dépendent, entre autres, de la position du plateau d'alimentation.)`	Installez le Plateau d'alimentation de l'AAD.
	Windows a-t-il été correctement lancé ? (L'exploitation du scanneur dépend, entre autres, de la mise sous tension et de l'arrêt de votre ordinateur.)	Attendez jusqu'à ce que Windows ait complètement démarré. Le voyant de la DEL ⏻ peut s'éteindre lors du démarrage de Windows ou encore, le scanneur peut afficher une faible intensité.
	Avez-vous appuyé sur le bouton [POWER] pour éteindre le scanneur ? (Vous pouvez éteindre le scanneur en appuyant sur [POWER] même si le couvercle du plateau d'alimentation est ouvert.)	Appuyez sur le bouton [POWER].
La numérisation ne commence pas.	Est-ce que le câble USB est correctement branché ?	Branchez correctement le câble USB. (Si un concentrateur USB est utilisé, vérifiez l'alimentation du concentrateur.)
	Est-ce que le voyant de la DEL ⏻ clignote de manière répétée ?	Débranchez puis rebranchez le câble c.a.et l'adaptateur c.a.
	Le ScanSnap Manager est-il correctement lancé ? (Si le ScanSnap Manager a bien démarré, l'icône ScanSnap Manager sera affichée dans la barre des tâches.)	Si l'icône ScanSnap Manager n'est pas affichée, allez dans le menu [Démarrer] et choisissez [Programmes] - [Pilote ScanSnap] - [ScanSnap Manager] pour lancer le ScanSnap Manager.
	Est-ce que le ScanSnap Manager fonctionne normalement ? (Si le ScanSnap Manager ne fonctionne pas normalement, l'icône ScanSnap Manager dans la barre des tâches est affichée sous la forme .)	Effectuez les manipulations suivantes : 1. Débranchez puis rebranchez le câble c.a.et l'adaptateur c.a. Si la situation reste inchangée, passez à l'étape 2. 2. Si vous utilisez un concentrateur USB, reliez directement votre ordinateur au ScanSnap. Si la situation reste inchangée, passez à l'étape 3. 3. Redémarrez votre ordinateur. 4. Si toutes les manipulations décrites ci-dessus se sont avérées inefficaces, désinstallez et réinstallez le pilote ScanSnap Manager.

Problème rencontré	Vérifiez cet élément	Solution
La numérisation ne commence pas.	Est-ce que l'écran "Paramètres de numérisation et d'enregistrement" est toujours affiché ?	Fermez la boîte de dialogue "Paramètres de numérisation et d'enregistrement" puis numérisez votre document.
Des lignes verticales apparaissent sur l'image imprimée.	L'AAD est–il sale ?	Veuillez nettoyer l'AAD en vous reportant au « **5. Entretien** ».
Les images imprimées sont déformées ou désalignées.	Les documents ont-ils été correctement chargés ?	Chargez correctement les documents.
L'image est imprimée en noir ou en blanc.	Dans le cas d'une numérisation d'un document en noir et blanc (N&B), est-ce que l'[Option...] - "Luminosité" dans l'onglet [Mode de numérisation] est réglée sur le mode très clair ? Très foncée ?	Réglez la "Luminosité" dans [Mode de numérisation] - [Option...] dans "Paramètres de numérisation et d'enregistrement".
La vitesse de numérisation est lente.	Votre ordinateur est-il équipé d'un système d'exploitation compatible avec ScanSnap ?	Vérifiez votre système d'exploitation en vous reportant au chapitre 2 "Avant d'installer ScanSnap" du Guide de l'Utilisateur. La numérisation des documents prendra plus de temps si les recommandations relatives à l'unité centrale et à la mémoire vive ne sont pas respectées. Le cas échéant, depuis la fenêtre "Paramètres de numérisation et d'enregistrement ", cliquez sur [Mode de numérisation] puis sur [Option...], puis démarquez les cases des options suivantes afin d'augmenter la vitesse de numérisation. - La détection automatique des images désalignées - La rotation automaque des images
	Le ScanSnap est-il relié à votre ordinateur à l'aide d'une interface USB 1.1 ? L'utilisation d'une telle interface peut avoir des conséquences sur la vitesse de transfert des données. Ainsi, le taux de transfert peut être très faible lorsque le scanneur transmet des données de forte densité vers votre ordinateur.	Si votre ordinateur est équipé d'une interface USB 2.0, reliez le scanneur à votre ordinateur avec cette interface. (Si vous utilisez un concentrateur USB, il doit pouvoir supporter l'interface USB 2.0.) (*1)
La double alimentation se produit fréquemment. * La "double alimentation" indique que deux feuilles (ou plus) ont été simultanément chargées dans le scanneur.	Est-ce que le séparateur est sale ?	Nettoyez-le en suivant les instructions de la section . « **5.3 Nettoyage des éléments internes du scanneur** ».
	Est-ce que le séparateur est défectueux ?	Remplacez le séparateur en suivant les instructions données dans la section « 6.2 **Remplacement du séparateur** ».
	L'épaisseur de la pile de documents est-elle supérieure à 4 mm ?	Diminuez le nombre de feuilles de la pile de documents afin d'avoir une épaisseur inférieure à 4 mm.
Aucun document n'est chargé (chargement interrompu en cours).	Est-ce que le rouleau de sélection est sale ?	Nettoyez-le en suivant les instructions de la section « **5.3 Nettoyage des éléments internes du scanneur** ».
	Est-ce que le rouleau de sélection est défectueux ?	Remplacez-le en suivant les instructions de la section « **6.3 Remplacement du rouleau de sélection** ».
	Y a-t-il des débris sur le chemin du chargement des documents ?	Retirez tous les débris se trouvant sur la trajectoire du chargement des documents.

*1) Pour vérifier si le scanneur est connecté avec une interface USB1.1 ou USB2.0, à l'aide d'un clic-droit de la souris sur l'icône de ScanSnap, pointez sur [Aide] dans le menu qui s'affiche puis sur [À propos de ScanSnap Manager] puis sur [Détails] de la boîte de dialogue [Informations sur la Version]. Dans [Informations sur le scanneur], le [type d'USB] vous sera indiqué.

Problème rencontré	Vérifiez cet élément	Solution
Le scanneur n'est pas reconnu malgré l'installation de ScanSnap Manager.	Avez-vous relié le scanneur à votre ordinateur avant d'avoir installé ScanSnap Manager ? Est-ce que le scanneur est enregistré en tant qu'"Autres périphériques" dans le "Gestionnaire de périphériques" ?	Dans le menu [Démarrer], pointez sur [Panneau de configuration] - [Système] - [Matériel] - [Gestionnaire de périphériques]. Supprimez la sélection "Autres périphériques" dans [Device Manager] et redémarrez votre ordinateur.
La taille du fichier de l'image numérisée est la même que celle d'un document couleur, bien que vous ayiez numérisé un document en noir et blanc (N&B).	Est-ce que le document N&B a été numérisé en mode couleur ?	Dans "Paramètres de numérisation et d'enregistrement", cliquez sur l'onglet [Mode de numérisation] puis réglez [Mode couleur :] sur "N&B".
Une image apparaît être la superpositon du recto et du verso d'un document. (parasites du verso de l'image)	Dans "Paramètres de numérisation et d'enregistrement", pointez sur l'onglet [Mode de numérisation] : dans [Option...], est-ce que la case "Configuration pour document avec texte seulement" est désactivée?	Cochez la case "Configuration pour document avec texte seulement". (Disponible uniquement en mode couleur)
Les images numérisées n'apparaissent pas sur l'écran. ("Saut de pages blanches" activé).	Même si l'option "Saut automatique de pages blanches" a été activée, les documents contenant quelques caractères sont reconnus comme étant des pages vierges et leurs données sont accidentellement effacés.	Cliquez sur la partie droite de la souris sur l'icône "ScanSnap Manager" puis pointez sur [Paramètres…] – l'onglet [Numérisation] Puis cliquez sur [Option…]. Enfin, démarquez la case "Saut automatique de pages blanches".
Les images numérisées sont désalignées ("Rotation automatique des images" activée).	L'écart du désalignement est-il de +-5 ° ?	La fonction de "Rotation automatique des images" peut corriger les désalignements jusqu'à +-5 °. Chargez les documents dans le scanneur de façon à ce que le désalignement n'excède pas cette tranche.

* Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à visiter notre site Web. De plus amples informations seront postées dans la FAQ dans le site suivant :
http://scansnap.fujitsu.com

4.2 Dégagement des bourrages papier

1. Ouvrez l'AAD en levant le levier d'ouverture du capot.
2. Retirez le document resté coincé dans l'AAD.
3. Rabaissez le capot de l'AAD.

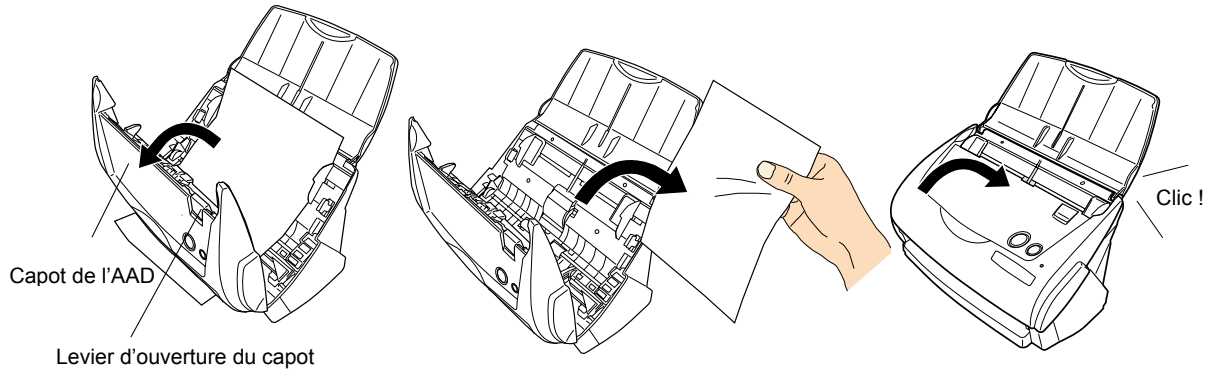

⇨Vous devez entendre un déclic lorsque l'AAD retrouve sa position initiale.

5. Entretien

Ce chapitre explique comment nettoyer le scanneur.

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie ou d'électrocution

Avant de nettoyer le scanneur, débranchez d'abord l'adaptateur c.a. puis éteignez-le.

5.1 Produits de nettoyage

Produit de nettoyage	Numéro de l'élément	Remarques
Nettoyant F1	CA99501-0013	1 flacon (100ml) Imbibez un chiffon de ce liquide et essuyez le scanneur. (*1)

Pour acheter le produit de nettoyage, contactez votre distributeur FUJITSU.

5.2 Nettoyage des éléments externes du scanneur

Nettoyez l'extérieur du scanneur et le plateau d'alimentation de l'AAD avec un chiffon doux imbibé d'une petite quantité de détergent neutre ou de nettoyant F1.

IMPORTANT

- N'utilisez jamais de diluant à peinture ou autre solvant organique.
- Lors du nettoyage, veillez à ne laisser pénétrer aucun liquide dans.
- N'utilisez pas de bombe aérosol pour nettoyer le scanneur. Les bombes aérosol peuvent faire entrer de la poussière et des saletés dans le scanneur, entraînant une panne ou un mauvais fonctionnement de celui-ci.

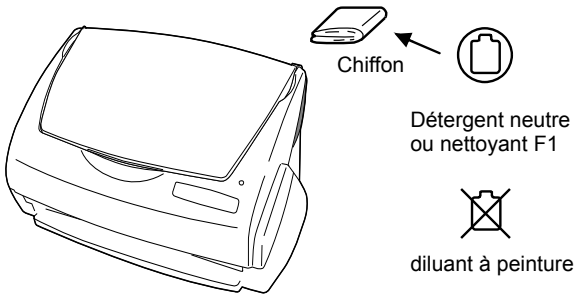

5.3 Nettoyage des éléments internes du scanneur

Nettoyez les éléments internes avec un chiffon imbibé du nettoyant F1.
L'accumulation de poussière de papier due au chargement continu des documents peut être à l'origine de problèmes de numérisation.
À titre indicatif, nettoyez l'AAD toutes les 1 000 numérisations. Notez que cette valeur varie selon le type de documents numérisés. Par exemple, l'AAD devra être fréquemment nettoyé si la fréquence de numérisation de documents photocopiés est importante (au cas où l'encre des documents n'aurait pas été suffisamment fixée). Nettoyez l'AAD en vous reportant aux illustrations indiquées ci-dessous.

ATTENTION

La surface vitrée se trouvant à l'intérieur de l'AAD se réchauffe pendant le fonctionnement du scanneur. Avant de commencer à nettoyer l'intérieur du scanneur, débranchez l'adaptateur c.a. de la prise de courant et attendez au moins 15 minutes, le temps que le scanneur refroidisse.

IMPORTANT

- N'utilisez jamais d'eau ou de produit détergent neutre pour le nettoyage des éléments internes du scanneur.
- N'utilisez pas de bombe aérosol pour nettoyer le scanneur. Les bombes aérosol peuvent faire entrer de la poussière et des saletés dans le scanneur, entraînant une panne ou un mauvais fonctionnement de celui-ci.

1. Ouvrez l'AAD en levant le levier d'ouverture du capot.

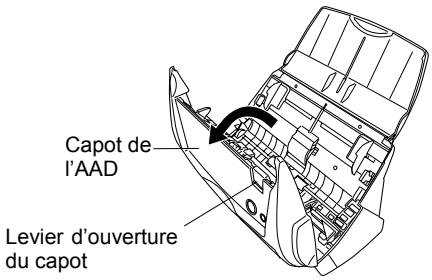

2. Nettoyez les endroits suivants avec un chiffon sec imbibé du nettoyant F1

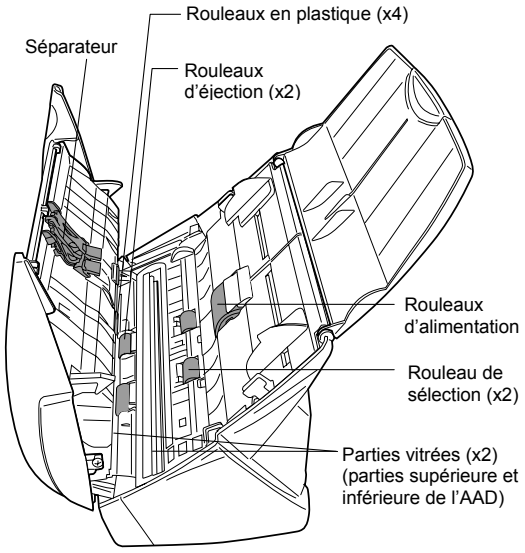

Séparateur

Nettoyez le séparateur du haut vers le bas. Lors du nettoyage du séparateur, veillez à ce que le chiffon ne s'accroche pas aux parties du séparateur.

Parties vitrées

Il y en a 2 (parties supérieure et inférieure de l'AAD).

Nettoyez sans forcer.

Rouleau de sélection

Nettoyez délicatement, en veillant à ne pas endommager sa surface. Faites particulièrement attention au nettoyage du rouleau de sélection car des débris noirs déposés sur le rouleau peuvent grandement affecter les performances du chargement des documents.

Rouleaux en plastique

Nettoyez-les sans forcer tout en les faisant tourner entre vos doigts. Nettoyez délicatement, en veillant à ne pas rayer leur surface. Faites particulièrement attention au nettoyage des rouleaux en plastique car des débris noirs déposés sur les rouleaux peuvent grandement affecter les performances du chargement de documents.

<u>Allumez le scanneur pour nettoyer les parties suivantes. Nettoyant les rouleaux suivants en les faisant tourner.</u>

Rouleaux de chargement

Nettoyez délicatement, en veillant à ne pas rayer leur surface. Faites particulièrement attention au nettoyage des rouleaux de chargement car des débris noirs déposés sur les rouleaux peuvent grandement affecter les performances du chargement de documents.

Rouleaux d'éjection (x2)

Nettoyez délicatement, en veillant à ne pas rayer leur surface. Faites particulièrement attention au nettoyage des rouleaux d'éjection car des substances noires déposées sur les rouleaux peuvent grandement affecter les performances du chargement de documents.

Pour faire tourner les rouleaux d'alimentation et d'éjection, appuyez d'abord sur le bouton [SCAN]puis tout en y gardant le doigt pressé, appuyez sur le bouton [POWER]. Sachez que si vous appuyez six fois sur [POWER], les rouleaux effectueront un tour complet.

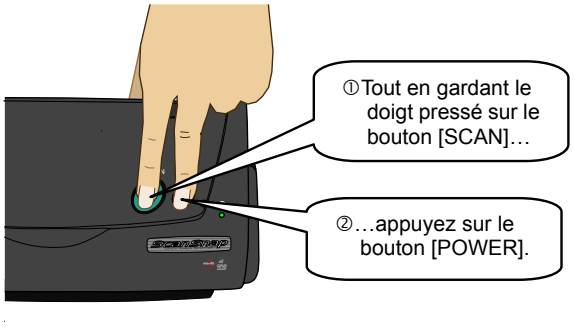

ATTENTION

Branchez l'adaptateur c.a. et le câble c.a. uniquement lors du nettoyage des rouleaux d'alimentation et d'éjection.

3. Rabaissez le capot de l'AAD.

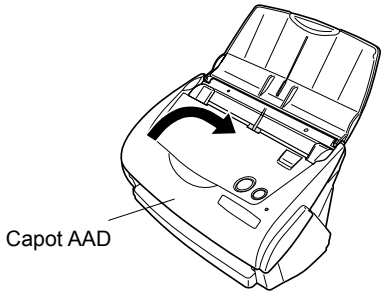

ATTENTION

Assurez-vous que l'AAD est revenu à sa position initiale et qu'il est correctement fermé. Si vous ne le faîtes pas, des bourrages papier ou autres problèmes d'alimentation seraient à prévoir.

6. Remplacement des consommables

Ce chapitre explique comment remplacer les consommables.

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie ou d'électrocution

Avant de remplacer les consommables du scanneur, débranchez d'abord l'adaptateur c.a. pour éteindre le scanneur.

6.1 Numéro des éléments et fréquence de remplacement

Le tableau suivant donne la liste des numéros des pièce de rechange et une indication approximative du cycle de remplacement de ces pièces.

N°	Description	N° de la pièce	Cycle de remplacement
1	fi-5110EOX Séparateur	PA03360-0002	50 000 feuilles ou une fois par an
2	fi-5110EOX Rouleau de sélection	PA03360-0001	100 000 feuilles ou une fois par an

Ces cycles de remplacement sont donnés à titre indicatif dans le cas d'une utilisation de papier sans bois A4/Lettre à 64 g/m2 (17 lb). Le cycle de remplacement varie selon le papier utilisé. Utilisez uniquement les consommables spécifiés par PFU LIMITED.

CONSEIL

Afin d'avoir une estimation sur le remplacement des consommables mais aussi, sur le nombre de pages numérisées, procédez de la manière suivante :

1. Dans la barre des tâhces, effectuez un clic droit sur l'icône "ScanSnap Manager" de la barre d'état système.
2. Cliquez sur [Vérification des fournitures de consommables...] dans le menu qui s'affiche.

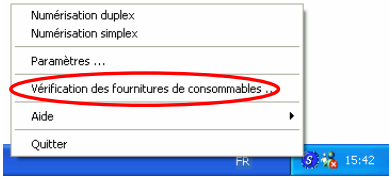

⇨ La boîte de dialogue "Vérification de l'état des consommables" indiquant le nombre de pages numérisées sera alors affichée.

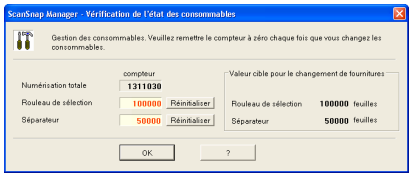

Remplacez les consommables en utilisant "Valeur cible pour le changement de fournitures" comme indication approximative.
Pour en savoir plus sur les pièces de rechange et savoir où se les procurer, contactez votre distributeur ou visitez le site web suivant :

[Website] : http://scansnap.fujitsu.com

6.2 Remplacement du séparateur

Remplacez le séparateur comme indiqué ci-dessous.

1. Enlevez les documents se trouvant dans le plateau d'alimentation.
2. Ouvrez l'AAD en levant le levier d'ouverture du capot.

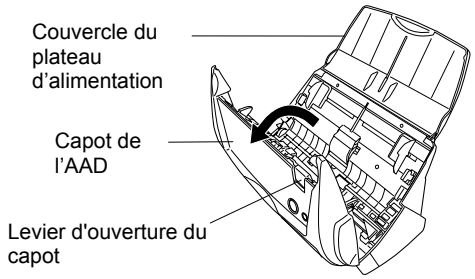

3. Retirez le séparateur.
Tirez le séparateur dans le sens de la flèche tout en le tenant par ses extrémités.

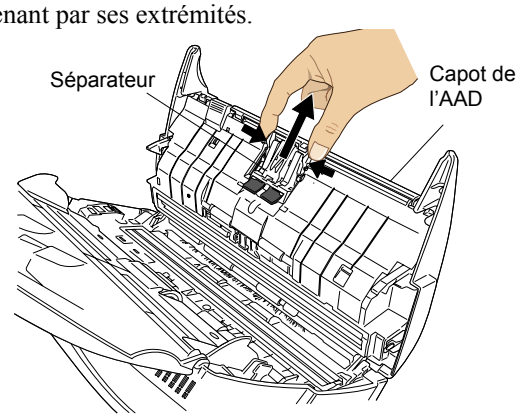

4. Fixez le nouveau séparateur.

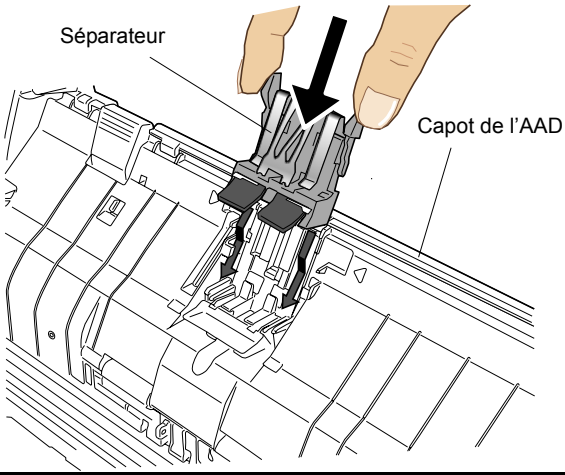

IMPORTANT

Vérifiez que le séparateur est correctement installé. Si vous ne le faîtes pas, des bourrages papier ou autres problèmes d'alimentation seraient à prévoir.

5. Rabaissez le capot de l’AAD

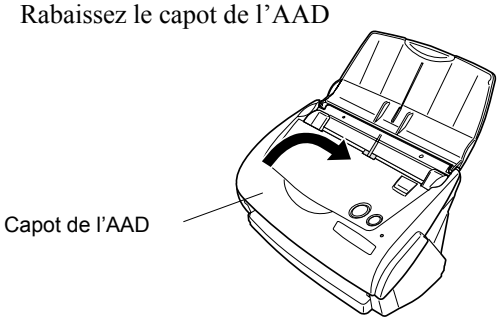

⇨Vous devez entendre un déclic lorsque l'AAD retrouve sa position initiale.

6. Allumez le scanneur.

   ⇨ L’icône de ScanSnap Manager passe de à .

7. Effectuez un clic droit sur l’icône "ScanSnap Manager" dans la barre des tâches puis sélectionnez [Vérification des consommables] dans le menu.

8. Dans la boîte de dialogue “Vérifier l’état des consommables”, cliquez sur le bouton [Réinitialisation] du consommable que vous venez de remplacer.

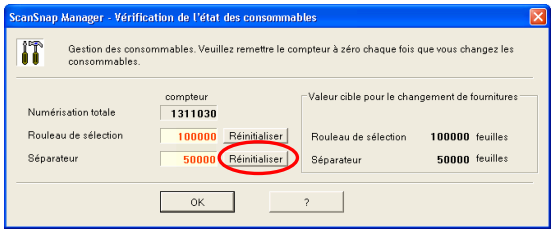

⇨ Vous venez de réinitialiser le compteur.

6.3 Remplacement du rouleau de sélection

Remplacez le rouleau de sélection comme indiqué ci-dessous.

1. Enlevez les documents se trouvant dans le plateau d’alimentation.

2. Soulevez le capot de l'AAD en levant le levier d'ouverture.

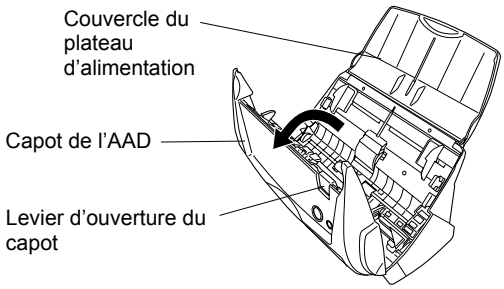

3. Ôtez les guides latéraux. Pour cela, veuillez les pincer pour libérer leur prise.

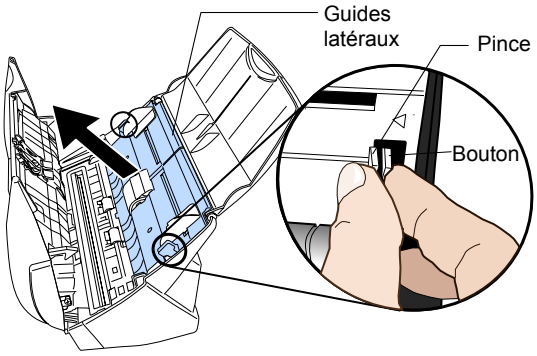

4. Faîtes tourner le coussinet du rouleau de sélection (gauche) dans le sens de la flèche.

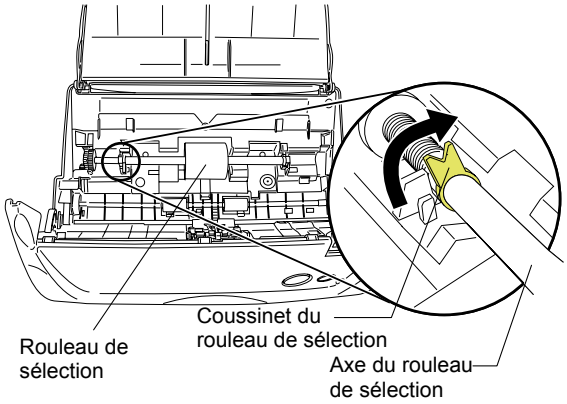

5. Retirez le rouleau de sélection avec son axe. Retirez le rouleau tout en effectuant le mouvement indiqué par la flèche.

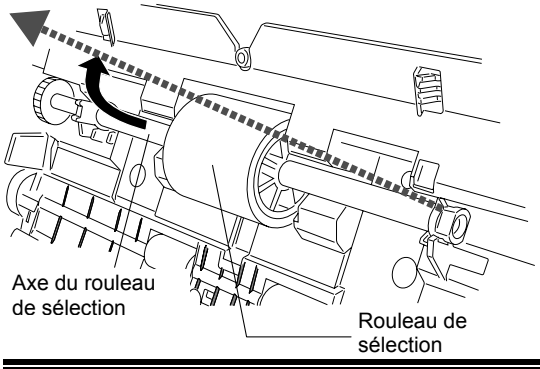

IMPORTANT

Si de la poussière de papier se trouve dans la loge du rouleau de sélection, des problèmes de numérisation peuvent se produire. Veuillez donc épousseter à l’aide d’un chiffon imbibé de quelques gouttes de produit F1.
* N’utilisez pas d’eau, de détergent neutre ou de bombe aérosol.

6. Retirez le rouleau de son axe.
Retirez l'axe du rouleau tout en soulevant l'onglet.

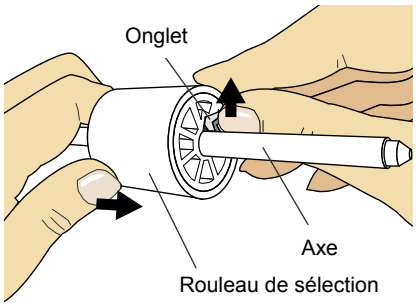

IMPORTANT

Plutôt que d'utiliser votre ongle pour pouvoir manipuler l'onglet (vous pourriez vous faire mal ou vous casser un ongle), n'hésitez pas à utiliser un trombone.

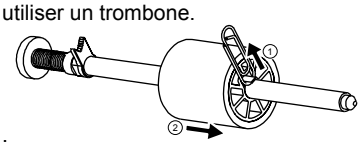

7. Insérez le nouveau rouleau de sélection dans l'axe.
Insérez le nouveau rouleau de sélection dans l'axe en prenant garde à l'encoche.

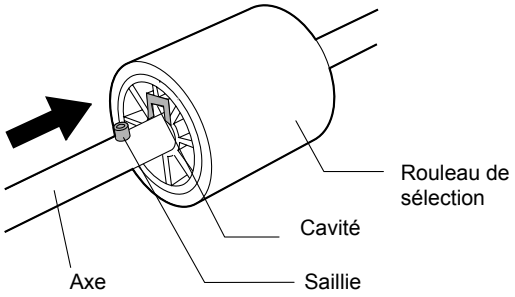

8. Installez le rouleau de sélection dans son axe puis dans son emplacement d'origine.

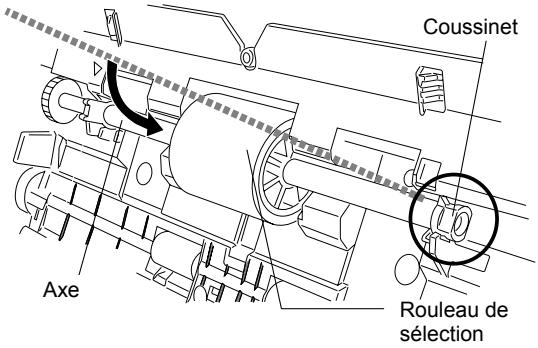

9. Fixez le coussinet du rouleau de sélection (gauche) en le faisant tourner dans le sens de la flèche comme indiqué dans le shéma ci-dessous.

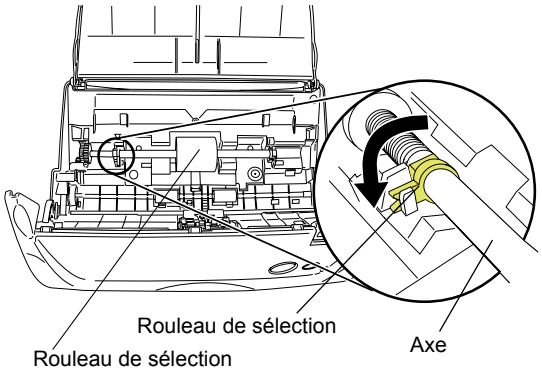

IMPORTANT

Vérifiez que le rouleau de sélection est installé correctement. Si vous ne le faîtes pas, des bourrages papier ou autres problèmes d'alimentation seraient à prévoir.

10. Réinstallez les guides latéraux du scanneur.
Tout en maintenant le chemin du document, refixez les guides latéraux dans le scanneur.

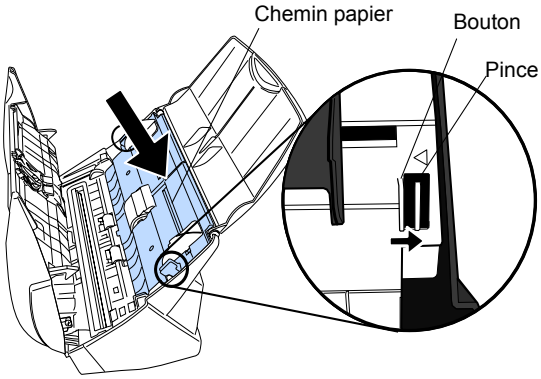

⇨Vous devez entendre un déclic lorsque le chemin papier retrouve sa position initiale.

11. Nettoyer l'AAD

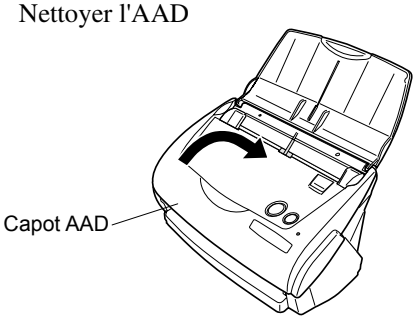

⇨Vous devez entendre un déclic lorsque l'AAD retrouve sa position initiale.

12. Allumez le scanneur.

⇨ L'icône ScanSnap Manager passe de à .

13. Faîtes un clic-droit sur l’icône "ScanSnap Manager" dans la barre des tâches puis pointez sur [Vérifier les consommables] dans le menu.

14. Dans la boîte de dialogue “Vérifier l’état des consommables”, cliquez sur le bouton [Réinitialiser] concernant le consommable que vous venez de remplacer.

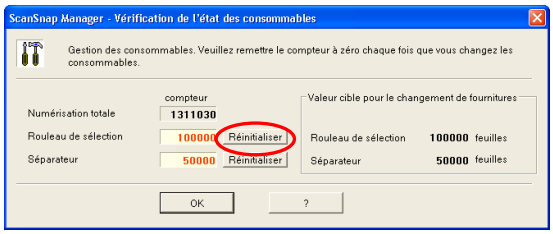

P3PC-E827-02DE

Farbbild-Scanner

ScanSnap™

fi-5110EOX

Los Gehts

Bitte lessen Sie dieses Handbuch vor dem Anschluss des Scanners an Ihren PC.

FUJITSU

Inhalt

Einführung **1**

1. Vorbereitungen **5**

1.1. Kontrolle des Lieferumfangs **5**

1.2. Bezeichnung und Funktionen der Teile **5**

2. ScanSnap anschließen **6**

2.1. Installation der mitgelieferten Software **6**

2.1.1. Installation von Adobe Acrobat 6.0 6

2.1.2. Installation des ScanSnap Manager, CardMinder und PDF Thumbnail View 6

2.2. Anschluss des Scanners **7**

2.2.1. Anschluss des Netzkabels 7

2.2.2. Anschluss des USB-Kabels 7

3. Grundlegende Bedienverfahren von ScanSnap **9**

3.1. Bürodokumente scannen **9**

3.2. Die Scaneinstellungen **9**

3.3. Bürodokumente scannen **9**

3.4. Visitenkarten scannen **10**

3.5. PDF Thumbnail View **10**

4. Problembehebungen **11**

4.1. Liste der möglichen Probleme **11**

4.2. Beheben eines Papierstaus **13**

5. Tägliche Pflege **14**

5.1. Reinigungsmaterialen **14**

5.2. Reingen des Scanneräußeren **14**

5.3. Reinigen des Scannerinneren **14**

6. Ersetzen der Verbrauchsmaterialien **16**

6.1. Teile-Nr und Ersetzungs-Zyklen der Verbrauchsmaterialien **16**

6.2. Austausch der Papierseparations-Einheit **16**

6.3. Austausch der Einzugsrolle **17**

Alle Rechte Vorbehalten, Copyright© PFU LIMITED 2004.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne Genehmigung in irgendeiner Form reproduziert werden.
LESEN SIE DIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DIESES PRODUKT VERWENDEN. BEI UNSACHGEMÄßER VERWENDUNG KÖNNEN DER BENUTZER ODER ANWESENDE ZU SCHADEN KOMMEN.
Bei derZusammenstellung des Handbuchs wurden alle Anstrengungen unternommen, um für die Richtigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen zu sorgen. PFU LIMITED übernimmt jedoch keine Haftung für Schäden, die einer Partei aufgrund etwaiger Fehler und Auslassungen oder aufgrund von Anweisungen beliebiger Art in diesem Handbuch, dessen Aktualisierungen oder Ergänzungen entstehen, unabhängig davon, ob diese Fehler, Auslassungen oder Anweisungen auf Fahrlässigkeit, Zufall oder andere Ursachen zurückzuführen sind.
PFU LIMITED übernimmt ferner keine Haftung für Schäden, die aus der Anwendung oder dem Gebrauch eines hier beschriebenen Produktes oder Systems entstehen; sowie keine Haftung für zufällige Schäden oder Folgeschäden, die aus der Verwendung dieses Handbuchs entstehen.
PFU LIMITED schließt für die hier enthaltenen Informationen alle ausdrücklichen, konkludenten und gesetzlichen Gewährleistungen aus.
PFU LIMITED schließt für die hier enthaltenen Informationen alle ausdrücklichen, konkludenten und gesetzlichen Gewährleistungen aus. PFU LIMITED übernimmt keine Haftung für Ansprüche gegenüber dritten Parteien für zufällige Schäden oder Folgeschäden, die aus der Verwendung dieses Produktes entstehen.

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den ScanSnap fi-5110EOX Duplex-Farbscanner entschieden haben.
Der ScanSnap fi-5110EOX kommt mit einem Farbbild-Scanner und Büroanwendungen. Es ist als komplettes Bürosystem konzipiert und hilft Ihnen, Ihre Produktivität zu verbessern und Scannprobleme im Büro zu lösen. ScanSnap bietet folgende Leistungsmerkmale.

- **Per Knopfdruck am Scanner können Bilder auf Papier in PDF-Dateien verwandelt werden!**
  Sie können den Dokumentenwust auf Ihrem Schreibtisch in PDFs verwandeln, und diese Dateien im Computer speichern und verwalten. Die beigefügte Adobe® Acrobat® Software hilft Ihnen, die PDF-Dokumente anzuzeigen.

  ScanSnap erkennt automatisch den Dokumententyp, Farbe oder schwarzweiß, und ist somit in der Lage, die Größe der gescannten Bilddateien mit einer Mischung aus Farb & Schwarzweißseiten zu verkleinern. Der Scanner entfernt automatisch leere Seiten und hilft so die Größe der Dateien noch weiter zu reduzieren.

- **Müheloses Scannen!**
  Doppelseitige A4 Farbdokumente oder Briefgrößen (Letter) werden mit einer Geschwindigkeit von bis zu 15 Blatt/Minute gescannt (Systemvoraussetzungen: Intel® Pentium® 4 1.8GHz oder schneller, mit Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000 oder Windows® XP. Scanmodus: Normal, Farbmodus: Auto und Kompressionsrate: 3).

- **Kleines, praktisches Grundmaß!**
  Mit einer Stellfläche etwa in der Größe von einem DIN A4 Blatt, ist ScanSnap ideal für Ihren Schreibtisch.

- **Visitenkarten einfach archiviert!**
  Die beigefügte OCR-Funktion, Teil der "CardMinderTM für ScanSnap" Software, hilft Visitenkarten einfach digital zu verwalten und zu bearbeiten.

(*Der ScanSnap fi-5110EOX Scanner entspricht nicht dem TWAIN- oder ISIS-Standard.)

Hersteller

PFU LIMITED
International Sales Dept., Imaging Business Division, Products Group
Solid Square East Tower, 580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 212-8563, Japan
Phone : +81 (44) 540-4538

Warenzeichen

Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
Adobe, das Adobe Logo, und Acrobat sind eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
ScanSnap, das ScanSnap Logo und CardMinder sind Warenzeichen von PFU LIMITED.
Andere Firmennamen und Produktnamen sind Herstellerzeichen und eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

Wie Warenzeichen in diesem Handbuch angezeigt werden

Betriebssysteme (BS) werden wie folgt bezeichnet:

Windows 98:	Microsoft® Windows® 98 Betriebssystem.
Windows Me:	Microsoft® Windows® Millennium Edition Betriebssystem.
Windows 2000:	Microsoft® Windows® 2000 Professional Betriebssystem.
Windows XP:	Microsoft® Windows® XP Professional Betriebssysstem, Microsoft® Windows® XP Heimausgabe Betriebssystem.

Wenn es zwischen den verschiedenen oben aufgelisteten Versionen keinen Unterschied gibt, wird der allgemeine Begriff „Windows" verwendet.
Adobe Acrobat 6.0: Adobe® Acrobat® 6.0 Standard

■ScanSnap und die Handbücher

ScanSnap fi-5110EOX besteht aus:

1) Farbbild-Scanner
2) ScanSnap Manager (auch ScanSnap Treiber genannt): Bilderfassungs-Software zum Scannen von Papierdokumenten und Konvertieren in PDF- Dateien.
3) CardMinder: Software mit OCR-Funktion zur Erfassung und Verarbeitung von Visitenkartendaten für eine „Personal Information Manager Software" wie z.B. Microsoft® Outlook®.
4) Adobe® Acrobat®: De Facto Standardsoftware zur Erstellung und Bearbeitung von PDF-Dokumenten.

Folgende Handbücher stehen Ihnen zu Verfügung:

ScanSnap fi-5110EOX Los Gehts

(Dieses Handbuch):
Enthält Informationen zur Installation und zum grundlegenden Betrieb von ScanSnap.

ScanSnap fi-5110EOX Bedienungshandbuch

(Das Bedienungshandbuch befindet sich im PDF-Format auf der ScanSnap Setup CD-ROM)
Informiert detailliert über die Installation der ScanSnap Software und Hardware, den Betrieb der Scanner-Hardware und Operationen des ScanSnap Manager.

CardMinder Benutzerhandbuch
(Das Benutzerhandbuch befindet sich im PDF-Format auf der ScanSnap Setup CD-ROM)
Informiert detailliert über die Benutzung von CardMinder.

Informationen über die Benutzung von Adobe Acrobat finden Sie unter “Adobe Acrobat Hilfe”.

■Behördliche Bestimmungen

FCC Erklärung

Dieses Gerät wurde getestet und gemäß den Kriterien eines digitalen Klasse B Gerätes (laut Abschnitt 15 der FCC Regeln) für konform befunden. Diesde Bestimmungen wurden erlassen, um einen wirksamen Schutz gegen schädliche Einflüsse in bewohnter Umgebung zu gewährleisten. Dieses Gerät generiert, gebraucht und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen, und wenn es nicht gemäß den Anweisungen des Bedienungshandbuches installiert und betrieben wird, eventuell einen schädlichen Einfluss auf Radiokommunikation ausüben. Es kann jedoch keine Garantie übernommen werden, dass keine Interferenzen auf den Radio- oder TV-Empfang in einer bestimmten Installation auftreten können. Wenn dieses Gerät einen schädlichen Einfluss auf den Radio- oder TV-Empfang ausüben sollte (was durch das Aus- und wieder Einschalten des Scanners festgestellt werden kann), wird der Benutzer angehalten diese Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie diese neu.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis als den des Empfängers an.
- Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler oder einen ausgebildeten Radio/TV-Techniker.

Änderungen oder Modifikationen am Gerät, welche nicht ausdrücklich von der für die Vertragserfüllung verantwortlichen Partei erprobt und bestätigt worden sind, führen zum Erlöschen der Betriebsberechtigung.

Benutzen Sie ausschließlich die dem Scanner beigefügten USB- und Netzkabel, um so die Beachtung der Klasse B Beschränkungen gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien sicherzustellen.

Kanadische DOC Regulierungen

Dieser digitale Apparat überschreitet nicht die Klasse B Radioemissions-Beschränkungen, wie in den „Radio-Störungs-Regulierungen“ des Canadian Department of Communications festgelegt wurden.

Dieser digitale Klasse B Apparat entspricht den Kanadischen ICES-003 Normen.

Le pésent appareil numérique n’ément pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescridtes dans le Réglesment sur le brouillage radioélectrique dicté par le ministere des Communications du Canada.
Cet appareil numérique de la classe B est conformme à la norme NMB-003 du Canada.

Bescheinigung des Herstellers / Importeurs

Hiermit wird bescheinigt, daß *der*
fi-5110EOX

- in Übereinsstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funkentstört ist.
- Laut Maschinenlärminformationsverordnung 3. GS GV, 18.01.1991, beträgt der höchste Schalldruckpegel 70 dB (A) order weniger (gemäß ISO/7779).

Internationales ENERGY STAR® Programm

Als ENERGY STAR® Partner hat PFU LIMITED bestimmt, dass dieses Produkt die ENERGY STAR® Richtlinien für einen effizienten Umgang mit Energie erfüllt.
Das Internationale ENERGY STAR® Büroausstattungsprogramm ist ein internationales Programm, welches einen sparsamen Umgang mit Energie durch den Vertrieb von energiesparenden Computern und anderen Büroausstattungen, gewährleistet. Dieses Programm unterstützt die Entwicklung und Verbreitung von Produkten mit Funktionen, die den Energieverbrauch sichtlich reduzieren. Es ist ein offenes System, in welchem Unternehmer freiwillig teilnehmen können. Die Zielgruppenprodukte sind Büroausstattungen wie Computer, Bildschirme, Drucker, Bildfunkgeräte (Fax), Kopierer, Scanner und Multifunktions-Geräte.

Diese Normen und Logos ( ) sind für die entspechende Produktgruppe,vereinheitlicht unter den teilnehmenden Nationen.

Nutzung in Hochsicherheits-Anwendungen

Dieses Produkt wurde zur allgemeinen Verwendung entworfen, entwickelt und hergestellt, insbesondere für folgende Bereiche: in allgemeinen Büroeinrichtungen,zum persönlichen Gebrauch und im Haushalt.

Das Produkt wurde NICHT für den Einsatz in Umgebungen entworfen, entwickelt und hergestellt, in denen besonders hohe Sicherheitsrisiken bestehen, wie Gefahr für Leib und Leben oder andere Gefahren, für die extrem hohe Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind und die andernfalls zu Todesfolge, Personenschäden, schwerwiegenden Sachschäden oder sonstigen Verlusten führen könnten (im Folgenden „Verwendung in Hochsicherheitsbereichen“ genannt). Zu diesen Umgebungen gehören u. a. (aber nicht darauf beschränkt):Kontrollsysteme für Kernreaktoren, Flugzeugsteuerungen, Steuerungen für den Betrieb von öffentlichen Verkehrdmitteln, Lebenserhaltende Systeme, Waffensteuerungssysteme.
Verwenden Sie dieses Produkt NIEMALS, ohne sichergestellt zu haben, dass alle Sicherheitsvorkehrungen in ausreichendem Maße getroffen wurden, so dass sie den Anforderungen für die Verwendung in Hochsicherheitsbereichen entsprechen. Sollten Sie dieses Produkt in Hochsicherheitsbereichen verwenden wollen, setzen Sie sich bitte vor dem Gebrauch mit unserem zuständigen Vertriebsmitarbeiter in Verbindung. PFU LIMITED übernimmt keine Haftung für Verluste oder Ansprüche von Kunden oder dritten Parteien, die aus der Benutzung des Produktes oder in Zusammenhang mit der Benutzung in einem Umfeld mit erhöhten Sicherheitsanforderungen resultieren.

Über den Umgang mit Quecksilber

Die Lampen des Scanners enthält Quecksilber.
Um unerwartete Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie das Folgende gründlich durch.
Folgende Handlungen können zu ernsthaften Verletzungen führen:

- Nehmen Sie die Substanz der Lampen nicht in den Mund, da diese Quecksilber enthalten.
- Verbrennen, zerstoßen oder zerlegen Sie weder den Scanner, noch dessen Lampen.
- Atmen Sie die chemische Flüssigkeit der Lampen nicht ein.

Entsorgen Sie den Scanner entsprechend der jeweils vor Ort geltenden Vorschriften.

■Konventionen

Warnhinweise in diesem Handbuch

⚠WARNUNG	WARNUNG weist darauf hin, dass eine Verletzungsgefahr gegeben ist (z. B. Einklemmen der Finger oder Hände), wenn eine Prozedur nicht richtig ausgeführt wird
⚠ ACHTUNG	ACHTUNG weist darauf hin, dass der Scanner beschädigt werden kann, wenn eine Prozedur nicht richtig ausgeführt wird.

Symbole, die in diesem Handbuch benutzt werden.

Dieses Handbuch enthält folgende Symbole zusätzlich zu den „WARNUNG“ Symbolen.

ACHTUNG	Dieses Symbol ist ein Hinweis auf besonders wichtige Informationen. Lesen Sie diese unbedingt
TIP	Dieses Symbol kennzeichnet Vorschläge, die Ihnen bei der richtigen Ausführung einer Prozedur helfen.
△	Das mit einem DREIECK gekennzeichnete Symbol steht für eine Warnung oder einen Vorsichtshinweis. Die konkrete Bedeutung wird durch ein zusätzliches Symbol angezeigt.
⊘	Ein KREIS mit diagonaler Linie steht für Dinge, die Sie nicht tun dürfen (verbotene Aktion). Die konkrete Bedeutung wird durch ein zusätzliches Symbol angezeigt.
R	Zeichen auf bunten Hintergrund zeigen zu befolgende Hinweise an. Die konkrete Bedeutung wird durch ein zusätzliches Symbol angezeigt.

Beispiele für Bildschirmbilder in diesem Handbuch

Die Bildschirmbeispiele in diesem Handbuch können im Sinne der Produktverbesserung ohne vorherige Ankündigung überarbeitet werden.
Wenn die eigentlichen Bildschirmbilder von denen in diesem Handbuch abweichen, nehmen Sie Bezug auf auf das Handbuch für die Scanner-Anwendung, die Sie benutzen und verfahren Sie, wie dort beschrieben.
Die Bildschirmbilder in diesem Handbuch sind für die ScanSnap Treiber und CardMinder Software zutreffend.

Über Wartung und Reparaturen

Reparaturen sind nicht von Benutzer durchzuführen. Kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler, bei dem Sie den Scanner erworben haben oder einen autorisierten FUJITSU Scanner Servicepartner.

■Sicherheitsvorkehrungen

BEACHTEN SIE DIESE HINWEISEN, WARNUNGEN UND SICHERHEITSVORKEHRUNGEN.

⚠WARNUNG

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen. Dies kann einen elektrischen Schlag verursachen.

Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, ziehen Sie nicht daran und biegen Sie es nicht gewaltsam.

Verwenden Sie das Netzkabel bzw den Netzstecker nicht, wenn dieser beschädigt ist oder zu locker in der Steckdose sitzt.

Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Scanner gelieferte Netzkabel (Netzteil). Benutzen Sie nur die spezifizierten Netzkabel und Anschlüsse.
Andere Netzkabel können zu einer übermäßige Wärmeentwicklung führen und so einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.

Achten Sie auf korrekte Netzspannung und Stromversorgung. Stecken Sie den Netzstecker nur in eine Steckdose, die 16 A bei 230 V Wechselspannung liefert. Ansonsten könnte dies einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.

Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckleisten.

Wenn sich auf dem Netzstecker oder Steckdose Staub befindet, entfernen Sie diesen mit einem trockenen Tuch.

Schalten Sie vor der Reinigung die Sicherung aus und vergewissern Sie, dass die Steckdose nicht mehr unter Strom steht!

Abgelagerter Staub kann einen Brad oder elektrischen Schlag verursachen.

Stellen Sie den Scanner nicht in einem Raum mit hoher Umgebungstemperatur, hoher Luftfeuchtigkeit oder an einem schlecht belüfteten, verrauchten oder staubigen Ort auf. Dies könnte einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.

Falls der Scanner Hitze oder Rauch abgibt, oder Sie einen Geruch ausströmt oder Geräusche verursacht, schalten Sie den Scanner sofort aus und entfernen Sie das Netzkabel.

Vergewissern Sie sich, dass kein Rauch mehr austritt, dann kontaktieren Sie Ihren Fachhändler oder autorisiertes FUJITSU Servicepartner.

Wenn der Scanner zu Boden gefallen ist oder die Abdeckung beschädigt wurde, ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Setzen Sie sich anschließend mit Ihrer Verkaufsniederlassung oder einem autorisierten Servicepartner in Verbindung.

Lassen Sie keine metallenen Gegenstände in den Scanner fallen.
Scannen Sie keine Dokumente die nass sind oder mit Büroklammern o.ä. geheftet sind.
Schützen Sie den Scanner vor Feuchtigkeit.

Wenn Metallobjekte, Flüssigkeit, etc. in den Scanner gelangt sein sollten, schalten Sie diesen bitte sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und kontaktieren dann Ihren Händler oder einen autorisierten Serviceanbieter.
Achten Sie auf die Sicherheit kleiner Kinder.

Öffnen oder verändern Sie den Scanner nicht. Das Innere des Scanners enthält Starkstromkomponenten. Ein Berühren der Hochspannungskomponenten im Innern kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.

⚠ACHTUNG

Im folgenden warden wichtige Warnhinweise beschrieben.

Platzieren Sie den Scanner sicher auf Ihrer Arbeitsfläche. Stellen Sie den Scanner auf eine flache, ebene Fläche.

Wählen Sie keinen instabilen Standort. Installieren Sie den Scanner auf einer ebenen Fläche die nicht vibriert, um ein Umfallen des Gerätes zu vermeiden.

Vergewissern Sie sich, dass die Arbeitsfläche das Gewicht des Scanners und anderer dort platzierten Geräte sicher tragen kann.

Stecken Sie den Netzstecker fest und sicher in die Steckdose.

Halten Sie den Scanner von starken magnetischen Feldern und elektromagnetischen Quellen fern. Schützen Sie den Scanner vor statischer Elektrizität, da diese Fehlfunktionen verursacht.

Benutzen Sie keine Reinigungssprays. Beim Sprayen gelangt Schmutz und Staub in den Scanner, wodurch Fehlfunktionen verursacht werden.

Wird der Scanner längere Zeit nicht benutzt, ziehen Sie aus Sicherheitsgründen den Netzstecker aus der Steckdose.

Setzen Sie den Scanner nicht direktem Sonnenlicht oder Hitzeinwirkung aus. Dies kann zu einem Hitzstau im Inneren des Scanners führen und einen Brand oder andere Probleme verursachen. Arbeiten Sie an einem gut belüfteten Ort.

Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen nicht. Dies kann zu einem Hitzestau im Inneren des Scanners führen, was eine Fehlfunktion verursachen kann.

Stellen Sie keine schweren Objekte auf den Scanner und führen Sie keine Arbeiten auf seiner Oberfläche aus. Eine falsche Installation kann Verletzungen zur Folge haben.

Bewegen Sie den Scanner nicht mit angeschlossenen Netz- und Schnittstellenkabel, dies kann die Kabel beschädigen, einen Brand oder einen elektrischen Schlag oder eine Verletzung verursachen.

Entfernen Sie das Netzkabel von der Steckdose und ziehen Sie das Datenkabel, bevor Sie den Scanner bewegen. Achten Sie auf Hindernisse am Boden. Achten Sie auf Hindernisse am Boden.

Berühren Sie während des Scannens keine mechanischen Teile des Scanners, es besteht Verletzungsgefahr.

Benutzen Sie den Scanner nicht sofort wenn Sie diesen von einem kalten Ort in eine warme Umgebung transportiert haben. Der Temperaturunterschied verursacht die Bildung von Kondensationswasser, was Fehlfunktionen des Scanners verursachen kann. Lassen Sie daher das Gerät für ein oder zwei Stunden vor der Benutzung trocknen.

1. Vorbereitungen

Dieses Kapitel beschreibt Vorbereitungen, die vor der Benutzung von ScanSnap durchgeführt werden müssen.

ACHTUNG

Schließen Sie den Scanner nicht vor der Installation der „PC Treiber“ an den Computer an. Wurde der Scanner vor der Installation des ScanSnap Treibers angeschlossen, kann der Scanner eventuell micht korrekt funktionieren. Weitere Informationen zur Treiberinstallation bietet das Kapitel 2.

1.1. Kontrolle des Lieferumfangs

Kontrollieren Sie beim Auspacken des Scanners ob alle Zubehörteile vorhanden sind.
Die Zubehörliste in der Scannerverpackung hilft Ihnen dabei.

1.2. Bezeichnung und Funktionen der Teile

Im folgenden werden die Bauteile und Funktionen beschrieben

■Vorderseite

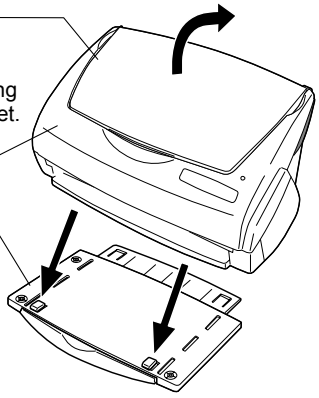

Papierschach-Abdeckung
Öffnen Sie zum Benutzen des Scanners diese Abdeckung.
→ Mit dem Öffnen der Abdeckung wird der Scanner eingeschaltet.

ADF-Abdeckung (ADF: Automatic Document Feeder)

Ausgabefach
Platzieren Sie den Scanner auf dem Ausgabefach, indem Sie die beiden Hervorstehungen an dessen Vorderseite mit den entsprechenden

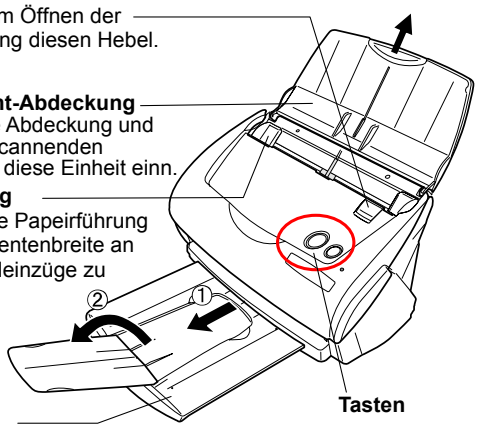

Abdeckungs-Hebel
Ziehen Sie zum Öffnen der ADF-Abdeckung diesen Hebel.

Papierschacht-Abdeckung
Öffnen Sie die Abdeckung und legen die zu scannenden Dokumente in diese Einheit einn.

Papierführung
Passen Sie die Papeirführung an die Dokumentenbreite an um Fehlwinkeleinzüge zu vermeiden.

Ausgabefach
Ziehen Sie dieses Teil zur Benutzung wie in der Abbildung gezeigt heraus.
→ Dokumente warden vom ADF in das Ausgabefach transportiert.

* Sie können den Scanner auch ohne das Ausgabefach verwenden.

■Tasten

[SCAN] Taste
Startet das Scanning.

[POWER] Taste
Schaltet den Scanner ein/aus.

Power Lampe
Zeigt den Scannerstatus an

Grün;	:Bereit
Grün (Blinkt)	:Scannt
Orange	:Fehlerr
Kein Licht	:Power aus

■Rückseite

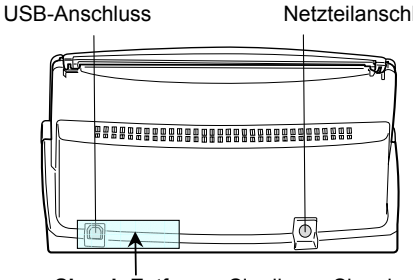

Siegel: Entfernen Sie dieses Siegel nach der Installation des ScanSnap Manager auf Ihrem PC.

TIP

Für die Dokumentenspezifikationen, siehe das **ScanSnap fi-5110EOX Bedienungshandbuch** auf der Setup CD-ROM.

ACHTUNG

Der Scanner wird automatisch ein/ausgeschaltet, wenn Sie die Papierfach-Abdeckung öffnen/schließen.
Zum Ausschalten des Scanners wenn die Papierfach-Abdeckung geöffnet ist, drücken Sie die [POWER] Taste.

2. ScanSnap anschließen

Dieses Kapitel beschreibt den Anschluss von ScanSnap an Ihren Computer.

2.1. Installation der mitgelieferten Software

Vor dem Anschluss des Scanners an den Computer, installieren Sie bitte folgende Software.
① Adobe Acrobat 6.0 (Anwendung)
② ScanSnap Manager (Treiber)
③ CardMinder (Anwendung)
④ PDF-Miniaturansicht (Anwendung)

ACHTUNG

- Der ScanSnap Manager muss installiert werden, bevor der Scanner an den Computer geschlossen wird.
  Wird der Scanner vor der Installation des ScanSnap Manager angeschlossen, erscheint "Assistant für das Suchen neuer Hardware" (dieses Fenster kann sich je nach Betriebssystem unterscheiden). Klicken Sie auf [Abbrechen], um das Programm zu schließen.
- ScanSnap Manager beinhaltet ebenso die Treiber Software für ScanSnap! fi-4110X2. Es ist nich möglich, sowohl den ScanSnap fi-5110EOX und den fi-4110EOX Scanners gleichzeitig (oder zwei oder mehrere fi-5110EOX Scanner) an Ihren PC anzuschließen.
- Ist bereits ein ScanSnap fi-4110EOX Treiber auf Ihrem PC installiert, deinstallieren Sie diesen bitte vor der Installation.
- Wenn auf Ihrem PC bereits der ScanSnap fi-4010CU Treiber installiert ist, ist eine Deinstallation nicht erforderlich. Sie können diesen zusammen mit ScanSnap fi-5110EOX anschließen und wie zuvor verwenden.
- Melden Sie sich unter Windows 2000 oder Windows XP als Administrator an.
- ScanSnap fi-5110EOX benötigt folgende Systemvorraussetzungen:
  Rechner: Intel® Pentium® III 600MHz oder schneller (Intel® Pentium®4 1.8GHz oder schneller wird empfohlen)
  Speicher: 128MB oder mehr (256MB oder mehr wird empfohlen)
  *Wenn der Rechner oder Speicher nicht die empfohlenen Anforderungen erfüllt und USB 1.1 verwendet wird, setzt dies die Scangeschwindigkeit herab.

2.1.1. Installation von Adobe Acrobat 6.0

Halten Sie die Adobe Acrobat 6.0 CD-ROM bereit.

ACHTUNG

Adobe Acrobat 6.0 wird nicht von Windows 98 und Windows Me unterstützt.

1. Legen Sie die "Adobe Acrobat 6.0 CD-ROM" in das CD-ROM-Laufwerk ein.

   ⇨"Adobe Acrobat 6.0 AutoPlay" erscheint.

   TIP

   Dieses Fenster erscheint nicht, wenn die „Auto Play" Einstellung des Computers deaktiviert ist. Führen Sie in diesem Fall bitte „AutoPlay.exe" der CD-ROM mit Hilfe von „Explorer" oder dem "Arbeitsplatz" aus.

2. Wählen Sie[Installieren] und klicken dann auf die [Acrobat 6.0 Standard Installieren] Taste.

3. Klicken Sie auf die [Weiter>] Taste.

   ⇨ Zum Beginn der Installation erscheint das Setup-Fenster.

4. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen im Setup-Fenster.

   TIP

   Klicken Sie auf [Vor der Installation] im [Adobe Acrobat 6.0 AutoPlay] Fenster, um Informationen über die Installation von Adobe Acrobat 6.0 zu erhalten.
   "Adobe Acrobat Hilfe" bietet Infos zu Adobe Acrobat 6.0.

   ACHTUNG

   Kundenservice und Benutzerregistration fur Adobe Produkte
   Fur Naheres siehe die Kundenservice-Informationen im Ordner [Customer Support] auf der Adobe Acrobat 6.0 Standard CD-ROM. (Bitte beachten Sie, dass ein kostenloser, personlicher Kundendienst fur dieses Paketprodukt nicht zur Verfugung steht.)

2.1.2. Installation des ScanSnap Manager, CardMinder und PDF Thumbnail View

Halten Sie die ScanSnap Setup CD-ROM breit.

1. Legen Sie die “ScanSnap Setup CD-ROM” in das CD-ROM-Laufwerk.

   ⇨ Das Einstellungs-Fenster wird angezeigt.

> TIP Dieses Fenster erscheint nicht, wenn die „Auto Play" Einstellung des Computers deaktiviert ist. Führen Sie in diesem Fall bitte „AutoPlay.exe” der CD-ROM mit Hilfe von „Explorer” oder dem “Arbeitsplatz” aus.

2. Klicken Sie auf [Software installieren].

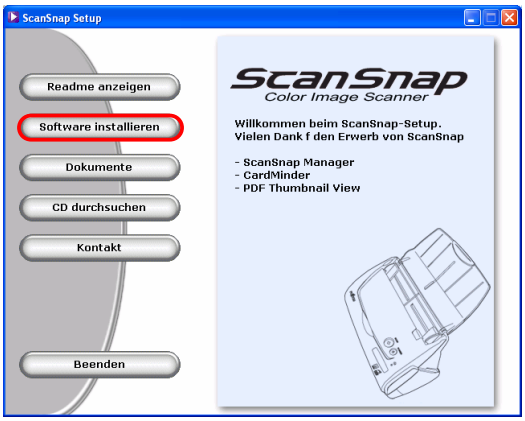

   ⇨ Beim Start der Installation von Scansnap Treiber und ScanSnap erscheint das Installationsfenster.

3. Wenn das Einstellungs-Fenster erschein. Folgen Sie bitte den Bildschirmanweisungen.

> HINT Das unten gezeigte Fenster erscheint.
>
> 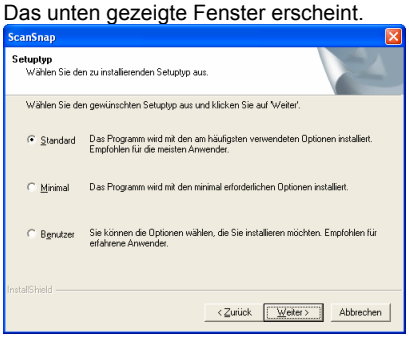
>
>
> [Standard] <Empfohlen>
> “ScanSnap Manager”, “CardMinder” und “PDF Thumbnail Viewt” werden mit deren Handbüchern installiert.
> [Minimal]
> Der ScanSnap Treiber wird mit Handbuch installiert.
> [Benutzer]
> Sie können die mit Handbuch installierte Software auswählen.

4. Starten Sie nach dem Abschluss der Installation den Computer neu.

> ACHTUNG Siehe das “**ScanSnap Bedienungshandbuch**” für weitere Informationen über den ScanSnap Manager oder die Installation von CardMinder.

2.2. Anschluss des Scanners

Schließen Sie bitte den Scanner nach dem Neustart des PCs an Ihren Computer an.

2.2.1. Anschluss des Netzkabels

> ACHTUNG Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Scanner gelieferte Netzkabel (Netzteil). Benutzen Sie nur die spezifizierten Netzkabel und Anschlüsse.

1. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.



2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose schließen das Netzteils an den Netzteianschluss am Scanner an.

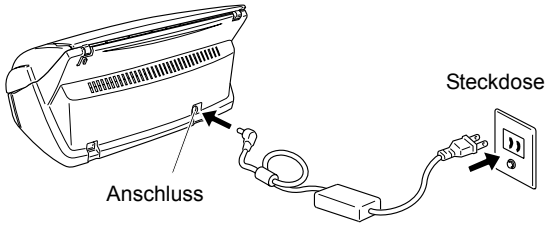

2.2.2. Anschluss des USB-Kabels

Es folgen Hinweise zum Anschluss des USB-Kabels.

> ACHTUNG
> - Benutzen Sie nur das mit dem Scanner gelieferte USB-Kabel. Der Betrieb mitt anderen USB-Kabeln wird nicht garantiert. Nutzen Sie den USB-Hub, der dem Computer am nächsten ist (erste Stufe).
> - Ab einem USB-Hub der zweiten Stufe, funktioniert ScanSnap eventuell nicht.

1. Entfernen Sie das Schutzetikett vom USB Anschluss.
2. Verbinden Sie Scanner und PC über das USB-Kabel

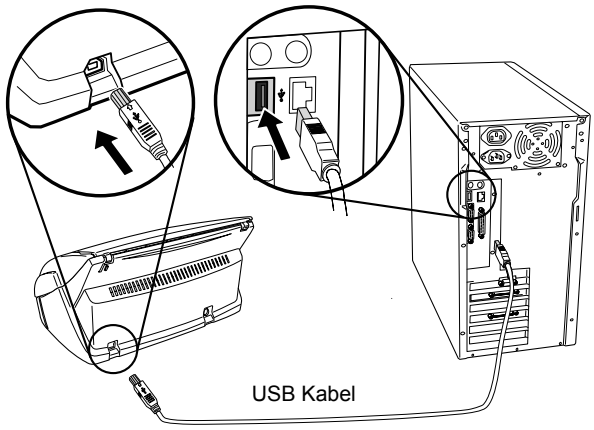

3. Öffnen Sie die Papierschacht-Abdeckung des Scanners.

ACHTUNG

Wenn der Scanner nicht automatisch eingeschalten wird, drücken Sie bitte die [POWER] Taste auf dem Scanner.

⇨ Ihr Computer erkennt den Scanner (ScanSnap) automatisch.

Für Windows 98

Sie werden Aufgefordert eine CD einzulegen. Legen Sie die Windows 98 CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk.
Klicken Sie anschließend auf [OK].

Für Windows Me

Die neue Hardware wird erkannt und die Installation automatisch zu Ende geführt.

Für Windows 2000

Klicken Sie auf [Ja], wenn die Meldung [Digitale Signatur nicht gefunden] erscheint.

Für Windows XP

1) Wenn [Assistant für das Suchen neuer Hardware] erscheint, klicken Sie auf [Weiter >].

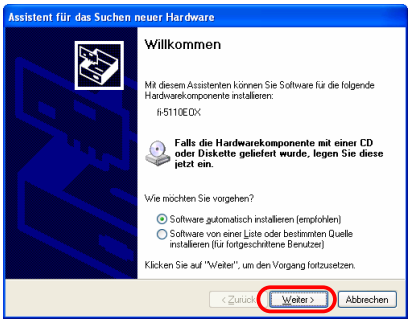

2) Wenn [HardwareInstallation] erscheint,
Wenn im [HardwareInstallation] Fenster ein Alarm angezeigt wird, klicken Sie auf [Installation fortsetzen].

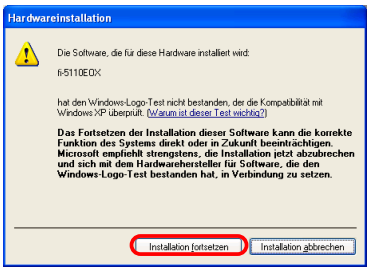

3) Klicken Sie auf [Fertig stellen] nachdem die Installation beendet ist.

Die ScanSnap Installation ist abgeschlossen!

ACHTUNG

Das "ScanSnap Manager" Symbol wird in der Arbeitsleiste angezeigt als: .

Wird das Symbol weiterhin als angezeigt, drücken Sie die [POWER] Taste zum Auschalten des Scanners. Drücken Sie dann erneut die [POWER] Taste um den ScanSnap wieder einzuschalten.

TIP

Drücken Sie zum Ein/Ausschalten des Scanners die [POWER] Taste für mindestens eine Sekunde.
*Um ein unbeabsichtigtes Ein/ausschalten des Scanners zu vermeiden, funktioniert die [POWER] Taste nur, wenn diese für mindestens eine Sekunde gerdrückt wird

3. Grundlegende Bedienverfahren von ScanSnap

Dieses Kapitel beschreibt die grundlegenden Bedienverfahren von ScanSnap.

3.1. Bürodokumente scannen

Mit “ScanSnap” können Sie einfach per Knopfdruck die sich auf Ihrem Schreibtisch stapelnden Bürodokumente scannen und in digitaler Form speichern. Das gescannte Bild kann mit der mitgelieferten Anwendung (Adobe Acrobat, CardMinder) auf dem Bildschirm angezeigt werden.
Zwei Beispiele typische Anwendungen:

① Erstellen digitaler Sicherungskopien von Bürodokumenten in Form von PDF-Dateien.
Betrachten und modifizieren Sie diese später mit “Adobe Acrobat”.

② Scannen und verwalten Sie Visitenkarten. Mit “CardMinder” geht alles. Es scannt, modifiziert und verwaltet Visitenkarten und exportiert Daten zu Outlook oder anderen populären Informationsmanagern.

3.2. Die Scaneinstellungen

ScanSnap Einstellungen werden mit “ScanSnap Manager” geändert.

1. Rechtsklicken Sie das “ScanSnap Manager Symbol” in der Taskleiste und wählen dann im folgenden Menü [Einstellungen ...].

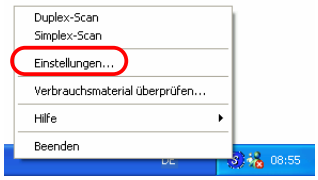

⇨Das „Scannen und Einstellungen speichern” Fenster wird angezeigt.

2. Modifizieren Sie Scaneinstellungen im “Scannen und Einstellungen speichern” Fenster.

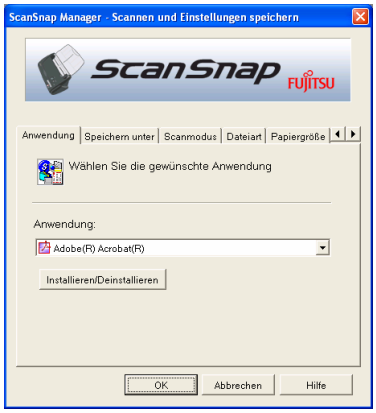

Sechs Registerkarten stehen zur Auswahl:
[Anwendung]
Wählen Sie die Anwendung zum Anzeigen/Bearbeiten der gescannten Bilder.

[Speichern unter]
Wahl des Ordners und Dateinamens zum Speichern des Bildes.

[Scanmodus]
Einstellung der Scanqualität.

[Dateiart]
Wahl des Dateityps (PDF, JPEG) des zu speichernden Bildes.

[Papiergröße]
Wählen Sie die Dokumentengröße des zu scannenden Dokumentes.

[Dateigröße]
Bestimmung der Komprimierungsrate der Datei.

TIP Das “ScanSnap Bedienungshandbuch” auf der ScanSnap Setup CD-ROM” enthält weitere Informationen über die Einstellungen.

3. Klicken Sie auf [OK] um den Vorgang zu beenden.
⇨ Die neuen Einstellungen werden aktiviert.

3.3. Bürodokumente scannen

1. Wählen Sie “Adobe Acrobat” unter [Anwendung] in “Scannen und Einstellungen Speichern”.
2. Legen Sie die Dokumente in den Scanner ein.

3. Drücken Sie die [Scan] Taste.
⇨ Der Scanvorgang beginnt.
⇨ Nachdem der Scanvorgang abeschlossen wurde, wird das gescannte Bild mit Adobe Acrobat angezeigt.

TIP
- Sie können gescannte Bilder auch mit anderen Anwendungen anzeigen.
- Wenn Sie die [SCAN] Taste drücken, werden Dokumente im “Duplex” Modus gescannt. Um die Dokumente im „Simplex” Modus zu scannen, ändern Sie bitte die Einstellungen im ScanSnap Manager . ScanSnap bietet mehrere Einstellungen für das Scannen.
- Das “ScanSnap Bedienungshandbuch” auf der ScanSnap Setup CD-ROM” enthält weitere Informationen über das Scannen von Dokumenten.

3.4. Visitenkarten scannen

1. Wählen Sie “CardMinder” unter [Anwendung] in “Scannen und Einstellungen speichern”.

> TIP
> - Wenn “CardMinder” ausgewählt wurde, werden nur die [Anwendung] und [Scanmodus] Registerkarten angezeigt.
> - Das “ScanSnap Bedienungshandbuch” auf der ScanSnap Setup ScanSnap”enthält weitere Informationen bezüglich der Einstellungen.

2. Legen Sie die Visitenkarten in den Scanner ein. Passen Sie die Papierführung an die Breite der Visitenkarte an.

3. Drücken Sie die [Scan] Taste.

   ⇨ Der Scanvorgang beginnt.

   ⇨ Das “CardMinder” Fenster öffnet sich und die erkannten Zeichendaten, Name, Firma und Emailadresse erscheinen im Fenster.

4. Das unten gezeigte Fenster erscheint.
   Wählen Sie eine Visitenkarte aus der Datenliste.
   Prüfen Sie die Daten im Ergebnisfeld des Fensters und korrigieren falls erforderlich vorhandene Fehler.

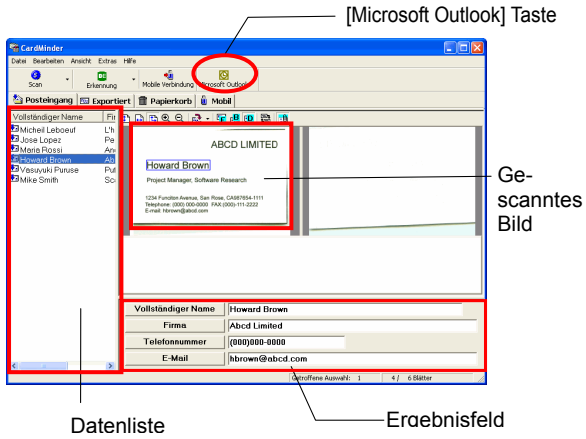

5. Für Outlook; bestätigen Sie die Daten der Visitenkarte und wählen dann die entsprechenden Karten für den Export nach Outlook. Klicken Sie auf [Microsoft Outlook] in der Symbolleiste. Die Daten werden exportiert und in Outlook geladen.

> TIP
> Sie können Daten (im Ergebnisfeld) an folgende Anwendungen schicken:
> - Microsoft® Outlook®
> - Outlook Express
> - ACT!™
> - GoldMine®
>
> Die Daten können auch in CSV-Format gespeichert werden, um Sie in Anwendungen, wie etwa Excel zu importieren. Informieren Sie sich im “CardMinder Benutzerhandbuch”.

6. Starten Sie Outlook, um die importierten Daten der Visitenkarten zu bestätigen.

7. Wollen Sie “CardMinder” schließen, wählen Sie [Beenden] im [Datei] Menü.

> TIP
> “CardMinder” bietet ebenso noch viele andere nützliche Funktionen.
> Das “CardMinder Benutzerhandbuch” der Scan Snap Setup CD-ROM” enthält weitere Informationen.

3.5. PDF Thumbnail View

“PDF-Thumbnail View” ermöglicht das Betrachten von PDF-Miniaturansichten mit dem Windows Explorer.
Das Programm wird zusammen mit dem ScanSnap Treiber installiert und ist standardmäßig deaktiviert.
(*Dieses Programm wird installiert, wenn Sie **Windows 2000** oder **Windows XP** verwenden.)

PDF Thumbnail View aktivieren

1. Wählen Sie im [Start] Menü [Programme] – [ScanSnap- Treiber] – [PDF Thumbnail View] – [Konfigurations-Tool].

2. Klicken Sie im Fenster “PDF Thumbnail View Funktionseinstell...” auf “Akivieren” und dann auf [OK].

⇨ Man kann die Miniaturansichten der PDF-Dateien mit dem Windows Explorer betrachten (wie Bitmaps oder JPEGs.)

> TIP
> Das „ScanSnap Benutzerhandbuch” der „Scan Snap Setup CD-ROM” enthält weitere Details.

4. Problembehebungen

Dieses Kapitel bietet Lösungshilfen von Problemem, die beim Arbeiten mit ScanSnap auftreten können.

4.1. Liste der möglichen Probleme

Versuchen Sie Probleme mit Hilfe der hier gesammelten Vorschläge zu lösen bevor sie das Gerät zur Reparatur verschicken. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich an Ihren Verkäufer oder einen autorisierten FUJITSU Scanner Servicepartner.

Symptom	Prüfen Sie	Abhilfe
Der Scanner kann nicht eingeschalten werden.	Ist das Netz/USB-Kabel und Netzteil korrekt angeschlossen?	Schließen Sie das Netz/USB-Kabel korrekt an.
		Entfernen Sie das Netzkabel und das Netzteil und schließen Sie beide erneut an.
	Ist die Papierschacht-Abdeckung geschlossen? (Die Stromversorgung des Scanners wird durch das Öffnen und Schließen der Papieschacht-Abdeckung kontrolliert)`	Öffnen Sie die PapierschachtAbdeckung.
	Ist Windows vollständig gestartet? (Die Stromversorgung des Scanners wird durch das Ein- und Ausschalten des PCs kontrolliert)	Sorgen Sie für einen normalen und vollständigen Start von Windows. Die ⏻ LED-Anzeige kann erlöschen wenn wenn Windows hochgefahren wird oder sich der Scanner im Energiesparmodus befindet.
	Haben Sie zum Ausschalten die [POWR] Taste auf dem Scanner gedrückt? (Der Scanner kann mit der [POWER] Taste ausgeschalten warden wenn die Papierschacht-Abdeckung geöffnet ist.	Drücken Sie die [POWER] Taste auf dem Scanner.
Der Scanvorgang startet nicht.	Ist das USB-Kabel korrekt angeschlossen?	Schließen Sie das USB-Kabel korrekt an. (Wenn ein USB Hub benutzt wird, prüfen Sie gegebenenfalls die Netzversorgung des Hubs.)
	Blinkt die LED Betriebsanzeige⏻ wiederholt auf?	Entfernen Sie das Netzkabel und das Netzteil und schließen Sie beide erneut an.
	Ist der ScanSnap Manager aktiviert? (Bei aktiviertem ScanSnap Manager erscheint das "ScanSnap Manager" Symbol Ⓢ in der Arbeitsleiste)	Fehlt das "ScanSnap Manager" Symbol, starten Sie ScanSnap Manager im [Start] Menü mit [Programme] - [ScanSnap Treiber] - [ScanSnap Manager].
	Arbeitet ScanSnap Manager normal? (Bei nicht korrekt funktionierendem ScanSnap Manager erscheint das "ScanSnap Manager" Symbol ⛔ in der Taskleiste als .	Führen Sie folgende Schritte durch: 1. Entfernen Sie das Netzkabel und das Netzteil und schließen Sie beide erneut an. Falls dies nicht hilft versuchen Sie das Problem mit folgenden Maßnahmen zu beheben: 2. Falls Sie mit USB-Hub arbeiten, verbinden Sie Ihren Computer und ScanSnap direkt. Falls dies nicht hilft versuchen Sie Schritt 3: 3. Starten Sie den Computer neu. 4. Sollte keiner der oben beschriebenen Maßnahmen helfen, deinstallieren ScanSnap Treiber und installieren Sie dann den Treiber bitte erneut.
	Wird der "Scannen und Einstellungen speichern" Bildschirm noch angezeigt?	Schließen Sie den "Scannen und Einstellungen speichern" Bildschirm und scannen Sie das Dokument.
Auf dem gedruckten Bild erscheinen vertikale Linien.	Ist die Innenseite des Papiereinzugs verschmutzt?	Reinigen Sie die verschmutzten Bereiche.

Symptom	Prüfen Sie	Abhilfe
Das gedruckte Bild erscheint schief oder verzerrt.	Wurde das Dokument korrekt eingelegt?	Legen Sie das Dokument korrekt ein.
Das Bild wird weiß oder schwarz eingescannt.	Ist beim Schwarzweiß Scannen die [Option...] - “Helligkeit” in [Scanmodus] sehr hell oder dunkel gesetzt?	Regeln Sie die "Helligkeit" mit [Scanmodus] - [Option...] im "Scannen und Einstellungen speichern" Fenster.
Die Scangeschwindigkeit ist sehr langsam..	Erfüllt Ihr PC die nötigen Systemvoraussetzungen?	Bestätigen Sie die Systemvoraussetzungen in “Vor der Installation von ScanSnap” im Kapitel 2 des “fi-5110EOX Bedienungshandbuches”. Die Scangeschwindigkeit kann langsamer ausfallen, wenn die empfohlenen Systembedingungen des Rechners und Speichers nicht erfüllt werden. Sollte dies der Fall sein, öffnen Sie bitte [Option] unter [Scanmodus] in [Scannen und Einstellungen speichern] Fenster und entfernen dann die Markierungen der folgenden Funktionen, um die Scangeschwindigkeit zu erhöhen. - Automatische Fehlwinkeleinzugskorrektion zuslassen - Automatische Bilddrehung zulassen
	Ist der ScanSnap Scanner über eine USB 1.1 Schnittstelle an Ihren PC angeschlossen? Wenn Sie diese Schnittstelle benutzen, kann es vorkommen dass die Datenübertragungsrate rehr niedrig wird wenn der Scanner große Datenmengen an den PC überträgt.	Wenn Ihr PC mit einer USB 2.0 Schnittstelle ausgesstattet ist, schließen Sie bitte den Scanner über diese Schnittstelle an. (Wenn Sie einenUSB-Hub verwenden ist es erforderlich ein Modell zu verwednen, welches die USB 2.0 Schnittstelle unterstützt.) (*1)
Doppeleinzüge kommt vermehrt vor. "Doppeleinzug" ist ein Phänomen, bei dem gleichzeitig zwei oder mehrer Blätter fehlerhaft in den Scanner eingezogen werden.	Ist die Papierseparations-Einheit verschmutzt?	Reinigen Sie die Papierseparations-Einheit entsprechend den Hinweisen in „**5.3. Reinigen des Scannerinneren**“.
	Ist die Papierseparations-Einheit abgenutzt?	Ersetzen Sie die Papierseparations-Einheit. Siehe den Abschnitt „**6.2. Austausch der Papierseparations-Einheit**“.
	Ist der Dokumentenstapel dicker als 5 mm?	Reduzieren Sie die Anzahl der Blätter auf eine Dicke von höchstens 5 mm.
Das Papier wird nicht eingezogen (stoppt auf halben Weg).	Ist die Einzugsrolle verschmutzt?	Reinigen Sie die Einzugsrolle entsprechend den Hinweise in „**5.3. Reinigen des Scannerinneren**“.
	Ist die Einzugsrolle abgenutzt?	Ersetzen Sie die Einzugsrolle entsprechend den Hinweise in „**6.3. Austausch der Einzugsrolle**“.
	Befinden sich im Dokumenteneinzug Verschmutzungen?	Entfernen Sie die Verschmutzungen im Dokumenteneinzug.
Der Scanner wird nicht erkannt, auch nachdem der ScanSnap Treiber installiert wurde.	Haben Sie die Scanner an Ihren PC angeschlossen bevor Sie den ScanSnap Manager installiert haben? Ist der Scanner als "Andere Geräte" im "Geräte-Manager" installiert?	Wählen Sie im [Start] Menü [System steuerung] - [System] - [Hardware] - [Geräte-Manager]. Löschen Sie "Andere Geräte" im [Geräte-Manager] und starten Sie Ihren Computer neu.
Die Größe der gescannten Bilddatei entspricht der eines Farbdokuments auch bei einem Schwarz & Weiß (S&W) Dokument.	Wird das S&W Dokument im Farbmodus gescannt?	Setzen Sie den [Farbmodus:] in [Scanmodus] des "Scannen und Einstellungen speichern" Bildschirm auf "Schwarzweiß".
Es erscheint die Rückseite eines Dokuments im gescannten Bild, wenn ein zweiseitiges Dokument gescannt wird (Störung des Bildes auf der Rückseite).	Ist das Kontrolkästchen "Einstellung nur für Textdokumente." unter [Option...] in [Scanmodus] des "Scannen und Einstellung speichern“ Bildschirm deaktiviert?	Markieren Sie das Kontrollkästchen "Einstellung nur für Textdokumente." (Nur im Farb-Modus verfügbar)

*1) Um zu überprüfen ob der Scanner über eine USB1.1 oder USB2.0 Schnittstelle angeschlossen ist, rechtsklicken Sie auf das ScanSnap Symbol in der Arbeitsleiste und wählen [Hilfe] - [Über ScanSnap Manager], dann klicken Sie auf die [Details] Taste im [Versionsinformationen] Fenster. [USB Typ] wird unter [Scannerinformationen] angezeigt.

Symptom	Prüfen Sie	Abhilfe
Gescannte Bilder werden nicht im Bildschirm angezeigt (wenn “Automatisches Löschen leerer Seiten zulassen” aktiviert ist).	Wenn “Automatisches Löschen leerer Seiten” aktiviert ist, kann es vorkommen das Dokumente, die nur wenige Zeichen enthalten irrtümlich als “leer“ erkannt und von der Ausgabe entfernt werden..	Rechtsklicken Sie das “ScanSnap Manager” Symbol in der Arbeitsleiste, dann wählen Sie [Einstellungen…] – [Scanmodus] Registerkarte un klicken auf die [Option…] Taste. Entfernen Sie dann die Markierung des “Automatisches Löschen leerer Seiten zuslassen” Kontrollkästchens..
Die gescannten Bilder sind schräg und verzerrt (wenn “Die Ausrichtung des Dokumentes wird automatisch korrigiert” aktiviert ist).	Wurden die Dokumente mit einem Fehlwinkel von +-5 Grad in den ADF eingezogen?	Die Funktion “ Die Ausrichtung des Dokumentes wird automatisch korrigiert ” kann einen Fehlwinkeleinzug von +-5 Grad korrigieren. Legen Sie die Dokumente daher so in den ADF ein, dass ein Fehlwinkeleinzug dieses Limit nicht überschreitet.

* Besuchen Sie unsere Website für weitere Referenzen und Details. Weitere nützliche Information finden Sie unter der FAQ Rubrik der folgenden URL:
http://scansnap.fujitsu.com

4.2. Beheben eines Papierstaus

1. Öffnen Sie den ADF indem Sie den Abdeckungshebel nach oben ziehen.
2. Entfernen Sie das eingeklemmte Dokument.
3. Schließen Sie die ADF-Abdeckung.

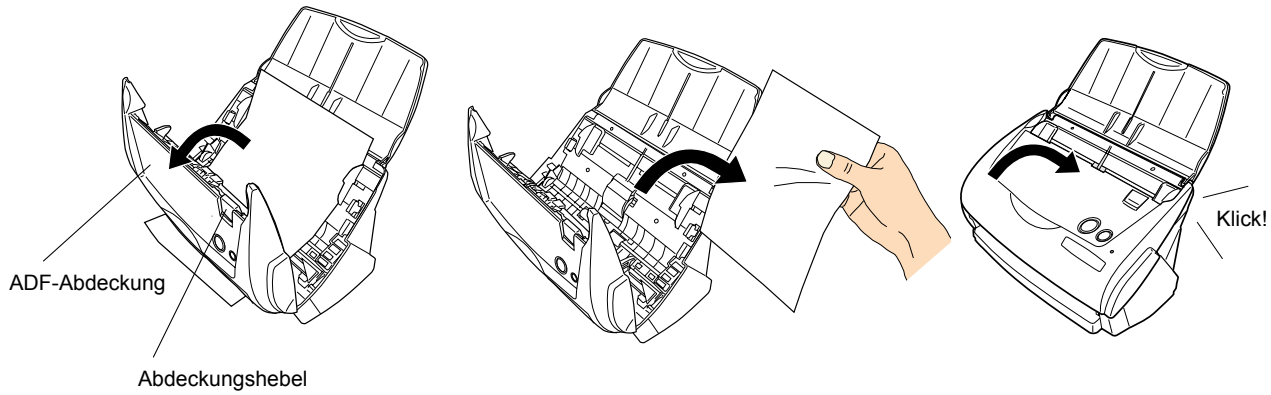

⇨Sie können normalerweise hören, wie der ADF in seine Position einklickt.

5. Tägliche Pflege

Dieses Kapitel behandelt die Reinigung von ScanSnap.

⚠WARNUNG

Brand/Elektrischer Schlag

Bevor Sie den Scanner reinigen, entfernen Sie den Netzstecker, um den Scanner auszuschalten.

5.1. Reinigungsmaterialen

Reinigungsmaterialen	Teile-Nr.	Bemerkungen
Reiniger F1	CA99501-0013	1 Flasche (100 ml) Befeuchten Sie ein Tuch mit dieser Flüsskeit und wischen damit den Scanner sauber. (*1)

Um Reinigungsmaterial zu erwerben, kontaktieren Sie bitte Ihren FUJITSU Scanner Fachhändler, bei dem Sie den Scanner erworben haben.

5.2. Reingen des Scanneräußeren

Säubern Sie das Äußere des Scanners und den ADF-Papiereinzug mit einem weichen, leicht mit neutraler Reinigungslösung oder dem Reiniger F1 angefeuchtetem Tuch.

ACHTUNG

- Benutzen Sie niemals Verdünner oder andere organische Lösungsmittel.
- Geben Sie während der Reinigung acht, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Scanners gelangen.
- Benutzen Sie keine Reinigungssprays. Diese verursachen das Schmutz und Staub in das Innere des Scanners gelangen, wodurch Fehlfunktionen verursacht werden können.

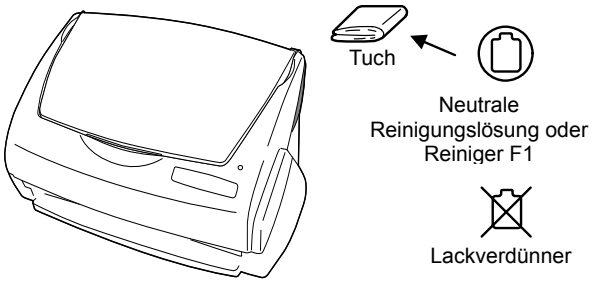

5.3. Reinigen des Scannerinneren

Säubern Sie die folgenden Teile mit einem trockenen, mit dem Reiniger F1 befeuchtetem Tuch.
Als grobe Richtlinie, säubern Sie den ADF alle 1.000 Scansvorgänge Diese Richtlinie hängt allerding vom verwendeten Papiertyp ab. Säubern Sie daher den ADF öfter wenn Sie fotokopierte Dokumente scannen, bei denen der Toner nicht korrekt auf das Papier fixiert ist.
Säubern Sie den ADF entsprechend den Hinweise und Abbildungen der folgenden Seite.

⚠ACHTUNG

Die Glasoberfläche im ADF wird während des Betriebes heiss.
Bevor Sie das Innere des Scanners säubern, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie den Scanner mindestens 15 Minuten abkühlen.

ACHTUNG

- Benutzen Sie niemals Wasser oder neutrale Lösungen um das Innere des Scanners zu reinigen.
- Benutzen Sie keine Reinigungssprays. Diese verursachen das Schmutz und Staub in das Innere des Scanners gelangen, wodurch Fehlfunktionen verursacht werden können.

1. Öffnen Sie den ADF indem Sie den Abdeckungshebel nach oben ziehen.

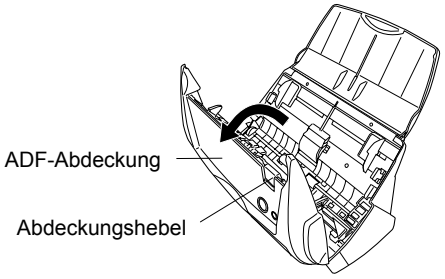

2. Säubern Sie die folgenden Teile mit einem trockenen, mit dem Reiniger F1 befeuchtem Tuch.

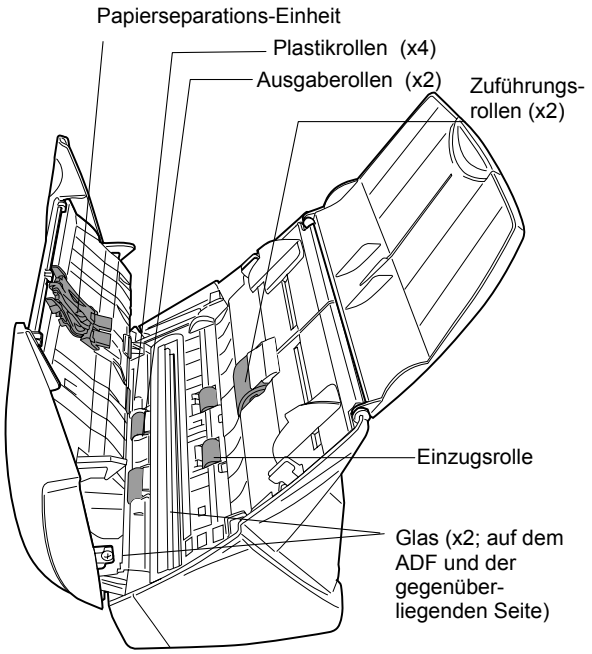

Papierseparations-Einheit

Säubern Sie die Papierseparations-Einheit von oben nach unten. Vermeiden Sie, dass sich beim Reinigen der Papierseparations-Einheit das Tuch in der Einzugsfeder verfängt.

Glas (x2 auf der ADF-Abdeckung und der gegenüberliegenden Seite)

Reinigen Sie vorsichtig.

Einzugsrolle

Seien Sie beim Säubern vorsichtigen und zerkratzen Sie die Oberfläche der Rolle nicht. Reinigen Sie die Rolle gründlich, da sich schwarze Ablagerungen (Tonerpartikel) auf der Rollenoberfläche negativ auf die Einzugszuverlässiglkeit auswirken.

Plastikrollen

Reinigen Sie die Rollen leicht während Sie dies mit Ihren Fingern drehen. Seien Sie beim Säubern vorsichtig, rauen Sie die Oberfläche der Rollen nicht auf. Reinigen Sie die Rolle gründlich, da sich schwarze Ablagerungen (Tonerpartikel) auf der Rollenoberfläche negativ auf die Einzugszuverlässiglkeit auswirken.

<u>Schalten Sie den Scanner vor der Reinigung der folgenden Bereiche ein. Reinigen Sie die folgenden Rollen, währen Sie diese drehen.</u>

Zuführungsrollen (x2)

Seien Sie beim Säubern vorsichtig, beschädigen Sie nicht die Oberfläche der Rollen. Reinigen Sie die Rolle gründlich, da sich schwarze Ablagerungen (Tonerpartikel) auf der Rollenoberfläche negativ auf die Einzugszuverlässiglkeit auswirken.

Ausgaberollen (x2)

Seien Sie beim Säubern vorsichtig, beschädigen Sie nicht die Oberfläche der Rollen.
Reinigen Sie die Rolle gründlich, da sich schwarze Ablagerungen (Tonerpartikel) auf der Rollenoberfläche negativ auf die Einzugszuverlässiglkeit auswirken.

Um die Zuführungs- und Ausgaberollen zu drehen, halten Sie die [POWER] gedrückt während Sie die [SCAN] Taste drücken. Als eine Richtlinie: wenn Sie die Tasten sechs mal drücken, führen die Rollen eine volle Drehung aus.

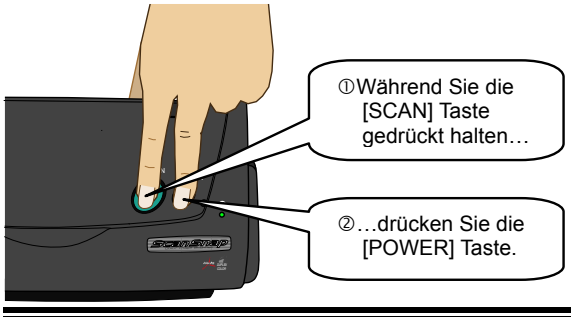

ACHTUNG

Schließen Sie das Netzteil und das Netzkabel nur zur Reinigung der Entladungsrollen an.

3. Schließen Sie die ADF-Abdeckung.

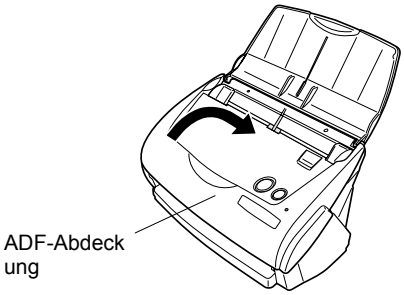

ATTENTION

Befindet sich der ADF in der ursprünglichen Position, überprüfen Sie ob dieser korrekt geschlossen ist. Ansonsten kann dies Papierstaus oder andere Einzugsfehler zur Folge haben.

6. Ersetzen der Verbrauchsmaterialien

Dieses Kapitel beschreibt das Ersetzen von Verbrauchsmaterialien.

WARNUNG

Brand/Elektrischer Schlag

Bevor Sie Verbrauchsmaterial ersetzen, stecken Sie das Netzkabel aus um den Scanner auszuschalten.

6.1. Teile-Nr und Ersetzungs-Zyklen der Verbrauchsmaterialien

Die folgende Tabelle listet die Teilenummern der Verbrauchsmaterialien auf und macht eine ungefähre Angabe über den Austausch dieser Teile.

Nr.	Beschreibung	Teile-Nr.	Ersetzungs-Zyklus
1	fi-5110EOX Papier-separations-Einheit	PA03360-0002	50.000 Blätter oder ein Jahr
2	fi-5110EOX Einzugsrolle	PA03360-0001	100.000 Blätter oder ein Jahr

Die Angabe über den Austausch ist nur eine grobe Richtlinie für die angenommene Benutzung von DIN A4/Letter Papier ohne Holzanteile (64 g/m^2). Der Zeitpunkt eines Austausches hängt vom gescannten Papier ab. Benutzen Sie nur die von PFU LIMITED spezifizierten Verbrauchsmaterialien.

TIP

Um zu bestimmen wan nein Austausch von Verbrauchsmaterialien nötig ist und um einen Überblick über die Anzahl der bereits gescannten Seiten zu gewinnen, siehe folgendes:

1. Rechtsklicken Sie das "ScanSnap Manager" Symbol in der Arbeitsleiste.
2. Klicken Sie auf [Verbrauchsmaterial überprüfen ...] im angezeigten Menü.

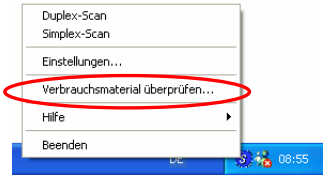

⇨Der Bildschirm ("Status des Verbrauchsmaterials prüfen“) zeigt die Anzahl der gescannten Blätter an.

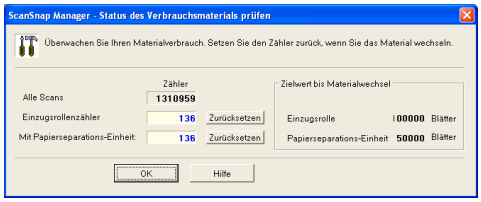

Ersetzen Sie Verbrauchsmaterial mit "Zielwert bis Materialwechsel" als grobe Richtlinie.
Für Details über Verbrauchsmaterialien und wo Sie diese erwerben können, besuchen Sie bitte folgende Website oder kontaktieren Sie den Fachhändler, bei dem Sie den Scanner erworben haben.
[Website] http://image scanner. Fujitsu.com/scansnap/

6.2. Austausch der Papierseparations-Einheit

Ersetzen Sie die Papierseparations-Einheit wie folgt:

1. Entfernen Sie alle Dokumente aus dem Dokumentenpfad und dem ADF-Papierschacht.

2. Öffnen Sie den ADF indem Sie den Abdeckungshebel nach oben ziehen.

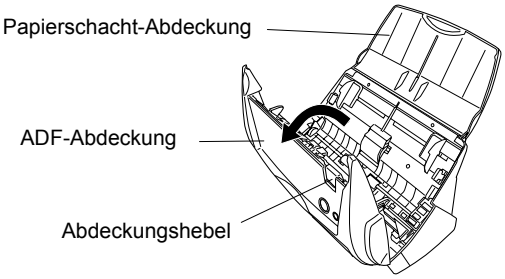

3. Ziehen Sie die Papierseparations-Einheit in Pfeilrichtung heraus, während Sie diese an beiden Enden festhalten.

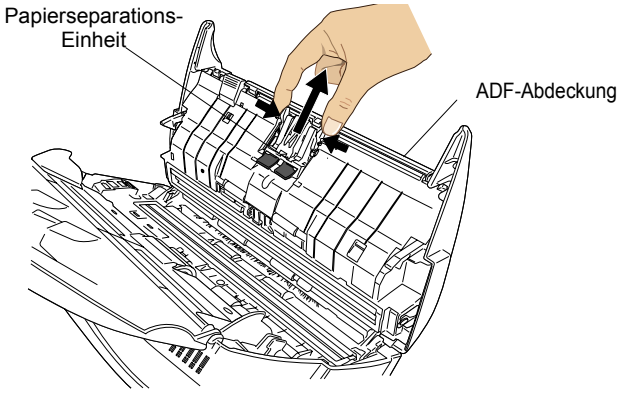

4. Installieren Sie die neue Papierseparations-Einheit.

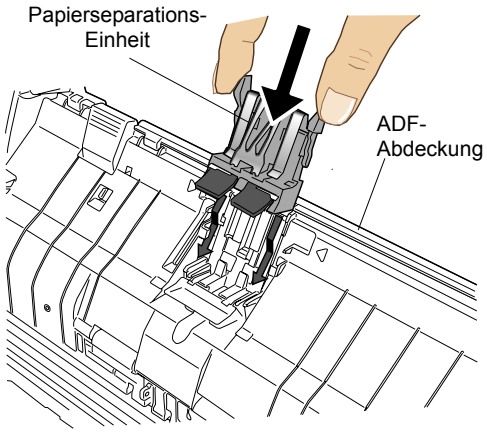

ACHTUNG

Versichern Sie sich, dass die Papierseparations-Einheit korrekt sitzt. Anderenfalls kann dies Papierstaus oder andere Einzugsfehler zur Folge haben.

5. Schließen Sie die ADF-Abdeckung.

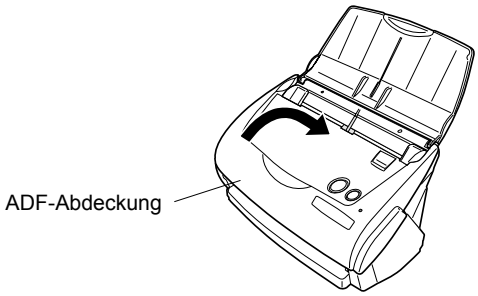

⇨Sie können normalerweise hören, wie der ADF in seine Position einklickt.

6. Schalten Sie den Scanner ein.

⇨Das ScanSnap Manager Symbol ändert sich von zu .

7. Rechtsklicken Sie das "ScanSnap Manager" Symbol in der Arbeitsleiste und wählen Sie [Verbrauchsmaterial überpräfen] aus dem Menü.

8. Klicken Sie im “Status des Verbrauchsmaterials prüfen” Fenster auf die [Zurücksetzen] Taste des ausgetauschten Verbrauchsmaterials.

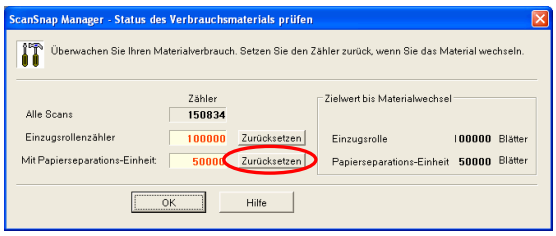

⇨ Der Zähler wird auf “0” zurückgesetzt.

6.3. Austausch der Einzugsrolle

Ersetzen Sie die Einzugsrolle wie folgt:

1. Entnehmen Sie alle Dokumente aus dem ADF.

2. Öffnen Sie den ADF indem Sie den Abdeckungshebel nach oben ziehen.

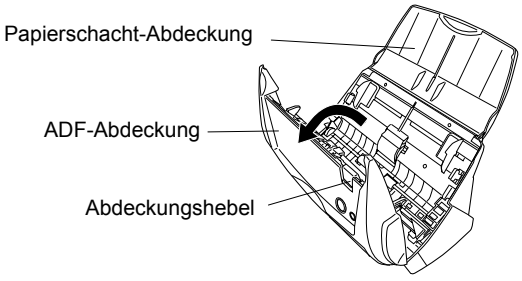

3. Entfernen Sie die Blattführung.
Drücken Sie den Griff auf der Blattführung um diese zu entnehmen.

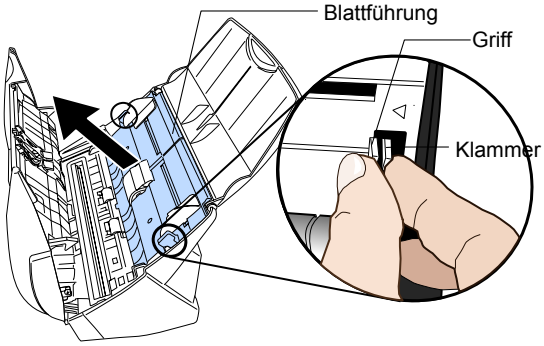

4. Drehen Sie die Einzugsrollen-Halterung (Links) in Pfeilrichtung.

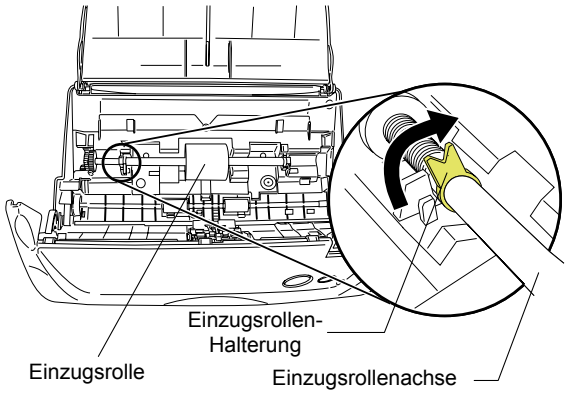

5. Entfernen Sie die Einzugsrolle mit der Achse während Sie diesen in Pfeilrichtung anheben.

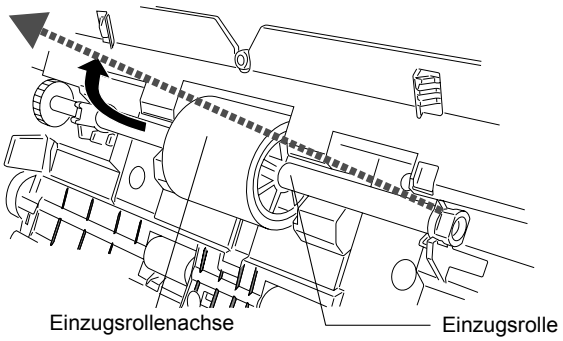

ACHTUNG

Wenn die Umgebung der Einzugsrolle mit Papierstaub verschmutzt ist, kann dies Scan-Fehler zur Folge haben. Säubern Sie die verschmutzten Bereiche mit einem trockenen Tuch, welches mit dem Reiniger F1 befeuchtet ist. Verwenden Sie kein Wasser, neutrale Lösungen oder Sprays.

6. Entfernen Sie die Einzugsrolle von der Achse. Ziehen Sie die Rolle von der Achse während Sie die Halterung nach oben drücken.

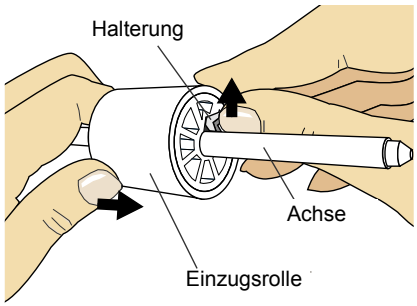

ACHTUNG

Geben Sie Acht, nicht Ihren Fingernagel abzubrechen. Um dies zu vermeiden, können Sie auch wie in der Abbildung gezeigt eine Büroklammer zum Anheben der Halterung verwenden.

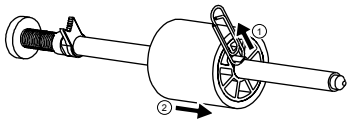

7. Stecken Sie die neue Einzugsrolle auf die Achse auf. Installieren Sie die neue Einzugsrolle, indem Sie die Hervorstehung an dem entsprechenden Gegenstück der Einzugsrolle ausrichten.

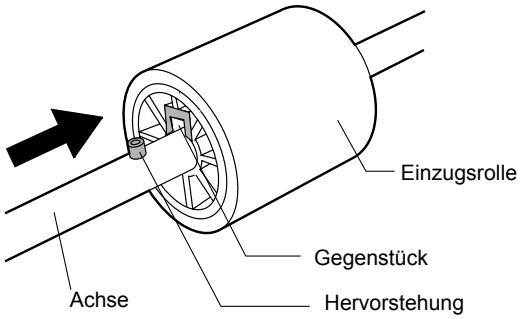

8. Installieren Sie die neue Einzugsrolle mit der Achse in den Scanner. Indem Sie die Achse in die entsprechende Halterung einsetzen.

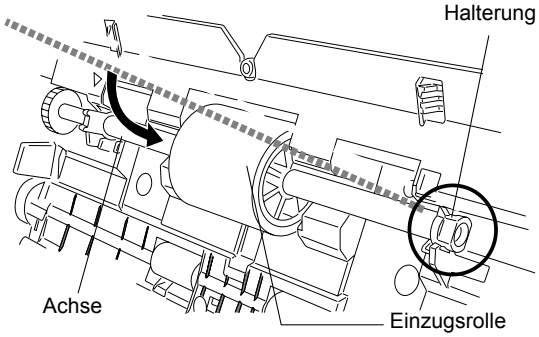

9. Fixieren Sie die Einzugsrollen-Halterung (links), indem Sie diese in Pfeilrichtung drehen.

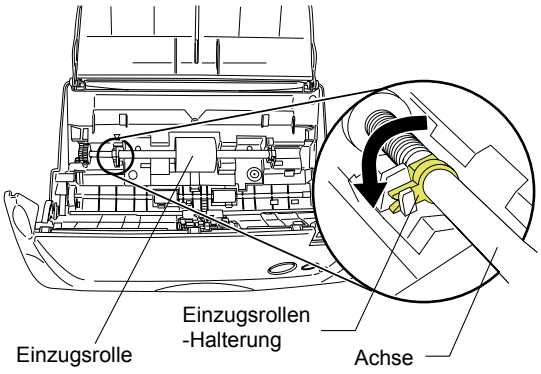

ACHTUNG

Versichern Sie sich, dass die Einzugsrolle korrekt sitzt. Anderenfalls kann dies Papierstaus oder andere Einzugsfehler zur Folge haben.

10. Bringen Sie die Blattführung an den Scanner an. Setzen Sie die Blattführung in den Scanner ein, während Sie deren Griff fassen.

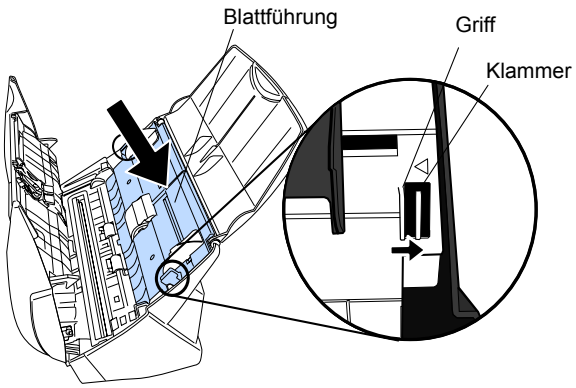

⇨ Sie können normalerweise hören, wie der ADF in seine Position einklickt.

11. Schließen Sie die ADF-Abdeckung.

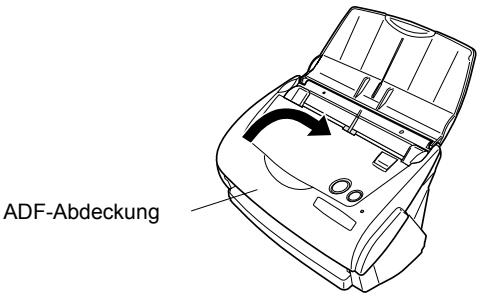

⇨ Sie können normalerweise hören, wie der ADF in seine Position einklickt.

12. Schalten Sie den Scanner ein.

    ⇨ Das ScanSnap Manager Symbol ändert sich von zu .

13. Rechtsklicken Sie das "ScanSnap Manager" Symbol in der Arbeitsleiste und wählen dann [Verbrauchsmaterial überprüfen] aus dem Menü.

14. Im “Status des Verbrauchsmaterials prüfen” Fenster, klick Sie die [Zurücksetzen] Taste des ersetzten Verbrauchsmaterials.

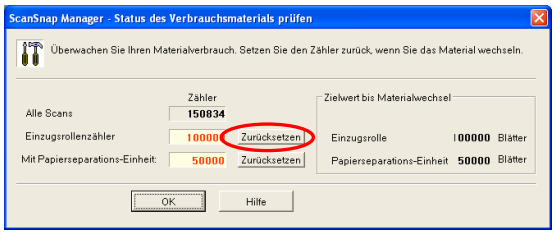

P3PC-E827-02AL

Scanner di Immagini a Colori

ScanSnap

fi-5110EOX

Avvio Rapido

Leggere questa guida prima di collegare lo scanner al computer.

FUJITSU

Contenuti

Introduzione **1**

1. Preparazione **5**

1.1. Controllare i contenuti della confezione **5**

1.2. Nomi e funzioni delle parti **5**

2. Collegare ScanSnap **6**

2.1. Installare il Software fornito **6**

2.1.1. Installare Adobe Acrobat 6.0 6

2.1.2. Installare ScanSnap Manager, CardMinder e PDF Thumbnail View 7

2.2. Collegare lo scanner **7**

2.2.1. Collegare il cavo di alimentazione 7

2.2.2. Collegare il cavo USB. 7

3. Come usare ScanSnap **9**

3.1. Scansione di documenti di ufficio **9**

3.2. Impostazioni di scansione **9**

3.3 Scansione di documenti di ufficio **9**

3.4. Scansione di biglietti da visita **10**

3.5. Riguardo PDF Thumbnail View **10**

4. Soluzione dei problemi **11**

4.1. Lista di controllo della Soluzione dei problemi **11**

4.2. Rimuovere inceppamenti della carta **13**

5. Manutenzione giornaliera **14**

5.1. Materiali per la Pulizia **14**

5.2. Pulire lo Scanner Esteriormente **14**

5.3. Pulire all'interno dello scanner **14**

6. Sostituire materiali di consumo **16**

6.1. Numeri delle parti e Ciclo di sostituzione dei materiali di consumo **16**

6.2. Sostituire il separatore fogli **16**

6.3. Sostituire il rullo di pescaggio **17**

Tutti i diritti riservati, diritti d'autore© PFU LIMITED 2004.

I contenuti di questo manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, adattata o tradotta senza alcuna autorizzazione.
LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI USARE QUESTO PRODOTTO SE QUESTO PRODOTTO NON VIENE USATO CORRETTAMENTE, POTREBBERO ESSERE CAUSATE ALL'UTENTE O ALLE PERSONE ACCANTO LESIONI INASPETTATE.
Mentre tutti gli sforzi possibili sono stati fatti per assicurare l'accuratezza di tutte le informazioni di questo manuale, PFU LIMITED non si assume alcuna responsabilità verso alcuna parte per qualsiasi danno causato da errori o omissioni o da dichiarazioni di qualsiasi tipo in questo manuale, i suoi aggiornamenti o supplementi, sia che questi errori siano omissioni o dichiarazioni risultanti da negligenza, incidenti, o qualsiasi altra causa.
PFU LIMITED inoltre non assume alcuna responsabilità derivante dall'applicazione o l' uso di qualsiasi prodotto o sistema qui descritto; nè alcuna responsabilità per danni incidentali o consequenziali derivanti dall'uso di questo manuale
PFU LIMITED non riconosce nessuna garanzia riguardo le informazioni qui contenute, siano esse espresse, implicite o statutarie.
PFU LIMITED non si assume alcuna responsabilità per danni fortuiti o conseguenti in seguito all'uso di questo prodotto e per qualsiasi reclamo di terze parti.

Introduzione

Grazie per l'acquisto del prodotto ScanSnap fi-5110EOX Duplex Scanner a Colori.
ScanSnap fi-5110EOX viene fornito come uno Scanner a Colori per immagini ed applicazioni per l'ufficio. Si tratta di una completa Soluzione per Ufficio volta a migliorare la produttivita e risolvere i problemi di scansione d'ufficio. ScanSnap presenta le seguenti caratteristiche.

- **Semplicemente premendo il tasto Scanner permette di convertire immagini su carta in file PDF !**
  Potete modificare i documenti che si accumulano sul desktop in file PDF, gestirli e archiviarli nel computer. Potete usare il software Adobe® Acrobat® fornito con lo scanner per visualizzare questi documenti PDF.
  ScanSnap riconosce automaticamente il tipo di documento, a colori o in bianco e nero, in modo che file di immagini scansite vengono resi più piccoli durante la scansione di documenti che contengono un misto di pagine a colori e in bianco e nero. Lo scanner può inoltre rimuovere automaticamente pagine bianche nei documenti per ridurre ulteriormente la dimensione dei file.
- **Scansione senza sforzo!**
  Documenti a colori su due lati in formato A4 o Lettera possono essere scansionati ad una velocità di 15 fogli al minuto (alle seguenti condizioni: Intel® Pentium® 4 1.8GHz o più veloce, Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000 o Windows® XP, la modalità Scan: Normale, la modalità Colore: Auto, e il tasso di compressione è su 3).
- **Piccolo spazio sul desktop!**
  Di dimensioni più piccole di un foglio formato A4 o Lettera, ScanSnap può essere lasciato sempre sul tavolo.
- **Biglietti da visita archiviati facilmente!**
  Biglietti da visita possono essere archiviati e ricercati facilmente usando la funzione OCR con il software "CardMinder per ScanSnap" applicazione fornita con lo scanner.
  (*Lo scanner ScanSnap fi-5110EOX **NON** aderisce allo standard **TWAIN** o **ISIS**.)

Produttore

PFU LIMITED
International Sales Dept., Image Business Division, Products Group
Solid Square East Tower, 580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 212-8563, Japan
Phone: +81 (44) 540-4538
http//imagescanner.fujitsu.com

Marchi

Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Adobe, il logo Adobe, e Acrobat sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o altri paesi.
ScanSnap, il logo ScanSnap, e CardMinder sono i marchi di PFU LIMITED.
Altri nomi di prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive compagnie.

Come sono indicati i marchi in questo manuale

Referenze a sistemi operativi (OS) sono indicati come seguono:

Windows 98:	Sistema operativo Microsoft® Windows® 98
Windows Me:	Sistema operativo Microsoft® Windows® Millennium Edition
Windows 2000:	Sistema operativo Microsoft® Windows® 2000 Professional
Windows XP:	Microsoft® Windows® XP Professional operating system, Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system.

Dove non ci sia distinzione tra le differenti versioni del sistema operativo citate sopra , è usato il termine generale "Windows"
Adobe Acrobat 6.0: Adobe® Acrobat® 6.0 Standard

■ScanSnap e i Manuali

ScanSnap fi-5110EOX consiste di:

1) Scanner di Immagini a Colori
2) ScanSnap Manager: software per la cattura di immagini e la conversione di documenti di carta in file formato PDF
3) CardMinder: software con motore OCR per catturare e gestire dati di biglietti da visita da esportare a software di gestione informazioni personali come Microsoft® Outlook®.
4) Adobe® Acrobat®: standard software per generare e manipolare documenti elettronici in formato PDF.

Questi manuali sono stati preparati per voi:

ScanSnap fi-5110EOX Avvio Rapido
(Questo manuale):
provvede di informazioni di base per installare e usare la risoluzione dello ScanSnap.

Guida dell'operatore ScanSnap fi-5110EOX
(Manuale PDF incluso in ScanSnap Setup CD-ROM):
Fornisce informazioni dettagliate riguardo l'installazione del software e dell'hardware di ScanSnap, le operazioni dell'hardware dello scanner e del monitor di ScanSnap.

Guida dell'operatore di CardMinder
(Manuale PDF incluso in ScanSnap Setup CD-ROM):
provvede dettagliate informazioni sull'uso di CardMinder.
Per informazioni sull'uso di Adobe Acrobat, fare riferimento a "Adobe Acrobat Help."

■Informazioni sulle normative

Dichiarazione FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

⚠PRUDENZA

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono invalidare l'autorità dell'utente di operare l'apparecchio.

ATTENZIONE

L'uso di un cavo di interfaccia USB e del cavo alimentazione fornito con questo prodotto è richiesto per la conformità ai limiti di classe B della Parte 15 delle regole FCC

Regole DOC Canadesi

This digital apparatus does not exceed the Class B limit for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio interference Regulations of the Canadian Department of Communications.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Le pésent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescridtes dans le Réglesment sur le brouillage radioélectrique dicté par le ministere des Communications du Canada.
Cet appareil numérique de la classe B est conformme à la norme NMB-003 du Canada.

Bescheinigung des Herstellers / Importeurs

Hiermit wird bescheinigt, daß *der/die/das*
fi-5110EOX

- In Übereinsstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funkentstört ist.
- Laut Maschinenlärminformationsverordnung 3. GS GV, 18.01.1991:Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) order weniger gemäß ISO/7779.

Programma Internazionale ENERGY STAR®

Come partner di ENERGY STAR®, PFU LIMITED conferma che questo prodotto è conforme alle linee direttive di ENERGY STAR® sull'efficienza energetica
Il Programma International ENERGY STAR® sulle apparecchiature per ufficio è un programma internazionale che promuove il risparmio energetico attraverso la diffusione di computer energeticamente efficienti e altre apparecchiature da ufficio. Il programma supporta lo sviluppo e la disseminazione di prodotti con funzioni che riducono effettivamente i consumi di energia. E' un sistema aperto in cui i proprietari di imprese possono partecipare volontariamente. I prodotti in oggetto sono apparecchiature per ufficio come computer, monitor, stampanti, fax, copiatrici, scanner,e dispositivi multifunzione. Gli standard e il logo (energy) sono uniformi tra le nazioni partecipanti.

Uso in applicazioni di alta sicurezza

Questo apparecchio è stato progettato e prodotto di modo che venga usato in applicazioni per ufficio, personali, domestiche, industria regolare e per scopi generali. Non è stato progettato e prodotto per uso in applicazioni (di seguito chiamate "applicazioni di alta sicurezza) che comportino direttamente rischi alla vita e alla salute quando siano richiesti livelli di sicurezza estremamente alti, ad esempio, nel controllo di reazioni nucleari in impianti nucleari, il volo automatico di aerei, il controllo del traffico aereo, il controllo operativo di sistemi di trasporto di massa, le apparecchiature mediche di sostegno alla vita, e il lancio di missili in sistemi bellici, e quando temporaneamente, la sicurezza in questione non sia assicurata. L'utente dovrà usare questo prodotto senza adottare accorgimenti per assicurare la sicurezza in tali applicazioni ad alta sicurezza. PFU LIMITED non assume alcuna responsabilità per danni creati dall'uso di questo prodotto da parte dell'utente in applicazioni ad alta sicurezza, e per qualsiasi richiesta o compensazione per danni avanzata dall'utente o da terzi.

Sull' uso del mercurio

La lampada dello scanner contiene mercurio.
Per evitare lesioni inaspettate, leggere con attenzione la parte seguente
Queste azioni potrebbero procurare lesioni personali:

- Non inghiottire la sostanza contenuta nella lampada poichè contiene mercurio.
- Non bruciare, frantumare o rompere lo scanner.
- Non respirare il liquido chimico contentuo nella parti dello scanner.

Disporre dello scanner in accordo alle ordinanze o regole locali.

Convenzioni

Indicazioni di Avvertimento usate in questo manuale

⚠ AVVISO	Questa indicazione allerta l'operatore riguardo un'operazione che, se non strettamente osservata, potrebbe causare serie lesioni o morte.
⚠ PRUDENZA	Questa indicazione allerta l'operatore riguardo un'operazione che, se non strettamente osservata, potrebbe risultare in rischi alla sicurezza del personale o danneggiare l'apparecchio.

Simboli usati in questo manuale

Questo manuale adotta i seguenti simboli per spiegazioni in addizione alle indicazioni di avvertimento.

	Questo simbolo allerta l'operatore riguardo a particolari importanti informazioni. Assicurarsi di leggere le informazioni.
	Questo simbolo allerta l'operatore su avvisi utili riguardo le operazioni.
	Il simbolo TRIANGOLO TRIANGLE indica che è necessaria perticolare cura e attenzione. Il disegno all'interno del triangolo indica la specifica precauzione.
	Un CERCHIO con una linea diagonale interna, indica le azioni che l'utente non dovrebbe compiere. Il disegno interno o sotto al cerchio, indica l'azione specifica che non è permessa.
	Caratteri sottolineati su sfondo a colori indicano azioni che l'utente deve seguire. Potrebbe anche includere il disegno che indica l'istruzione specifica.

Schermate di esempio in questo manuale

Le schermate di esempio in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso nell'interesse del miglioramento del prodotto.
Se l'attuale schermata visualizzata fosse differente dalle schermate di esempio in questo manuale, seguite la schermata attualmente visualizzata mentre fate riferimento al Manuale dell'utente dell'applicazione dello scanner che state usando.
Inoltre, gli screenshots in questo manuale sono per il software di ScanSnap Manager e CardMinder.

Informazioni sulla manutenzione

L'utente non deve effettuare riparazioni a questo scanner.
Contattare il negozio dove avete acquistato lo scanner o un fornitore di assistenza autorizzato FUJITSU Image Scanner per le riparazioni a questo prodotto.

■Precauzioni di sicurezza

SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI E ASSICURARSI DI SEGUIRE TUTTE LE AVVERTENZE E PRECAUZIONI DESCRITTE DI SEGUITO.

⚠ AVVISO

	Non toccare la presa di corrente con le mani bagnate. Può causare scosse elettriche.
	Un cavo AC danneggiato può causare incendi o scosse elettriche. Non mettere oggetti pesanti sui cavi AC o tirare, piegare, arrotolare, riscaldare, danneggiare o modificare i cavi AC. Inoltre, non usare cavi AC o prese di corrente danneggiate, e cavi AC o prese di corrente quando la presa a muro è allentata.
	Non usare altri cavi al di fuori di quelli forniti con questo prodotto. Usare solo cavi AC e cavi connettori. Il mancato uso di cavi di corrente corretti può causare scosse elettriche e guasti all'apparecchio.
	Usare questo scanner solo con il voltaggio e la corrente indicati Voltaggi e corrente impropri possono causare incendi o scosse elettriche. Inoltre, non collegarlo a prese multiple di corrente.
	Togliere la polvere dalle parti metalliche sulla presa di corrente con un panno soffice e asciutto. L'accumulo di polvere può causare fuochi o schock elettrico.
	Non installare lo scanner in posti esposti a fumi di olii, vapore, umidità e polvere. Facendo questo, si può causare incendi o scosse elettriche.
	Se rilevate calore proveniente dal dispositivo, oppure rilevate altri problemi come fumo, strani odori o rumori, spegnete immediatamente lo scanner e scollegate la presa di corrente. Assicurarsi che il fumo sia cessato, e quindi contattare il negozio dove lo avete acquistato o un fornitore di assistenza autorizzato FUJITSU.
	Se lo scanner è danneggiato per qualsiasi ragione, spegnerlo e staccare il cavo di corrente prima di contattare il negozio dove lo avete acqusitato.
	Non inserire o lasciar cadere oggetti metallici nello scanner. Non scansionare documenti bagnati o con graffette. Non versare liquidi e non permettere che lo scanner si bagni.
	Se oggetti estranei (acqua, piccoli oggetti metallici, liquidi etc.) entrano nello scanner, spegnetelo immediatamente e scollegate il cavo di corrente dalla presa, quindi contattare il negozio dove lo avete acquistato o il Centro di Assistenza Tecnica. Fare particolare attenzione a questa avvertenza nel caso vi fossero bambini piccoli nelle vicinanze.
	Non aprire o modificare lo scanner. L'interno dello scanner contiene componenti ad alto voltaggio Toccare questi componenti, può causare incendi o scosse elettriche.

⚠ PRUDENZA

La parte seguente descrive importanti precauzioni.

	Installare lo scanner su un tavolo in modo che nessuna parte sporga da esso. Inoltre assicurarsi che lo scanner sia installato su una superficie piana e regolare.
	Non installare lo scanner su superfici instabili. Installare lo scanner su una superficie piatta libera da vibrazioni per prevenirne la caduta. Installare lo scanner su una superficie robusta che sopporti il peso dello scanner e di altri dispositivi.
	Inserire fermamente il cavo della corrente nella presa.
	Installare lo scanner lontano da forti campi magnetici e altre fonti di disturbo elettrico. Inoltre, proteggere lo scanner da elettricità statica che può provocare malfunzionamenti dello scanner.
	Non usare spray aerosol per pulire lo scanner. Spray aerosol causano l'entrata di sporco e polvere nello scanner, causandone guasti e malfunzionamento.
	Quando lo scanner non viene usato per lunghi periodi, assicurarsi di scollegare il cavo della corrente dalla presa per sicurezza.
	Non installare lo scanner alla luce diretta del sole o vicino ad apparecchi di riscaldamento. Questo può creare un eccessivo riscaldamento all'interno dello scanner, causando incendi o problemi. Installare lo scanner in un luogo ben ventilato.
	Non bloccare le porte di ventilazione. Bloccando le porte di ventilazione, si genera calore all'interno dello scanner, che può provocare incendi o scosse elettriche.
	Non mettere oggetti pesanti sullo scanner o usare la parte superiore dello scanner per altri lavori. Un'installazione impropria può provocare lesioni.
	Non muovere lo scanner quando il cavo della corrente e i cavi di interfaccia sono collegati perchè potrebbero danneggiarsi, provocando incendi, schock elettrico o lesioni. Prima di muovere lo scanner, assicurarsi di scollegare il cavo di corrente dalla spina, e di scollegare il cavo dei dati. Assicurarsi inoltre che non ci siano ostacoli sul suolo.
	Evitare di toccare qualsiasi meccanismo dello scanner durante la scansione perchè potrebbe provocare lesioni.
	Non usare l'apparecchiatura immediatamente dopo averla spostata da un luogo freddo ad un luogo caldo. Questo può causare una condensazione, che porta ad errori di scansione. Lasciare l'apparecchiatura raffreddare una o due ore prima di usarla.

1. Preparazione

Questo capitolo descrive la preparazione necessaria prima di iniziare ad usare ScanSnap.

ATTENZIONE

Non collegare lo scanner al computer prima di avere installato “PC Driver”.
Se lo scanner viene collegato prima di installare ScanSnap Manager, non opererà normalmente.
Fare riferimento al Capitolo 2 per l’installazione del driver.

1.1. Controllare i contenuti della confezione

Quando aprite la confezione dello scanner, assicurarsi che tutte le parti siano incluse.
Fare riferimento alla lista del contenuto della confezione inclusa nella scatola di confezionamento.

1.2. Nomi e funzioni delle parti

Questa sezione descrive i nomi delle parti e le loro funzioni.

■Parte frontale

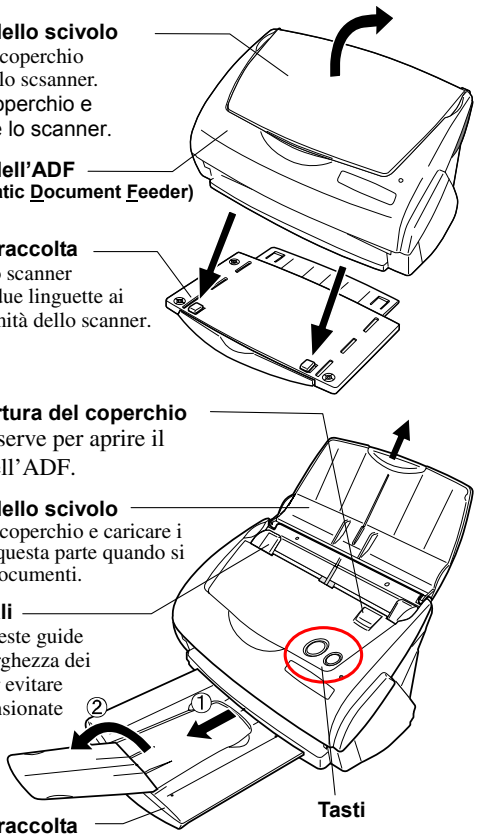

Coperchio dello scivolo
Aprire questo coperchio quando si usa lo scsanner.
→ Aprire il coperchio e accendere lo scanner.

Coperchio dell’ADF
(ADF: Automatic Document Feeder)

Cassetta di raccolta
Intsallarlo allo scanner allineando le due linguette ai fori alle estremità dello scanner.

Leva di apertura del coperchio
Questa leva serve per aprire il coperchio dell’ADF.

Coperchio dello scivolo
Aprire questo coperchio e caricare i documenti in questa parte quando si scansionano documenti.

Guide laterali
Aggiustare queste guide laterali alla larghezza dei documenti per evitare immagini scansionate storte

Tasti

Cassetta di raccolta
Per usare questa parte, tirarla fuori come si vede nella figura.
→ Documenti sono gettati dall’ADF in questa cassetta.

* Si può usare lo scanner anche seza cassetta di raccolta.

■Tasti

Tasto [SCAN]
Comincia la scansione.

Tasto [POWER]
Accende o spegne la linea di alimentazione.

Spia di energia ⏻
Indica lo stato dello scanner.

Verde;	:Pronto
Verde (Lampeggiante)	:Scansione
Arancione	:Errore
Luce spenta	:Spento

■Parte posteriore

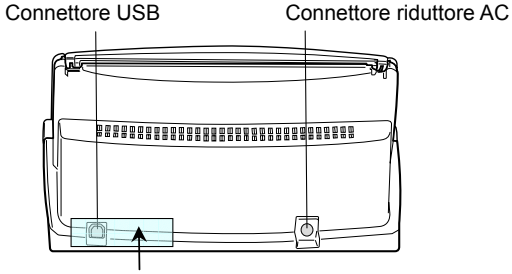

Sigillo: Dopo l’installazione di ScanSnap Manager nel computer, rimuovere questo sigillo per connettere lo scanner al computer.

AVVISO

Per la Specificazione dei Documenti, fare riferimento alla “**Guida dell’operatore ScanSnap fi-5110EOX**” che si trova nel Setup CD-ROM di ScanSnap.

ATTENZIONE

Lo scanner viene acceso e spento automaticamente, quando si apre e si chiude il coperchio dello scivolo.
Per spegnere lo scanner quando il coperchio è aperto, premere il tasto [POWER].

2. Collegare ScanSnap

Questo capitolo descrive come collegare ScanSnap al computer.

2.1. Installare il Software fornito

Prima di collegare lo scanner al computer, installare il seguente software.

① Adobe Acrobat 6.0 (Applicazione)
② ScanSnap Manager (Driver)
③ CardMinder (Applicazione)
④ Abilitare PDF Thumbnail View (Applicazione)

ATTENZIONE

- **Assicurarsi di installare "ScanSnap Manager" prima di collegare lo scanner computer.**
  Se lo scanner viene collegato prima di installare ScanSnap Manager, appare "Installazione guidata nuovo hardware." (la dicitura esatta dipende dal tipo di sistema operativo). In questo caso, fare clic sul tasto **[Annulla]** per chiudere la Guida.
- Non è possibile connettere istantaneamente gli scanner ScanSnap fi-5110EOX e il fi-4110EOX (o due o più fi-5110EOX scanner) in un computer.
- Se qualsiasi driver dello ScanSnap serie fi-4110EOX è stato già installato sul computer, disinstallarlo prima di iniziare una nuove intsallazione.
- Se nel computer è stato già installato il driver fi-4010CU, non serve il disinstallamento. Poichè in questo caso si possono usare entrambi.
- Quando usate Windows 2000 or Windows XP, eseguire il log on come amministratore.
- I seguenti ambienti operativi sono richiesti per ScanSnap fi-5110EOX:
  CPU: Intel® Pentium® III 600MHz o versione più avanzata (Raccomandata: Intel® Pentium® 4 1.8GHz o la versione più avanzata)
  Memoria: 128MB o più (Raccomandata: 256MB o più)
  *Se il CPU e la memoria non conciliano con le specifiche richieste o la versione USB è 1.1, la velocità di scansione potrebbe rallentare

AVVISO

ScanSnap Manager include il driver software per ScanSnap! fi-4110EOX2. Si può usare questo driver anche con ScanSnap! fi-4110EOX2.
*Nota: non è possibile connettere simultaneamente in un solo computer ScanSnap fi-5110EOX2 o ScanSnap! fi-4110EOX2.

2.1.1. Installare Adobe Acrobat 6.0

Prepare il CD-ROM di Adobe Acrobat 6.0.

ATTENZIONE

Adobe Acrobat 6.0 non è sostenuto da Windows 98 e Windows Me

1. Inserire "Adobe Acrobat 6.0 CD-ROM" nell'unità CD-ROM.

   ⇨Appare la finestra "Adobe Acrobat 6.0 AutoPlay".

AVVISO

Questa finestra non viene visualizzata automaticamente quando l'impostazione "Auto play" del computer è spenta. In questo caso, eseguire "**AutoPlay.exe**" in questo CD-ROM direttamente usando "Esplora" o "Risorse del computer".

2. Selezionare [Installa] e fare click sul tasto [Installa Acrobat 6.0 Standard].

3. Fare click sul tasto [Avanti>].

   ⇨L'installazione parte, e appare la finestra di impostazione.

4. Seguire le istruzioni nella finestra di impostazione.

AVVISO

Fare clic sul tasto [Prima di installare] nella finestra [Adobe Acrobat 6.0 AutoPlay] per ulteriori informazioni sull'installazione di Adobe Acrobat 6.0.
Fare riferimento a "**Guida di Adobe Acrobat**" sull'uso di Adobe Acrobat 6.0.

ATTENZIONE

Suppporto e registrazione dell'utente per i prodotti Acrobat

Per i dettagli, fare riferimento al negozio informazione di supporto tecnico nella scheda [Customer Support] su Adobe Acrobat 6.0 Standard CD-ROM. (Notare bene che il supporto persona a persona gratis non e possibile per questi prodotti.)

2.1.2. Installare ScanSnap Manager, CardMinder e PDF Thumbnail View

Prepare il CD-ROM di ScanSnap Setup.

1. Inserire “ScanSnap Setup CD-ROM” nell’unità CD-ROM.

   ⇨ Appare la finestra di impostazione “ScanSnap Setup”.

> AVVISO
> Questa finestra non viene visualizzata automaticamente quando l’impostazione "Auto play" del computer è spenta. In questo caso, eseguire “Setup.exe” in questo CD-ROM direttamente usando “Esplora” o “Risorse del computer”.

2. Fare clic sul tasto [Installa Prodotti].

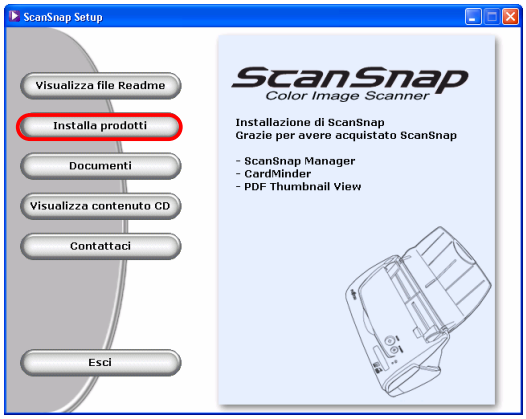

   ⇨ L’installazione di Scansnap Manager, CardMinder e visualizzazioni di immagini in miniatura PDF parte, appare la finestra di Guida.

3. Appare la finestra di impostazione.
   Seguire le istruzioni sulla finestra.

> AVVISO
> Durante l’installazione appare la seguente finestra

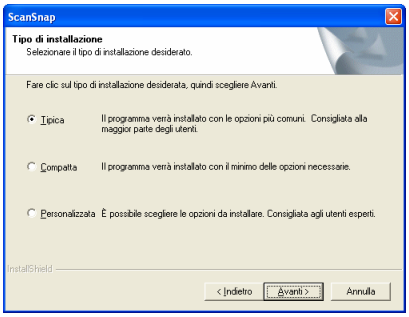

> [Tipica] <**Raccomandato**>
> “ScanSnap Manager”, “CardMinder” e “PDF Thumbnail View” sono installati inclusi i loro manuali.
> [Compatta]
> “ScanSnap Manager” è installato con il suo manuale.
> [Personalizzata]
> Potete selezionare il software da installare con il suo manuale.

4. Quando l’installazione è completata riavviare il computer.

> ATTENZIONE
> Fare riferimento alla “**Guida dell’operatore ScanSnap**” per saperne di può su ScanSnap Manager o l’installazione di CardMinder.

2.2. Collegare lo scanner

Dopo che il computer è riavviato, connettere lo scanner.

2.2.1. Collegare il cavo di alimentazione

> ATTENZIONE
> Non usare altri cavi al di fuori di quelli forniti con questo prodotto. Usare solo cavi AC e cavi connettori.

1. Collegare il cavo di alimentazione con l’alimentatore.



2. Inserire il connettore dalla parte dell’alimentatore alla presa AC dello scanner.

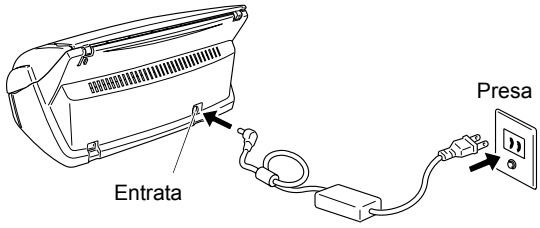

2.2.2. Collegare il cavo USB.

Usare la seguente procedura per collegare il cavo USB.

> ATTENZIONE
> - Usare il cavo USB fornito con questo scanner. L’operatività con un cavo USB disponibile in commercio non è garantita.
> - Quando collegate il cavo ad un hub USB, assicurarsi di collegare l’hub (prima fase) più vicino al computer. Se lo collegate ad un hub USB nella seconda fase, ScanSnap potrebbe non funzionare correttamente..

1. Rimuovere l’etichetta sul connettore USB.
2. Collegare il connettore cavo USB allo scanner ed al computer .

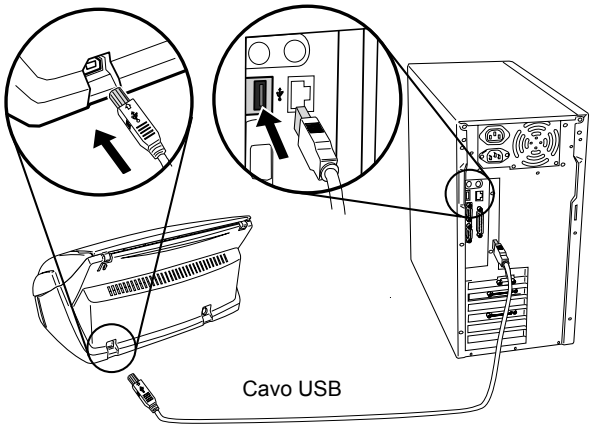

3. Aprire il coperchio dello scivolo dello scanner.

ATTENZIONE

Se lo scanner non è acceso automaticamente, premere il tasto [POWER] sullo scanner.

⇨ Il computer rileva automaticamente lo scanner.

Per Windows 98

Viene richiesto di inserire un disco. Alla richiesta, inserire il CD-ROM di Windows 98 nell'unità CD-ROM.
Fare clic sul tasto [OK].

Per Windows Me

Il nuovo hardware viene rilevato e l'isntallazione è completata automaticamente.

Per Windows 2000

Quando appare [Firma digitale non trovata], fare clic sul tasto [Sì].
click the [Yes] button.

Per Windows XP

1) Quando appare [Installazione guidata nuovo hardware.], fare clic sul tasto [Avanti >].

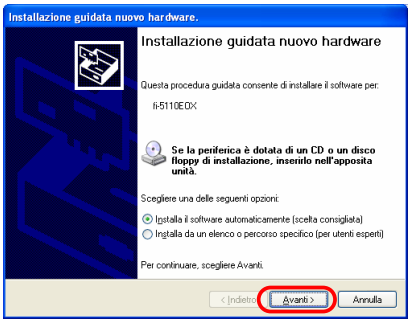

2) Quando appare [Installazione guidata nuovo hardware], fare click sul tasto [Continua].

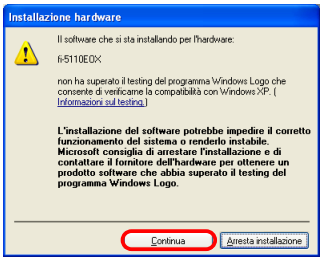

3) Fare clic sul tasto [Fine] quando l'installazione è finita.

L'installazione di ScanSnap è completata!

ATTENZIONE

L'icona "Schermo ScanSnap" viene visualizzata sulla barra degli strumenti. .

Quando l'icona rimane come , premere il tasto [POWER] per spegnere lo scanner e premere il tasto [POWER] per accenderlo di nuovo.

AVVISO

Quando si accende e si spegne lo scanner, premere il tasto [POWER] per più di un secondo.
*Per prevenire disfunzioni operative, il tasto [POWER] non funziona almeno che non si prema per più di un secondo.

3. Come usare ScanSnap

Questo capitolo descrive operazioni di base di ScanSnap.

3.1. Scansione di documenti di ufficio

Con “ScanSnap” si possono trasformare i documenti in carta di ufficio sul proprio tavolo in file digitali e salvarli premendo soltanto un singolo tasto. L’immagine acquisita può essere visualizzata sullo schermo tramite delle applicazioni fornite (Adobe Acrobat, CardMinder).
Ci sono due tipi di uso:

① Creare un backup digitale di documenti di ufficio come file PDF. Visualizzateli e modificateli in seguito usando “**Adobe Acrobat**”.

② Scansire ed archiviare biglietti da visita. Con “**CardMinder**”, potete scansire, riconoscere e modificare biglietti da visita, ed esportare i dati ad una applicazione di gestione di informazioni personali tra le più diffuse come Outlook.

3.2. Impostazioni di scansione

Potete cambiate le impostazioni di scansione di ScanSnap usando “**ScanSnap Manager**”.

1. Fare click destro sull’icona “ScanSnap Manager” sulla barra degli strumenti, e selezionare [Impostazione...] dal seguente menu.

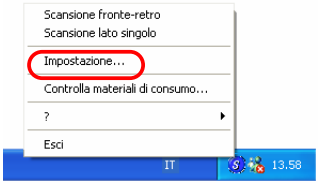

⇨Si apre la finestra “Scansione e salvataggio delle impostazioni”.

2. Cambiare le impostazioni di scansione nella finestra “Scansione e salvataggio delle impostazioni”.

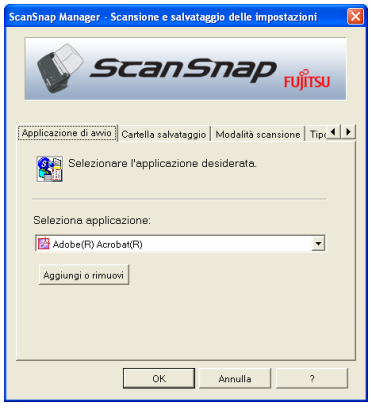

Ci sono sei targhette usate per configurare le opzioni di scansione:

[Applicazione di avvio]
Selezionare l’applicazione per vedere/aggiustare le immagini scansionate.

[Cartella salvataggio]
Specifica la cartella e il nome del file dove si salvano le immagine acquisite.

[Modalità scansione]
Specifica la qualità dell’immagine scansita.

[Tipo file]
Seleziona il tipo di formato file (PDF, JPEG) delle immagini salvate.

[Dimensione carta]
Select the size of the document to be scanned.

[Compressione]
Seleziona il rapporto di compressione del file.

AVVISO
Per saperne di più riguardo a queste intsallazioni fare riferimento alla “**Guida dell’operatore di ScanSnap**” nel ”**Setup CD-ROM di di ScanSnap**”

3. Fare clic sul tasto [OK] per completare le impostazioni.
⇨ Le nuove impostazioni sono abilitate.

3.3 Scansione di documenti di ufficio

1. Selezionare “**Adobe Acrobat**” sulla targhetta [Applicazione di avvio] di “Scansione e Salvataggio delle impostazioni”.

2. Caricare I documenti sullo scanner.

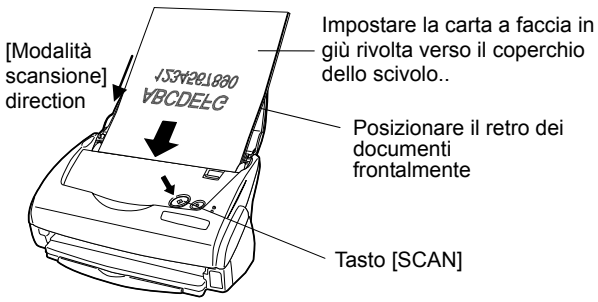

3. Premere il tasto [SCAN].
⇨ La scansione parte.
⇨ Quando la scansione è completata, Adobe Acrobat avvia e visualizza le immagini acquisite.

AVVISO
- Potete anche usare un’altra applicazione per visualizzare immagini acquisite dopo la scansione.
- Premere il tasto [SCAN], i documenti vengono scansionati nella modalità “Fronte/retro”. Per scansionare i documenti nella modalità ”Semplice”, cambiare le impostazioni usando ScanSnap Manager .
- ScanSnap può scansire documenti usando varie impostazioni Fare riferimento alla “**Guida dell’operatore ScanSnap**” nel “**Setup CD-ROM ScanSnap**” per ulteriori informazioni riguardo la scansione di documenti.

3.4. Scansione di biglietti da visita

1. Selezionare “**CardMinder**” sulla targhetta [Applicazione] di “Impostazioni di Scansione e Salavataggio”.

AVVISO

- Quando “CardMinder” è selezionato, solo [Applicazione di avvio] e [Modalità scansione] sono abilitati.
- Fare riferimento alla “Guida dell’operatore ScanSnap” nel “Setup CD-ROM ScanSnap” per ulteriori informazioni riguardo le impostazioni.

2. Caricare i biglietti da visita sullo scanner. Aggiustare le guide laterali alla larghezza dei biglietti da visita.

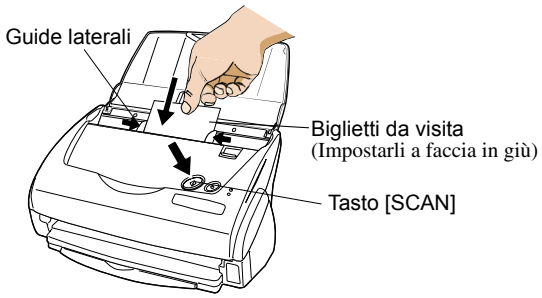

3. Premere il tasto di scansione.

   ⇨ La scansione parte.

   ⇨ La finestra di “CardMinder”si apre, e i dati riconosciuti, nome, compagnia, indirizzo di e-mail appaiono nella finestra.

4. Appare questa finestra
   Selezionare un biglietto da visita dalla lista Dati.
   Controllare i dati nel campo Risultato Riconoscimento in questa finestra Correggere i dati se riconoscete qualche sbaglio.

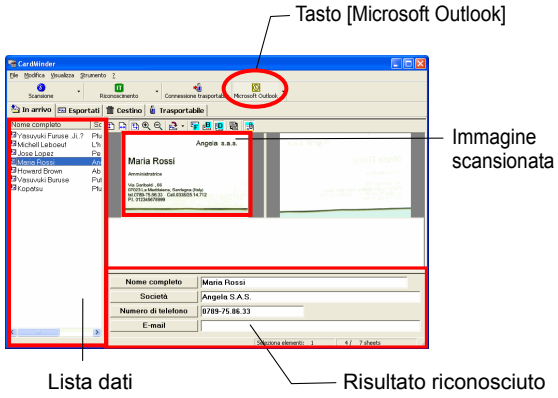

5. Usando Outlook come esempio, dopo aver confermato i dati del biglietto da visita, selezionare i biglietti che volete esportare in Outlook. Fare click. sul tasto [Microsoft Outlook] sulla Barra degli strumenti. i dati vengono esportati in Outlook.

AVVISO

Potete inviare i dati (risultato riconoscimento) alle seguenti applicazioni:

- Microsoft® Outlook®
- Outlook Express
- ACT!™
- GoldMine®

Oppure potete salvare i dati in formato CSV da importare in altre applicazioni come Excel.
Fare riferimento per dettagli alla “**Guida dell’operatore CardMinder**”.

6. Avviare Outlook per confermare i dati del biglietto da visita importato.

7. Quando volete chiudere “CardMinder”, selezionare [Esci] nel menu [File].

AVVISO

“CardMinder” provides also various other functions. Fare riferimento alla “**Guida dell’operatore CardMinder**” nel “**Setup CD-ROM ScanSnap**” per ulteriori infomazioni.

3.5. Riguardo PDF Thumbnail View

“**PDF Thumbnail View**” è un programma che permette di usare Windows Esplora per visualizzare iimagini in miniatura PDF.
Nonostante questo programma sia intsallato con ScanSnap Manager è disabilitato per default.
(*Questo programma è installato quando il Sistema Operativo è **Windows 2000** o **Windows XP**.)

Abilitare PDF Thumbnail View

1. Sul menu [start], selezionare [Programmi] – [PDF Thumbnail View] – [Strumento di configurazione].

2. Fare clic sul box di controllo “**Attiva**” e fare clic sul tasto [OK] nella finestra “Impostazioni della funzione Visualizza miniatura PDF”.

⇨ Potete vedere le immagini in miniatura di file PDF con Windows Explorer esattamente come bitmap o immagini JPEG.

AVVISO

Fare riferimento alla “**Guida dell’operatore ScanSnap**” nel “Setup CD-ROM ScanSnap” per dettagli.

4. Soluzione dei problemi

Questo capitolo descrive i problemi comuni durante l'uso di ScanSnap e come risolverli.

4.1. Lista di controllo della Soluzione dei problemi

Prima di chiamare l'assistenza, controllare le seguenti voci.
Se non riuscite a risolvere il problema dopo avere controllato le seguenti voci, contattate il negozio dove avete acquistato questo prodotto oppure contattare un fornitore di assitenza scanner autorizzato FUJITSU.

Sintomi	Controllare questa voce	Rimedi
Lo scanner non si accende .	Il cavo di alimentazione/il cavo USB sono connessi correttamente?.	Collegare correttamente il cavo di alimentazione/il cavo USB e l'alimentatore.
		Scollegare e quindi ricollegare il cavo di alimentazione e l'alimentatore.
	Il coperchio dello scivolo è chiuso ? (L'alimentatore dello scanner è controllato dalla chiusura/aperture del coperchio dello scivolo.)`	Aprire lo scivolo dell' ADF.
	Windows si è inizializzato normalmente? (L'alimentatore dello scanner è controllato accendendo e spegnendo il computer.)	Permettere allo scanner di inizializzare normalmente. Il ⏻ LED può spegnersi quando Windows è inizializzato o lo scanner è in modalità di bassa energia.
	Avete premuto il tasto [POWER] per spegnere lo scanner? (Lo scanner può essere spento premendo il tasto [POWER] quando il coperchio dello scivolo è aperto.)	Premere il tasto [POWER] sullo scanner.
La scansione non parte.	Il cavo USB è propriamente collegato?	Collegare correttamente il cavo USB. (Quando viene usato un hub, controllare l'alimentatore dello hub.)
	La luce del LED ⏻ lampeggia ripetutamente?	Scollegare e quindi ricollegare il cavo di alimentazione e l'alimentatore.
	ScanSnap Manager è avviato? (Se ScanSnap Manager è avviato con successo, l'icona di "ScanSnap Manager" appare sulla barra degli strumenti.)	Se l'icona "ScanSnap Manager" non è visualizzata, nel menu [start], selezionare [Programmi] - [ScanSnap Manager] - [ScanSnap Manager] per avviare ScanSnap Manager.
	ScanSnap Manager parte normalmente? (Se ScanSnap Manager non parte normalmente, l'icona "ScanSnap Manager" sulla barra degli strumenti è visualizzata come .	Eseguire le seguenti procedure: 1. Scollegare e quindi ricollegare il cavo di alimentazione e l'alimentatore. Se questo non ne modifica lo stato, eseguire il passo 2. 2. Se un USB hub è in uso, collegare direttamente il computer a ScanSnap Se questo non ne modifica lo stato, eseguire il passo 3. 3. Riavviare il computer. 4. Se nessuno dei rimedi indicati risolve il problema, disinstallare e reinstallare ScanSnap Manager.
	La finestra "Impostazioni di Scansione e Salvataggio " è tuttora visualizzata?	Chiudere la schermata "Scansione e Salvataggio delle impostazioni" e scansire il documento.
Linee verticali appaiono sull'immagine stampata.	L'interno dello scanner è sporco?	Pulire l'interno dell'ADF seguendo le istruzioni nel "**5. Manutenzione giornaliera**".
L'immagine stampata è slittata o distorta.	Il documento è stato caricato correttamente?	Caricare il documento correttamente.
L'immagine stampata è bianca o scura.	In scansione Bianco e Nero, l' [Opzioni...] - "Luminosità" nella targhetta [Modalità scansione] è impostata molto chiara o scura?	Adjust "Regolare " Luminosità " in [Modalità scansione] - [Opzioni...] nella finestra "Scansione e Salvataggio delle impostazioni".

Sintomi	Controllare questa voce	Rimedi
La velocità di scansione è lenta.	Il computer soddisfa i requisiti raccomandati dal sistema?	Verificare i requisiti del sistema nel “Prima di installare ScanSnap” nel Capitolo 2 della “Guida dell’operatore fi-5110EOX”. La velocità di scansione rallenterà ogni volta che i sistemi richiesti di CPU e della memoria non conciliano. In questo caso dalla finestra “ScanSnap Manager”selezionare [Modalità scansione] - [Opzioni...] e non marcare le finestre di impostazioni delle seguenti funzioni per aumentare la velocità di scansione. - Abilitare la non traslazione delle immagini automatica - Abilitare la rotazione automatica delle immagini
	Lo ScanSnap scanner è connesso al computer con l’interfaccia USB 1.1? Quando si usa questa interfaccia, il tasso dei dati trasferiti può abbassarsi mentre lo scanner trasmette dati grandi al computer.	Quando il computer è provvisto di un’interfaccia USB 2.0, connettere lo scanner al computer con questa interfaccia. (Quando si usa un hub USB, è necessario usare quello che supporta un’interfaccia USB 2.0.) (*1)
La "" è un fenomeno dove due o i più fogli sono trascinati nello scanner nello stesso istante.	Il separatore fogli è sporco?	Pulire il separatore fogli seguendo le istruzioni in ”**5.3. Pulire all’interno dello scanner**”.
	Il separatore fogli è usurato?	Sostituire il separatore fogli seguendo le istruzioni in “**6.2. Sostituire il separatore fogli**”.
	La pila di documenti è più spessa di 4 mm?	Ridurre il numero di fogli nella pila di documenti a 4mm di altezza o meno.
Non viene alimentata la carta (si ferma a mezza strada).	Il rullo di pescaggio è sporco?	Pulire il rullo di pescaggio seguendo le istruzioni in ”**5.3. Pulire all’interno dello scanner**”.
	Il rullo di pescaggio è usurato?	Pulire il rullo di pescaggio seguendo le istruzioni in ”**6.3. Sostituire il rullo di pescaggio**”.
	Ci sono corpi estranei sul percorso di alimentazione dei documenti?	Rimuovere qualsiasi corpo estraneo dal percorso di alimentazione dei documenti.
Lo scanner non viene riconosciuto anche se ScanSnap Manager è isntallato.	Lo scanner è connesso al computer prima di installare ScanSnap Manager? Lo scanner è registrato come "Altro " nel "Gestore dispositivi?"	Nel menu [start] menu, selezionare [Pannello di controllo] - [Sistema] - [Hardware] - [Gestione periferiche]. Cancellare la selezione "Altre periferiche" nel [Altre periferiche] e riavviare il computer.
La dimensione del file dell’immagine scansita è la stessa di un documento a colori anche se viene scansito un documento in bianco e nero (B&W).	Il documento in bianco e nero è scansito in modalità colore?	Impostare [Modalità colore] della targhetta [Modalità scansione] nella schermata di "Scansione e Salvataggio delle impostazioni" su "Bianco e Nero".
Il retro del documento appare nell’immagine scansita durante la scansione di un documento a due facce (rumore di immagine su retro).	Il box di controllo di "Impostazione per documenti testo." Non è selezionato in [Opzioni...] della targhetta [Modalità scansione] nella schermata di "Scansione e Salvataggio delle impostazioni".	Selezionare il box di controllo di "Impostazione per documenti testo.". (Abilitato solo nella modalità di colore)
Le immagini scansionate non sono visualizzate sullo schermo (Quando è abilitato “rimozione automatica di pagine bianche”).	Quando la “rimozione automatica di pagine bianche” è abilitata, documenti che contengono solo pochi caratteri sono riconosciuti come pagine bianche e sono rimosse dai dati delle immagini scansionate accidentalmente.	Fare click sull’icona “ScanSnap Manager” sulla barra degli strumenti, poi selezionare [Impostazioni…] – [Scanning] e fare click sul tasto [Opzioni…]. Poi non marcare la finestra “rimozione automatica di pagine bianche”.
Le immagini scansionate sono storte (Quando “Abilitare la rotazione automatica ” è abilitata).	I documenti sono alimentati nell’ADF +-5 gradi?	La funzione “Abilitare la rotazione automatica” può correggere immagini distorte sopra i 5 gradi. Caricare i documenti sullo scanner cosi che i documenti storti non superino iquesto limite.

*1) Per confermare se lo scanner sia connesso con USB 1.1 o USB 2.0, fare click destro sull’icona di ScanSnap nella barra degli strumenti e selezionare [Aiuto] - [riguardo a ScanSnap Manager], poi fare click sul tasto [Dettaglil] sulla finestra [Version Information]. Il [tipo USB] è visualizzato in [Informazioni sullo Scanner].

* Visitate il nostro sito Web per riferimento. Altre utili informazioni saranno poste nell'angolo Domande e risposte frequenti FAQ qui di seguito l'indirizzo del nostro Web.
http://scansnap.fujitsu.com

4.2. Rimuovere inceppamenti della carta

1. Aprire l'ADF mentre sollevate la leva di apertura della copertura
2. Rimuovere il documento inceppato.
3. Chiudere il coperchio dell'ADF.

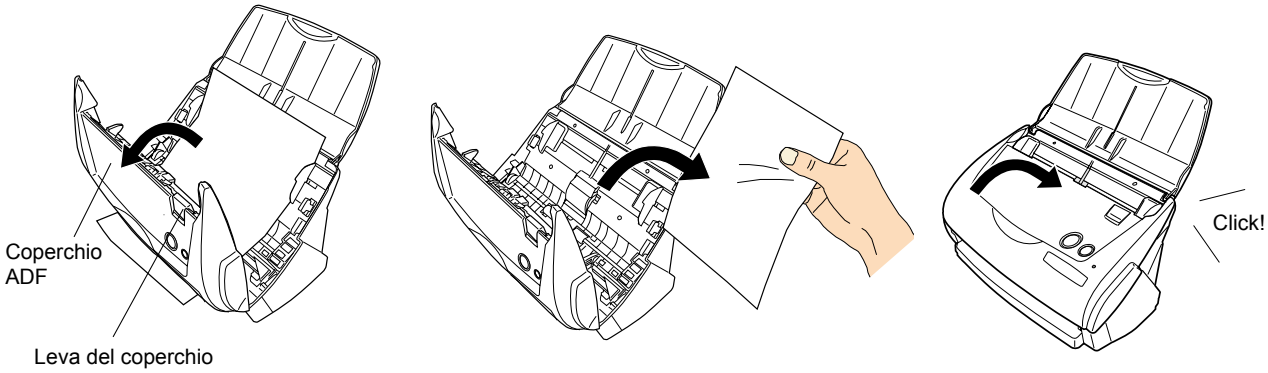

⇨ Dovreste sentire il click dell'ADF quando ritorna nella sua posizione originale.

5. Manutenzione giornaliera

Questo capitolo descrive come pulire ScanSnap

⚠ AVVISO

Incendio/Shock elettrico

Prima di pulire lo scanner, scollagare l'Alimentatore per spegnere lo scanner.

5.1. Materiali per la Pulizia

Materiali per la Pulizia	Nr delle Parti	Nota
Detergente F1	CA99501-0013	1 flacone (100ml) Inumidire un panno con questo liquido poi pulire lo scanner. (*1)

*1) Per comprare il prodotto per la pulizia, mettersi in contatto con il rivenditore dello scanner FUJITSU presso cui avete comprato lo scanner.

5.2. Pulire lo Scanner Esteriormente

Pulire l'esterno dello scanner e lo scivolo di alimentazione F1 con un panno soffice imbevuto di un pò di detergente neutro o Detergente F1.

ATTENZIONE

- Non usare mai diluenti o altri solventi organici.
- Durante la pulizia, stare attenti a non versare acqua o altri liquidi nello scanner. Non usare spray aerosol per pulire lo scanner.
- Spray aerosol causano l'entrata di sporco e polvere nello scanner, causandone guasti e malfunzionamento.

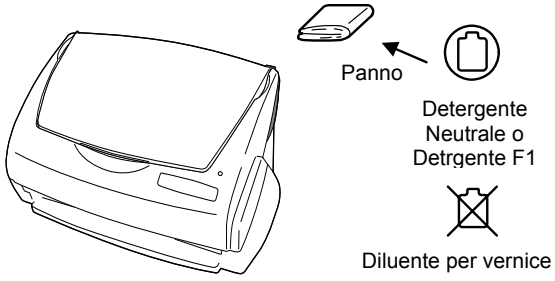

5.3. Pulire all'interno dello scanner

Pulire le parti all'interno dello scanner con un panno asciutto o con un panno imbevuto di poco alcohol isopropilico.
Dopo una successione di documenti scansionati, l'accumulo di polvere di carta e polvere dentro lo scanner causa errori di scansione.
Come indicato, pulire l'ADF dopo ogni 1,000 scanssioni.
Notare che questa indicazione varia a seconda del tipo di documento in scansione. Per esempio, l'ADF deve essere pulito più spesso quando vengono scansiti documenti fotocopiati dove il toner non è stato suffcientemente fissato sulla carta.

Pulire l'ADF in accordo alla seguente procedura riferendosi alle figure della pagina seguente.

⚠ PRUDENZA

La superficie di vetro dentro l'ADF diventa calda durante l'uso dello scanner.
Prima di iniziare a pulire dentro lo scanner, scollegare l'Alimentatore dalla presa e attendere almeno 15 minuti che lo scanner si raffreddi.

ATTENZIONE

- Non usare mai acqua o detergente neutro per pulire l'interno dello scanner.
- Non usare spray aerosol per pulire lo scanner. Spray aerosol causano l'entrata di sporco e polvere nello scanner, causandone guasti e malfunzionamento.

1. Aprire l'ADF mentre sollevate la leva di apertura della copertura

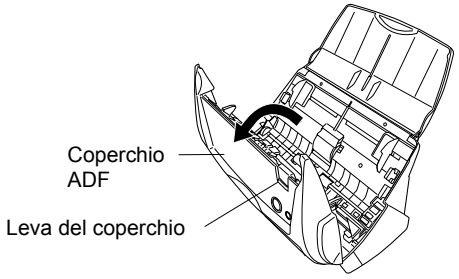

2. Pulire le parti indicate con un panno asciutto o con un panno imbevuto del detergente F1.

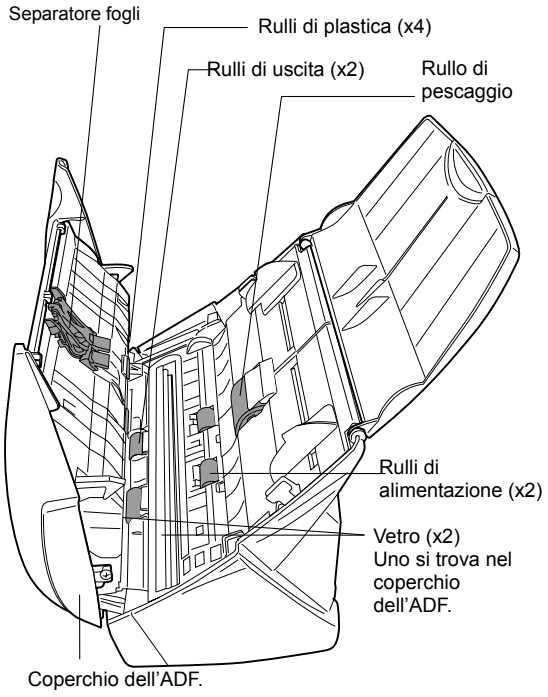

Separatore fogli

Pulire il separatore fogli dall'alto in basso. Quando pulite il separatore fogli, fare attenzione a non incastrare il panno sull'ammortizzatore di metallo.

Vetro (x2 uno sul coperchio dell'ADF e un altro sul lato opposto)

Pulire con delicatezza.

Rullo di pescaggio (x1)

Pulire con delicatezza facendo attenzione a non graffiare la superficie del rullo. Fare particolare attenzione nel pulire il rullo di pescaggio, in quanto rimasugli neri sul rullo influenzano negativamente le prestazioni di pickup.

Rulli di plastica (x4)

Pulirli con delicatezza facendoli ruotare con le dita. Pulirli con delicatezza facendo attenzione a non indurirne la superficie. Fare particolare attenzione nella pulizia dei rulli di plastica, in quanto rimasugli neri sul rullo influenzano negativamente le prestazioni di pescaggio.

Accendere lo scanner prima di pulire le seguenti parti . Pulire i rulli, mentre si ruotano.

Rulli di alimentazione (x2)

Pulirli con delicatezza facendo attenzione a non indurirne la superficie. Fare particolare attenzione nella pulizia dei rulli di alimentazione, in quanto rimasugli neri sul rullo influenzano negativamente le prestazioni di pescaggio.

Rulli di uscita (x2)

Pulirli con delicatezza facendo attenzione a non indurirne la superficie.
Fare particolare attenzione nella pulizia dei rulli di uscita, in quanto rimasugli neri sul rullo influenzano negativamente le prestazioni di presa.

Per ruotare i l rullo di alimentazione e i rulli di uscita, continuare a premere il tasto [POWER] mentre si tiene premuto il tasto [SCAN]. I rulli ruotano fino a che si tengono premuti i due tasti. (Se si preme il tasto [POWER] per sei volte, i rulli fanno un solo giro.)

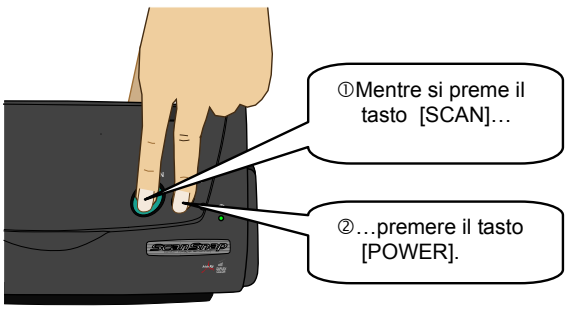

ATTENZIONE Connettere l'adattatore AC e il cavo AC solo quando si puliscono i rulli di uscita.

3. Chiudere il coperchio dell'ADF.

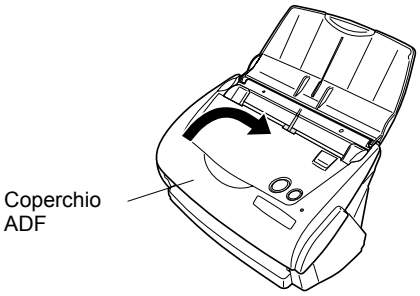

ATTENZIONE Quando l'ADF è ritornato nella sua posizione originale, assicurarsi che sia completamente chiuso. Altrimenti, l'inceppamento della carta o problemi di alimentazione possono accadere.

6. Sostituire materiali di consumo

Questo capitolo descrive come sostituire materiali di consumo.

AVVISO

Incendio/Shock elettrico

Prima di sostituire i materiali di consumo nello scanner, scollegare l'alimentatore e spegnere lo scanner.

6.1. Numeri delle parti e Ciclo di sostituzione dei materiali di consumo

La tabella seguente riporta i codici delle parti dei materiali consumo con una indicazione di massima per la sostituzione di queste parti.

No.	Descrizione	P/N	Ciclo di sostituzione
1	fi-5110EOX Separatore fogli	PA03360-0002	50,000 fogli o un anno
2	fi-5110EOX Rullo di pescaggio	PA03360-0001	100,000 fogli o un anno

Questi cicli di sostituzione sono indicazioni di massima quando viene scansita carta formato A4/libera da legno, 64 g/m2 (17 lb). I cicli attuali possono essere diversi a seconda della carta scansita. Usare solo materiali di consumo specificati da PFU LIMITED.

AVVISO

Per valutare quando i materiali di consumo devono essere sostituiti e per dare uno sguardo generale sulle pagine scansionate fino adesso fare riferimento ai seguenti punti:

1. Fare click destro sull'icona "ScanSnap Manager" sulla barra degli strumenti.
2. Fare clic sul menu [Controlla materiali di consumo...] che viene visualizzato.

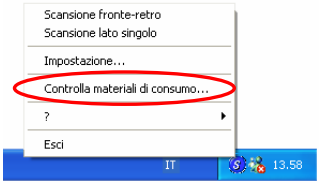

⇨La schermata [Verifica stato materiali di consumo] indica quante volte i materiali di consumo sono stati sostituiti.

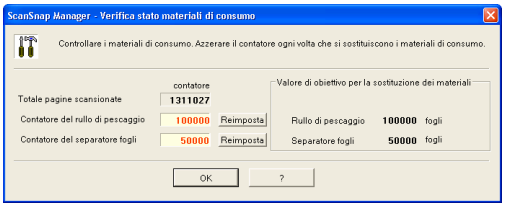

Sostituire i materiali di consumo usando "Valore obiettivo per la sostituzione dei materiali" come indicazione.
Per i dettagli sui materiali di consumo e come ottenrli, visitare il seguente sito Web o contattare il negozio dove avete comprato lo scanner.
[Website] http://scansnap.fujitsu.com

6.2. Sostituire il separatore fogli

Sostituire il separatore fogli seguendo questa procedura.

1. Quindi rimuovere i documenti incagliati dal percorso della carta.

2. Aprire l'ADF mentre sollevate la leva di apertura della copertura.

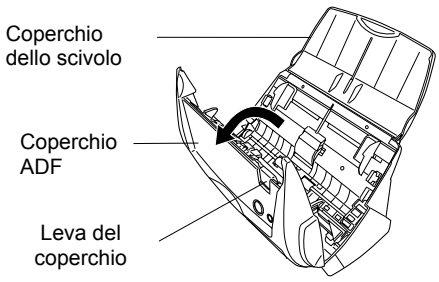

3. Rimuovere il separatore fogli Tirare fuori il separatore fogli nella direzione della freccia mentre si tiene l'estremità del separatore fogli.

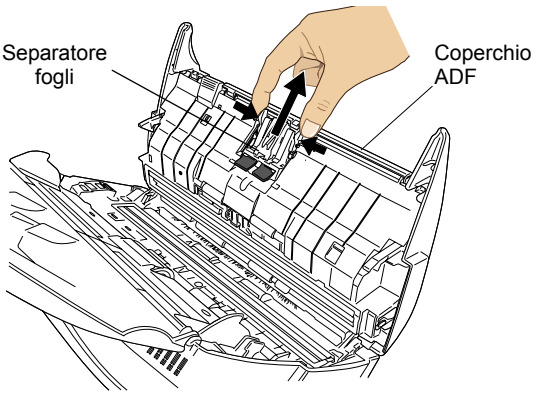

4. Attaccare un nuovo separatore fogli.

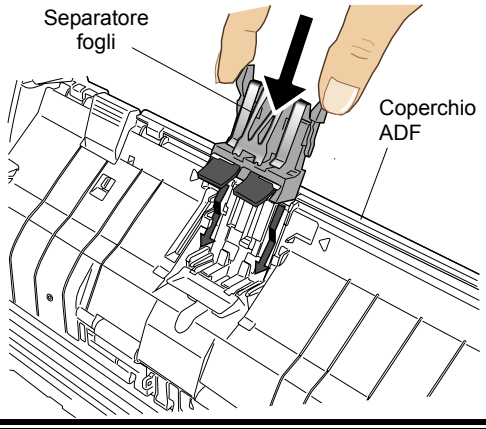

ATTENZIONE

Assicurarsi che il separatore fogli sia completamente attaccato. Altrimenti, inceppamenti della carta o errori di alimentazione possono accadere.

5. Chiudere il coperchio dell'ADF

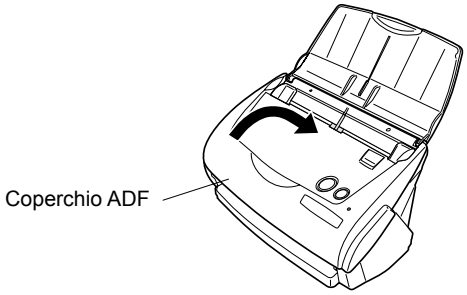

⇨Dovreste sentire il clic dell'ADF quando ritorna nella sua posizione originale.

6. Accendere lo scanner.

⇨ L'icona ScanSnap Manager cambia da a .

7. Fare click destro sull'icona "ScanSnap Manager" sulla barra degli strumenti, e selezionare dal menu [Controlla materiale di consumo].

8. Nella finestra "Controlla materiale di consumo", fare click sul tasto [Reimposta] di sostituzione dei materiali di consumo.

⇨ Il contatore è ripristinato a "0".

6.3. Sostituire il rullo di pescaggio

Sostituire il rullo di pescaggio con la seguente procedura.

1. Rimuovere qualsiasi documento che si trovi sullo scivolo di alimentazione ADF.

2. Aprire l'ADF mentre sollevate la leva di apertura della copertura

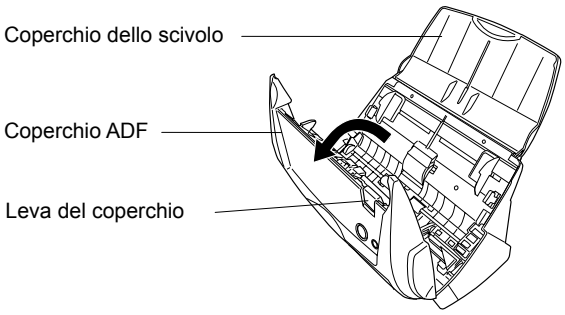

3. Rimuovere il foglio di guida.
Afferrare la maniglia sul foglio di guida e rimuoverla.

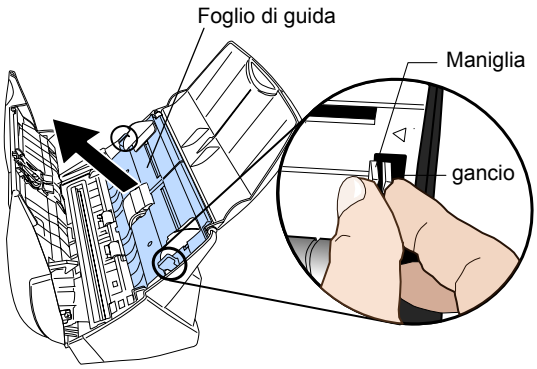

4. Ruotare la bussola del rullo di pescaggio girando (sinistra) nella direzione della freccia.

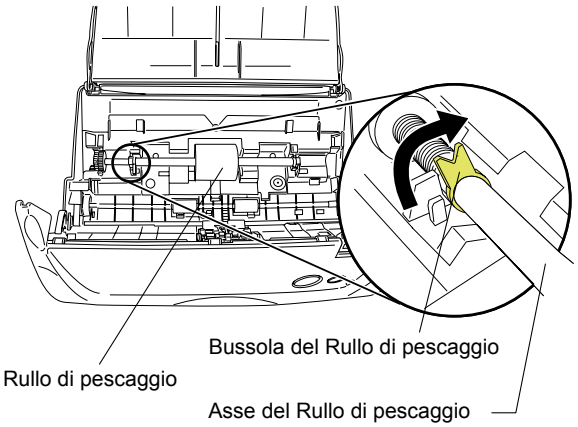

5. Rimuovere il rullo di pescaggio con la sua asse.
Rimuovere il rullo di pescaggio mentre si solleva su nella direzione della freccia.

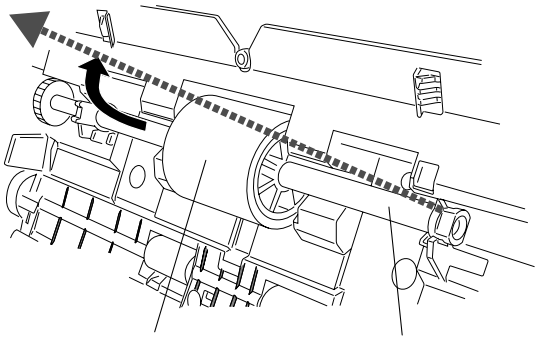

ATTENZIONE

Se la superficie del rullo di pescaggio è sporca di polvere di carta, può accadere un errore di scansione. Rimuovere lo sporco usando un panno asciutto con un pò di Detergente F1.
* Non usare acqua, nè latte detergente o spray

6. Rimuovere il rullo di pescaggio dall'asse.
Levare l'asse dal rullo di pescaggio tirando su la linguetta.

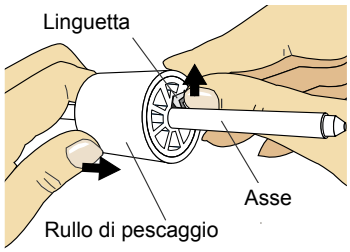

ATTENZIONE

Se si preme in su la linguetta del rullo di pescaggio usando le proprie unghie, si corre il rischio di ferirsi o spezzarsi l'unghia. Se si è preoccupati per ciò, premere in su la linguetta usando una graffetta.

7. Attaccare un rullo di pescaggio all'asse.
Inserire il nuovo rullo di pescaggio allineando la protrusione alla fessura sul rullo di pescaggio.

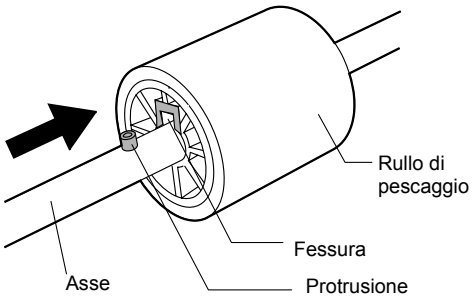

8. Installare il rullo di pescaggio con la sua asse nello scanner. E impostare l'asse nelle fessure mentre si abbassa.

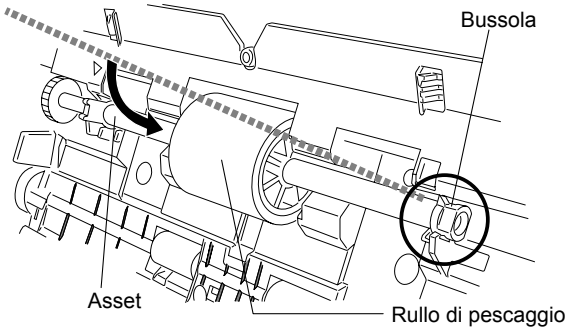

9. Fissare il rullo di pescaggio girando (Sinistra) ruotandolo nella direzione della freccia.

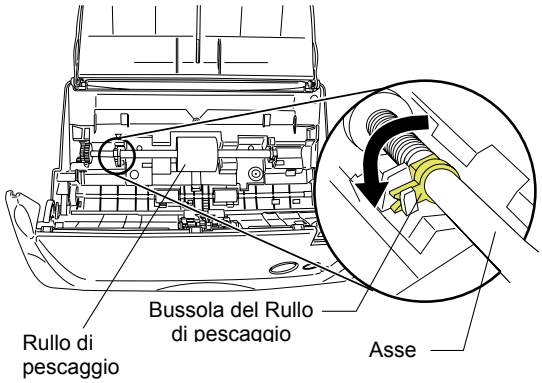

ATTENZIONE

Assicurarsi che il rullo di pescaggio sia attaccato in modo appropriato. Altrimenti, inceppamenti della carta o errori di alimentazione possono accadere.

10. Attaccare il foglio di guida allo scanner.
Mentre si tiene la maniglia sul foglio di guida, impostare il foglio di guida allo scanner.

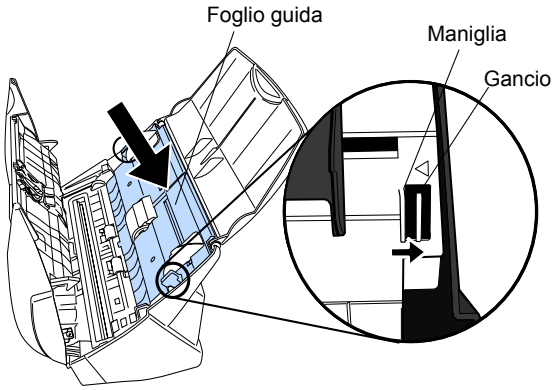

⇨ Dovreste sentire il click dell'ADF quando ritorna nella sua posizione originale.

11. Chiudere l'ADF

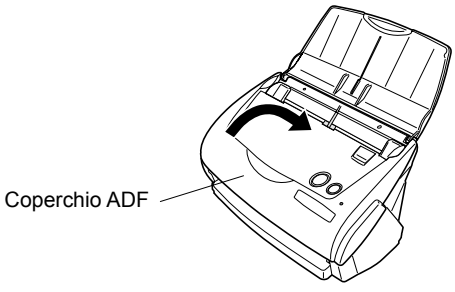

⇨ Dovreste sentire il click dell'ADF quando ritorna nella sua posizione originale.

12. Accendere lo scanner.

⇨ Fare click destro sull'icona "ScanSnap Manager" cambia da a .

13. Fare click destro sull'icona "ScanSnap Manager" sulla barra degli strumenti, e selezionare dal menu [Controlla materiali di consumo].

14. Nella finestra "Controlla i materiali di consumo", fare click sul tasto [Reimposta] del materaile di consumo sostituito.

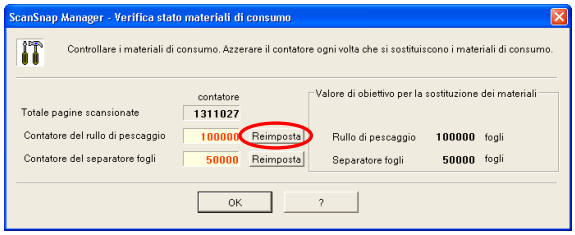

P3PC-E827-02ES

Escáner de Imagen a Color

ScanSnap™

fi-5110EOX

Comenzando

Léase esta guía antes de conectar el escáner a su ordenador.

FUJITSU

Contenidos

Introducción **1**

1. Preparación **5**

1.1. Verificación del Contenido del Paquete **5**

1.2. Nombres y Funciones de Piezas **5**

2. Conexión de ScanSnap **6**

2.1. Instalación del Software **6**

2.1.1. Instalación de Adobe Acrobat 6.0 6

2.1.2. Instalación del ScanSnap Manager, CardMinder y PDF Thumbnail View 7

2.2. Conexión del Escáner **7**

2.2.1. Conexión del cable de AC 7

2.2.2. Conexión del cable de USB 7

3. Cómo Utilizar ScanSnap **9**

3.1. Digitalizando Documentos **9**

3.2. Acerca de las Configuraciones de Exploración **9**

3.3. Escaneando Documentos de Oficina **9**

3.4. Digitalizando las Tarjetas de visita **10**

3.5. Acerca de PDF Thumbnail View **10**

4. Resolución de Problemas **11**

4.1. Lista de Control de la Resolución de Problemas **11**

4.2. Extracción de papeles atascados **13**

5. Cuidado Diario **14**

5.1. Artículos de limpieza **14**

5.2. Limpiando el Exterior del Escáner **14**

5.3. Limpieza del Interior del Escáner **14**

6. Reemplazo de los Consumibles **16**

6.1. N° de Pieza y Ciclo de Reemplazo de los Consumibles **16**

6.2. Reemplazo del Pad ASSY **16**

6.3. Reemplazo del Rodillo de Recogida **17**

Todos los Derechos Reservados, Copyright(c) PFU LIMITED 2004.

Los contenidos de este manual podrán ser sujetos a cambiar sin previo aviso.
Ninguna parte de este manual puede ser reproducida en cualquiera forma sin permiso.
LÉASE TODO ESTE MANUAL CON CUIDADO ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO. LA INCORRECTA UTILIZACIÓN PODRÁ OCASIONAR DAÑOS O LESIONES IMPREVISTAS A LOS USUARIOS O PERSONAS SITUADAS EN LAS CERCANÍAS DEL DISPOSITIVO.
Mientras todos los esfuerzos se han hecho para asegurarse la exactitud de toda la información en este manual, PFU LIMITED no asume ninguna responsabilidad a cualquier partido para cualquier daño causado por los errores o las omisiones o por las declaraciones de cualquier tipo en este manual, sus actualizaciones o suplementos, si tales errores son las omisiones o declaraciones resultando desde la negligencia, los accidentes, o otra causa.
Además, PFU LIMITED ni asume ninguna responsabilidad surgiendo de la aplicación o uso de cualquier producto o sistema descrito aquí; ni ninguna responsabilidad para los daños incidentales o consiguientes surgiendo del uso de este manual.
PFU LIMITED niega toda la garantía respecto a la información contenida aquí, si es expresado, implicado, o estatutario.
PFU LIMITED no asume ninguna responsabilidad por daños circunstanciales o consecuentes, derivados del uso de este producto, ni ninguna reclamación por parte de terceros.

Introducción

Gracias por comprar el Escáner de Imagen en Color Dúplex ScanSnap fi-5110EOX.
ScanSnap fi-5110EOX es un escáner de imagen en color suministrado con aplicaciones de oficina. Es la Solución completa para su oficina, diseñada a mejorar su productividad y resolver sus problemas de exploración en la oficina. ScanSnap tiene las características siguientes.

- **¡Pulsando solamente un botón en el Escáner, podrá cambiar sus papeles a PDFs!**
  Cambiándolos a formatos PDF, podrá ordenar, manejar y archivar en su ordenador los documentos que llenan y desordenan su escritorio. Podrá utilizar el software de Adobe(r) Acrobat(r) suministrado con este escáner para la visualización de estos documentos PDF.

  ScanSnap también puede reconocer automáticamente el tipo y el color (a colores o en B/N) del documento en exploración. Esta función podrá reducir el tamaño de los archivos de las imágenes escaneadas cuando dichos documentos contengan una mezcla de páginas a colores y en B/N. También podrá reducir aún más el tamaño del archivo de la imagen al activar el modo automático de eliminación de páginas en blanco.

- **¡Exploración fácil!**
  Trabajando con documentos A4 a colores o en tamaño Carta, la velocidad de exploración será de 15 hojas / minuto aproximadamente (valores estimados bajo las siguientes condiciones: PC tipo Intel(r) Pentium(r) 4 a 1.8GHz o superior, trabajando con Windows(r) 98, Windows(r) Me, Windows(r) 2000 ó Windows(r) XP, Modo de Exploración: Normal, Modo de Color: Auto, y Velocidad de Compresión: 3).

- **¡Poco espacio en la mesa!**
  Debido a su pequeño tamaño, más pequeño que una hoja tamaño A4 ó Carta, podrá dejar el ScanSnap en su escritorio todo el tiempo.

- **¡Fácil creación de archivos para tarjetas de visita!**
  Las tarjetas de visita pueden ser archivadas y buscadas fácilmente debido al uso de la función de OCR la cual utiliza el software "CardMinder™ for ScanSnap" suministrado con el escáner.

(*Al escáner ScanSnap fi-5110EOX, **NO** cumple con las normas de los estándares de **TWAIN** o **ISIS**.)

Fabricante

PFU LIMITED
Dpto. de Ventas Internacionales, División de Imaging Bussines, Grupo Productos
Solid Square East Tower, 580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 212-8563, Japan
Teléfono : +81 (44) 540-4538

Marcas

Microsoft y Windows son las marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o otros países.
Adobe, el logotipo de Adobe, y Acrobat son las marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o otros países.
ScanSnap, el logotipo de ScanSnap, y CardMinder son marcas de PFU LIMITED.
Los nombres de otros productos son las marcas o las marcas registradas de las respectivas compañías.

Cómo Las Marcas Son Indicadas En Este Manual

Las referencias a los sistemas operativos (OS) son indicadas de la siguiente manera:

Windows 98:	Microsoft(r) Windows(r) 98 operating system.
Windows Me:	Microsoft(r) Windows(r) Millennium Edition operating system.
Windows 2000:	Microsoft(r) Windows(r) 2000 Professional operating system.
Windows XP:	Microsoft® Windows® XP Professional operating system, Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system.

En donde no exista distinciones entre las diferentes versiones del sistema operativo, se utilizará el término general "Windows".

Adobe Acrobat 6.0: Adobe® Acrobat® 6.0 Standard

■ScanSnap y los Manuales

ScanSnap fi-5110EOX consiste en:

1) Escáner de Imagen a Color fi-5110EOX.
2) ScanSnap Manager: Software de capturación de imágenes para escanear y convertir documentos en papel a archivos de formato PDF.
3) CardMinder: Software con motor OCR que permite capturar y manejar datos de tarjetas de visita, para ser usado en programas administradores de información personal tales como Microsoft(r) Outlook(r).
4) Adobe(r) Acrobat(r): Software estándar de De facto para generar y manipular documentos electrónicos de formato PDF.

Para una mayor aclaración podrá consultar los manuales siguientes:

ScanSnap fi-5110EOX Comenzando
(Este manual):
Proporciona información básica para la instalación y uso del ScanSnap.

ScanSnap fi-5110EOX Guía del Usuario
(Manual en formato PDF incluido en el Setup CD-ROM del ScanSnap):

Proporciona la información detallada sobre la instalación del software de ScanSnap y el hardware, la operación del hardware del escáner y el ScanSnap Manager.

CardMinder Guía del Usuario

(El manual de PDF se incluye en el Setup CD-ROM de ScanSnap):
Proporciona la información detallada en cómo utilizar CardMinder.

Para la información en cómo utilizar Adobe Acrobat, consulte la "Ayuda de Adobe Acrobat".

■Información de Regulación

Declaración de FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

PRECAUCIÓN

Cambios o modificaciones a este equipo sin la autorización expresada por el partido responsable a dichas acciones, podría anular la autoridad del usuario para operarlo.

PRECAUCIÓN

Para cumplir con los límites del apartado 15 de las normas del FCC de la clase B, se requiere el uso del cable de interfaz USB y del cable de AC.

Regulaciones Canadienses DOC

This digital apparatus does not exceed the Class B limit for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio interference Regulations of the Canadian Department of Communications.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Le pésent appareil numérique n'ément pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescridtes dans le Réglesment sur le brouillage radioélectrique dicté par le ministere des Communications du Canada.
Cet appareil numérique de la classe B est conformme à la norme NMB-003 du Canada.

Bescheinigung des Herstellers / Importeurs

Hiermit wird bescheinigt, daß *der/die/das* fi-5110EOX

- In Übereinsstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funkentstört ist.
- Laut Maschinenlärminformationsverordnung 3. GS GV, 18.01.1991:Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) order weniger gemäß ISO/7779.

Programa Internacional de ENERGY STAR(r)

Como un asociado de ENERGY STAR(r) , PFU LIMITED ha determinado que este producto corresponde a las pautas de ENERGY STAR(r) para la eficiencia de energía. El Programa de Equipo de Oficina de ENERGY STAR(r) Internacional es un programa internacional que promueve el ahorro de energía mediante la penetración de los ordenadores eficientes de energía y otros equipos de oficina. El programa apoya el desarrollo y la diseminación de productos con las funciones que reduce eficazmente el consumo de energía. Es un sistema abierto en el cual los propietarios comerciales pueden participar voluntariamente. Este programa es dirigido a equipos de oficina tales como los ordenadores, monitores, impresoras, facsímiles, copiadoras, escáneres, y dispositivos de multifunción. Sus estándares y logotipos (energy) son uniformes entre las naciones participadas.

Uso en Entornos de Alta Seguridad

Este producto ha sido diseñado, desarrollado y fabricado para un uso general asumiendo la utilización en entornos de oficina, personales, domésticas, industriales regulares y de general-intención. NO ha sido diseñado, desarrollado ni fabricado para la utilización en entornos que impliquen grandes riesgos potenciales a la vida y la salud cuando un grado extremadamente alto de seguridad es requerido, y que, si no son tomadas, pudieran ocasionar lesiones, daños físicos, pérdidas similares o incluso la muerte (llamado de aquí en adelante simplemente como "Utilización en Entornos de Alta Seguridad"). Dichos entornos incluyen, sin limitaciones: Control de reactores de energía nuclear, control automático de vuelo de aeronaves, control de tráfico aéreo, control operativo en los sistemas del transporte de masa, equipo médico

para la vida sustentada, y el control de lanzamiento de armas, cuando provisionalmente la seguridad en cuestión no es asegurada. El usuario debe de utilizar este producto adoptando las medidas para asegurar la seguridad en tales entornos de alta seguridad. PFU LIMITED no asume ninguna responsabilidad en absoluto para los daños surgiendo del uso de este producto por el usuario en los Entornos de Alta-Seguridad, y para cualquiera reclamación o indemnización de los daños por el usuario o un tercero.

Acerca del uso de mercurio

La lámpara del escáner contiene mercurio.
Para evitar heridas inesperadas, léase el siguiente apartado con atención.
Hacer algunas de las siguientes acciones podría provocar graves heridas personales:

- No ponga sustancia de la lámpara en su boca, porque contiene mercurio.
- No incinere, aplaste, o destruya el escáner.
- No respire el líquido químico contenido en las piezas del escáner.

Cuando el escáner sea desecho (como basura), deberá ser conducido según con los requisitos de las ordenanzas o de las regulaciones locales.

■Indicaciones

Indicaciones de Advertencia Utilizadas En Este Manual

⚠ADVERTENCIA	Esta indicación alerta a los operadores a una operación que, si no es observado estrictamente, podría provocar graves heridas o incluso la muerte.
⚠PRECAUCIÓN	Esta indicación alerta a los operadores de una operación que, si no es estrictamente observada, podría causar peligro sobre la seguridad al personal o provocar algún daño en el equipo .

Símbolos Utilizados En Este Manual

En este manual, los siguientes símbolos son utilizados adicionalmente a las indicaciones de precaución y advertencia.

PRECAUCIÓN	Este símbolo alerta a los operadores de la información particularmente importante. Asegúrese de leer esta información.
SUGERENCIA	Este símbolo alerta a los operadores de los consejos útiles con respecto a la operación.

Un símbolo de TRIÁNGULO indica que se ha de tener cuidado y atención.
El dibujo dentro del triángulo muestra la precaución específica.

UN CÍRCULO con una línea diagonal interior muestra una acción específica NO permitida a los usuarios.
El dibujo interior o debajo del círculo muestra la acción específica que no es permitido.

Los caracteres perfilados con un fondo de color, muestran las instrucciones que los usuarios deben seguir.
Un dibujo que muestra la instrucción específica podría estar incluida.

Pantallas Utilizadas en los Ejemplos de Este Manual

Las pantallas en los ejemplos en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso con el interés del mejoramiento del producto.
Si la actual pantalla visualizada es diferente a las pantallas en este manual, opere siguiendo la actual pantalla visualizada.
Además, las capturas de pantalla en este manual fueron tomadas con el controlador del ScanSnap, el software CardMinder Manager y Adobe Acrobat

Acerca del Mantenimiento

El usuario no debe de ejecutar reparaciones en este escáner.
Póngase en contacto con la tienda donde compró el escáner o un distribuidor autorizado de servicio de Escáner de Imagen de FUJITSU para hacer las reparaciones de este producto.

■Precauciones de Seguridad

SIGA ESTAS INSTRUCCIONES Y ASEGÚRESE DE PRESTAR ATENCIÓN A TODAS LAS ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DESCRITAS A CONTINUACIÓN.

ADVERTENCIA

No toque el enchufe de alimentación con las manos húmedas. El hacerlo, podrá causar una descarga eléctrica.

Un cable de Alimentación AC dañado podría causar fuego o una descarga eléctrica.

No tire, gire, caliente, dañe, modifique ni coloque objetos sobre los cables de AC.

Tampoco NO utilice cables de AC o enchufes de alimentación que se encuentren dañados, ni cables de AC o enchufes de alimentación cuando la toma de corriente de pared esté suelta (o floja).

No utilice cables distintos de los suministrados con este producto. Utilice sólo los cables de AC y de conexión especificados. El no utilizarlos, podría causar descargas eléctricas y el posible deterioro del equipo.

Utilice este escáner sólo con el voltaje y corriente de alimentación indicada. Un voltaje y corriente de alimentación Impropia pueda provocar fuego o una descarga eléctrica.

Evite en conectarlo en alimentadores múltiples.

Limpie el polvo de las partes metálicas en el enchufe de alimentación u otros accesorios metálicos, usando un paño suave y seco. El polvo acumulado podría causar fuego o Descargas eléctricas.

No instale el escáner en zonas cercanas a fuentes de calor, vapor, humedad o de polvo. El hacerlo, podría causar fuego o Descarga eléctrica.

Si detecta calor proveniente del dispositivo o detecta algún otro problema como humo, olores extraños, ruidos raros, etc., apague inmediatamente el escáner y desenchúfelo de la toma de corriente.

Asegúrese que el humo haya cesado, y luego contacte con el distribuidor donde adquirió el escáner o un centro autorizado de servicios técnicos de escáner de FUJITSU.

Si el escáner esta dañado por cualquier razón, apague el escáner y desenchufe el cable de alimentación antes de contactar con el distribuidor donde adquirió el escáner.

No inserte o deje caer objetos metálicos en el escáner.
No escanee documentos húmedos o documentos con Clips o Grapas.
No salpique o permita que el escáner se moje.

Si algún objeto extraño (agua, pequeños objetos metálicos, líquidos, etc.) entra en el escáner, apáguelo de inmediato y desconéctelo del enchufe de alimentación, luego contacte con el distribuidor donde adquirió el escáner o el Centro de Servicios de Mantenimiento. Preste especial atención en lugares donde haya niños pequeños.

No desmonte o modifique el escáner. El interior de éste contiene componentes de alto voltaje. Tocar estos componentes podrán causar fuego o Descargas eléctricas.

PRECAUCIÓN

El siguiente describe las precauciones importantes.

Instale el escáner en una mesa, en la cual ninguna parte del escáner sobresalga de dicha mesa. Para un correcto funcionamiento, verifique que el escáner esté instalado sobre una superficie plana.

No instale el escáner en superficies inestables. Instale el escáner en una superficie plana que sea libre de vibraciones para evitar su caída.

Instale el escáner en una superficie fuerte que soporte su peso y el de otros dispositivos.

Enchufe firmemente el cable de alimentación en la salida de alimentación para que no se pueda soltar.

Instale el escáner fuera de campos magnéticos fuertes y de otras fuentes de interferencia eléctrica. Además, proteja el escáner de la electricidad estática, la cual pueda causar al escáner un mal funcionamiento.

No utilice pulverizadores de aerosoles para limpiar el escáner. Los pulverizadores provocan el ingreso del polvo en el escáner, ocasionando un mal funcionamiento de éste.

Cuando no utilice el escáner durante un largo período, por su seguridad, asegúrese de desenchufarlo de la toma de corriente eléctrica.

No instale el escáner exponiéndolo directamente a la luz solar o cerca de fuentes de calor. El hacerlo, podría provocar un exceso de calor que origine fuego o un mal funcionamiento de éste. Para evitar estos problemas Instale el escáner en un lugar suficientemente ventilado.

No bloquee las salidas de ventilación. El Bloqueo de las salidas de ventilación origina calor en el interior del escáner, el cual podría provocar fuego o un mal funcionamiento.

No coloque objetos pesados en el escáner o utilice la parte superior del escáner para colocar otros elementos. Una instalación inapropiada podría provocar accidentes.

No mueva el escáner con los cables de alimentación y de interfaz conectadas debido a que este podría dañar los cables, causando el fuego, descarga eléctrica o heridas. Antes de mover el escáner, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación y desconectar los cables de interfaz conectados. Además, asegúrese que el suelo esté libre de obstáculos.

Evite tocar cualquier mecanismo del escáner cuando está escaneando porque este puede causarle alguna herida.

No utilice el escáner inmediatamente después de haberlo movido desde un lugar frío a uno caliente. El hacerlo podría causar condensación, la cual podría ocasionar errores de digitalización. Antes de utilizarlo, déjelo reposar por 1 ó 2 horas.

1. Preparación

Este capítulo describe las preparaciones que debe hacer antes de empezar a utilizar ScanSnap.

PRECAUCIÓN

No conecte el escáner a su ordenador antes de instalar el " ScanSnap Manager ".
El hacerlo, el escáner funcionará incorrectamente. Consulte el Capítulo 2 para la instalación del ScanSnap Manager.

1.1. Verificación del Contenido del Paquete

Cuando desembale el paquete del escáner, asegúrese que todos elementos están incluidos comprobando mediante la lista de contenidos, incluida en el paquete.

1.2. Nombres y Funciones de Piezas

Esta sección describe los nombres de piezas y sus funciones.

■Lado Frontal

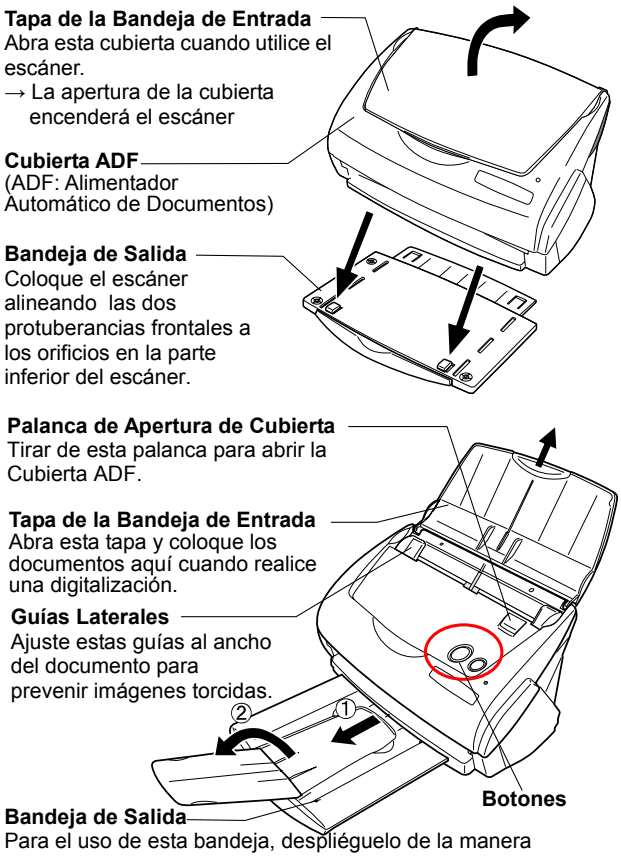

*** También podrá utilizar el escáner sin la Bandeja de Salida**

■Botones

Botón [SCAN]
Inicia la digitalización

Botón [POWER]
Enciende y apaga el escáner.

Lámpara de Encendido
Indica el estado del escáner.

Verde	:Listo
Verde(Parpadeando)	:Digitalizando
Naranja	:Error
NO ilumina	:Apagado

■Lado Posterior

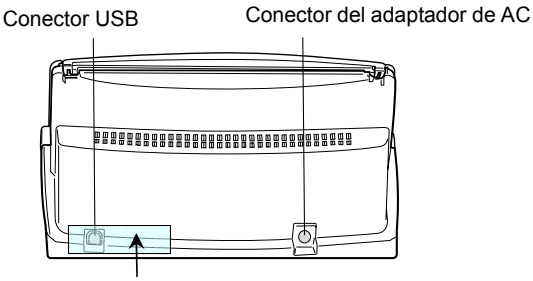

Etiqueta: Después de haber instalado el ScanSnap Manager a su ordenador, quite esta etiqueta para conectar el escáner a su ordenador.

SUGERENCIA

Para la Especificación de documentos, consulte la "**Guía del Usuario del ScanSnap fi-5110EOX**" almacenada en Setup CD-ROM del ScanSnap.

PRECAUCIÓN

El escáner se enciende y apaga automáticamente al abrir/ cerrar la tapa de la Bandeja de Entrada. Para apagar el escáner con la Bandeja de Entrada abierta, pulse el botón [POWER].

2. Conexión de ScanSnap

Este capítulo describe cómo conectar ScanSnap a su ordenador.

2.1. Instalación del Software

Antes de conectar el escáner a su ordenador, primero instale los siguientes programas.
① Adobe Acrobat 6.0 (Aplicación)
② ScanSnap Manger (Controlador)
③ CardMinder (Aplicación)
④ PDF Thumbnail View (Aplicación)

PRECAUCIÓN

- **Asegúrese de instalar el "ScanSnap Manager" antes de conectar el escáner a su ordenador.**
  Si el escáner esta conectado antes de instalar el ScanSnap Manager, el "Asistente para hardware nuevo encontrado" aparecerá (el nombre del asistente varia de acuerdo al OS). En este caso, haga clic el botón de **[Cancelar]** para cerrar el Asistente.
- NO es posible tener conectado simultáneamente a un ordenador el escáner ScanSnap fi-5110EOX y fi-4110EOX (ó 2 ó más escáneres fi-5110EOX).
- Si ya tiene instalado algún controlador de la serie ScanSnap fi-4110EOX en su ordenador, desinstálelo antes de empezar la instalación.
- Cuando utiliza Windows 2000 o Windows XP, entre en el sistema como un usuario con privilegios de administrador.
- Los requisitos del sistema para Scansnap fi-5110EOX son los siguientes:
  CPU: Intel® Pentium® III 600MHz o más avanzado (Se recomienda Intel® Pentium® 4 1.8GHz o más avanzado)
  Memoria: 128MB RAM (Mayor o igual a 256MB es recomendado)
  *La velocidad de digitalización disminuirá, si el CPU y la memoria no cumplen con los requisitos recomendados en los paréntesis y si la versión de USB es 1.1.

SUGERENCIA

El ScanSnap Manager tiene incluido el controlador para ScanSnap fi-4140E0X2. Por lo tanto también podrá usarlo para el ScanSnap! 4140E0X2.
* NOTA: NO es posible tener conectado simultáneamente a un ordenador el escáner ScanSnap fi-5110EOX y fi-4110EOX.

2.1.1. Instalación de Adobe Acrobat 6.0

Prepare el CD-ROM de Adobe Acrobat 6.0.

PRECAUCIÓN

Adobe Acrobat 6.0 NO es disponible para Windows 98 y Windows Me.

1. Inserte el "CD-ROM de Adobe Acrobat 6.0" en la unidad de CD.

   ⇨Aparecerá la ventana "Reproducción automática de Adobe Acrobat 6.0".

   SUGERENCIA

   Esta ventana no será visualizada automáticamente cuando la configuración de "Autoplay" de su ordenador esté desactivada. En este caso, ejecute "**AutoPlay.exe**" directamente de este CD-ROM mediante "Explorador" o "Mi PC".

2. Seleccione [Instalar] y haga clic en el botón[Instalar Acrobat 6.0 Standard].

3. Haga clic en el botón [Siguiente>].

   ⇨La instalación se inicia y la ventana de instalación aparece.

4. Siga las instrucciones en la pantalla de instalación.

   SUGERENCIA

   Haga clic el botón de [Antes de instalar] en la ventana de [Reproducción automática de Adobe Acrobat 6.0] para aprender más sobre la instalación de Adobe Acrobat 6.0 . Consulte la "Ayuda de Adobe Acrobat" sobre cómo utilizar Adobe Acrobat 6.0.

PRECAUCIÓN

Soporte y Registro del usuario para productos Adobe.

Para obtener detalles, consulte la informacion de soporte tecnico situada en la carpeta [Soporte Tecnico] (o [Customer Support]) almacenada en el Adobe Acrobat 6.0 Standard CD-ROM. (Nota: El soporte tecnico gratuito de persona-a-persona no es disponible debido a que este es un producto incluido con el escaner.)

2.1.2. Instalación del ScanSnap Manager, CardMinder y PDF Thumbnail View

Prepare el Setup CD-ROM del ScanSnap.

1. Inserte el Setup CD-ROM del ScanSnap en la unidad de CD.
   ⇨ La ventana de instalación aparecerá.

SUGERENCIA

Esta ventana no será visualizada automáticamente cuando la configuración de "Autoplay" de su ordenador esté desactivada. En este caso, ejecute "Setup.exe" directamente en este CD-ROM mediante "Explorar" o "Mi PC".

2. Haga clic en el botón de [Instalar Productos].

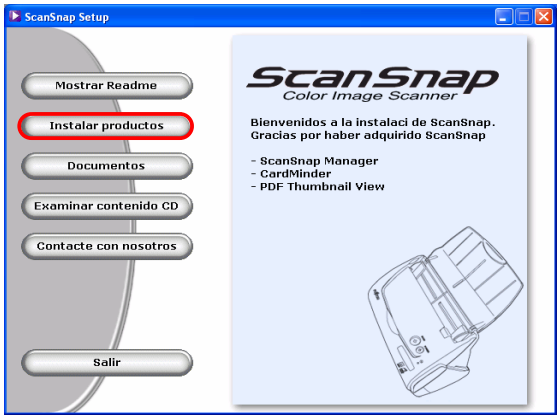

   ⇨ La instalación del ScanSnap Manager, CardMinder y PDF Thumbnail View se iniciarán, y la ventana asistente aparecerá.
3. La ventana de instalación aparecerá. Siga las instrucciones de la ventana para la instalación de los programas.

SUGERENCIA

La siguiente ventana aparecerá durante la instalación.

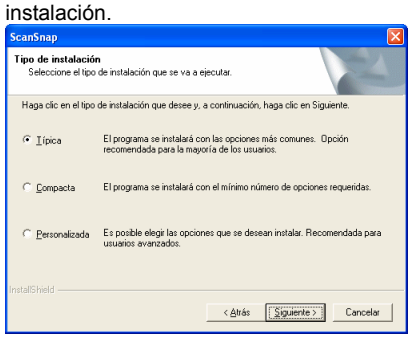

[Típica] <Recomendada>
"ScanSnap Manager", "CardMinder" y "PDF Thumbnail View" son instalados incluyendo sus manuales.
[Compacta]
"ScanSnap Manager" es instalada con su manual.
[Personalizada]
Podrá seleccionar el software y el manual que desee instalar.

4. Cuando la instalación esté completa, reinicie su ordenador.

PRECAUCIÓN

Consulte la "**Guía del Usuario del ScanSnap**" para aprender más acerca del ScaSnap Manager o la instalación del CardMinder.

2.2. Conexión del Escáner

Conecte el escáner después de re-iniciar el ordenador.

2.2.1. Conexión del cable de AC

PRECAUCIÓN

No utilice otros cables de los suministrados con este producto. Utilice sólo los cables de AC y de conexión especificados.

1. Conecte el cable de AC con el adaptador de AC .



2. Inserte el adaptador de AC al conector del adaptador del escáner y el cable de AC en el enchufe.

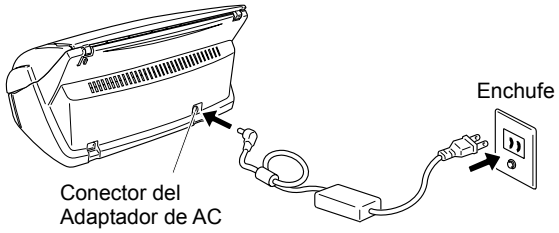

2.2.2. Conexión del cable de USB

Utilice el siguiente procedimiento para conectar el cable de USB.

PRECAUCIÓN

- Use el cable USB suministrado con este escáner. NO se garantiza la operación con otros cables USB disponibles en el mercado.
- Cuando conecta el escáner a un concentrador ("Hub") de USB, asegúrese de conectarlo al concentrador más cercano (primera etapa) a su ordenador. Si lo conecta a un concentrador de USB desde la segunda etapa hacia adelante, el ScanSnap podría funcionar incorrectamente.

1. Quite la etiqueta engomada que cubre el conector USB.

2. Conecte el cable de USB al escáner y el otro extremo a su ordenador.

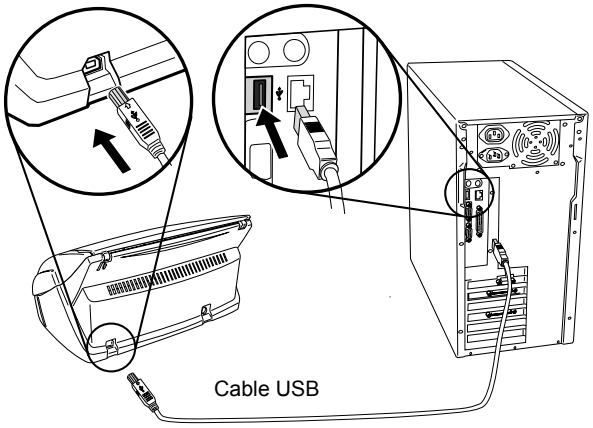

3. Abra la tapa de la Bandeja de entrada del escáner.

PRECAUCIÓN Si el escáner no se enciende automáticamente, pulse el botón [POWER] en el escáner.

⇨ Su ordenador detectará el escáner automáticamente.

En caso de Windows 98

Habrá una petición para insertar un disco. Cuando este ocurra, inserte el CD-ROM de Windows 98 en la unidad de CD.
Y luego haga clic el botón de [ACEPTAR].

En caso de Windows Me

El nuevo hardware es detectado y la instalación será completada automáticamente.

En caso de Windows 2000

Cuando aparece [Firma digital no encontrada], haga clic el botón de [Sí] .

En caso de Windows XP

1) Cuando aparece [Asistente para hardware nuevo encontrado], haga clic en el botón de [Siguiente >].

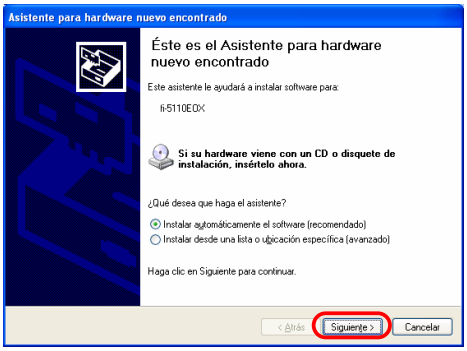

2) Cuando aparece [Instalación de hardware] , haga clic el botón de [Continuar].

3) Cuando la instalación se termine, haga clic en el botón [Finalizar].

La instalación de ScanSnap ha sido completa.

PRECAUCIÓN El ícono del "ScanSnap Manager" en la bandeja de tareas se visualiza como .

Cuando el ícono permanece como , pulse el botón [POWER] para apagar el escáner y vuelva a encenderlo pulsando una vez más el botón [POWER].

SUGERENCIA Para apagar / encender el escáner mediante el botón [POWER]. Presiónelo por más de 1 segundo.
*Para prevenir errores, el botón [POWER] no funcionará si no es pulsado por más de 1 segundo.

3. Cómo Utilizar ScanSnap

Este capítulo describe la operación básica de ScanSnap.

3.1. Digitalizando Documentos

Con el “ScanSnap” podrá transformar sus documentos en su escritorio, de papel a archivos digitales y guardarlos con sólo pulsar un botón. La imagen digitalizada podrá verse en la pantalla utilizando las aplicaciones suministradas (Adobe Acrobat, CardMinder).
Las 2 formas típicas de uso son:

① Crear copias de seguridad digital de los documentos generales de oficina en forma de archivo PDF.
Podrán ser vistos o editados utilizando "Adobe Acrobat".

② Escanear y manejar las tarjetas de visita.
Con "**CardMinder**", podrá escanear, reconocer, editar las tarjetas de visita, y exportar el dato para una aplicación popular de información personal tal como Outlook.

3.2. Acerca de las Configuraciones de Exploración

Podrá cambiar las configuraciones de ScanSnap utilizando el " **ScanSnap Manager** ".

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el ícono “ScanSnap Manager” situado en la bandeja de tareas y seleccione [Ajuste ...] desde el siguiente menú.

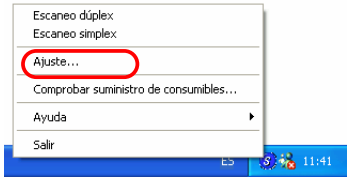

⇨La ventana de "Escanear y guardar configuración" aparecerá.

2. Cambie las configuraciones de exploración en la ventana de "Escanear y guardar configuración".

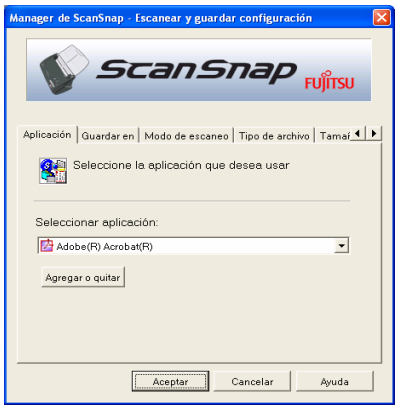

Existen seis paneles para configurar el escaneo:

[Aplicación]
Selecciona la aplicación para visualizar /editar imágenes digitalizadas.

[Guardar en]
Especifica la carpeta y el nombre de archivo para guardar las imágenes digitalizadas.

[Modo de escaneo]
Especifica la calidad de la imagen escaneada.

[Tipo de archivo]
Selecciona el tipo del archivo (PDF, JPEG) para las imágenes digitalizadas.

[Tamaño de papel]
Selecciona el tamaño del documento a escanear.

[Compresión]
Selecciona la velocidad de compresión del archivo.

SUGERENCIA
Véase la "**Guía del Usuario del ScanSnap**" en el "Setup CD-ROM” del ScanSnap para aprender más sobre estas configuraciones.

3. Haga clic el botón [ACEPTAR] para terminar la configuración.
⇨ Las configuraciones nuevas serán activadas.

3.3. Escaneando Documentos de Oficina

1. Seleccione "**Adobe Acrobat**" situado debajo de [Aplicación] en "Escanear y Guardar las Configuraciones".

2. Coloque los documentos en el escáner.

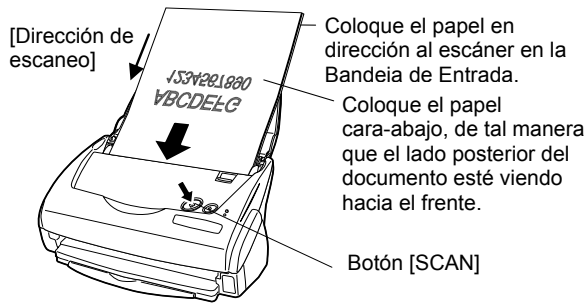

3. Pulse el botón [Scan] en el escáner.
⇨ La digitalización se inicia.
⇨ Cuando la digitalización haya terminado, Adobe Acrobat se iniciará y visualizará las imágenes escaneadas.

SUGERENCIA
- También podrá utilizar otra aplicación para visualizar las imágenes escaneadas.
- Pulsando el botón [SCAN], los documentos serán digitalizados en el modo “Dúplex”. Para digitalizar el documento en el modo "Símplex”, cambie los ajustes mediante el ScanSnap Manager .
- ScanSnap puede escanear los documentos utilizando distintas configuraciones. Véase la "**Guía del Usuario de ScanSnap**" en el "**Setup CD-ROM de ScanSnap**" para aprender más sobre la digitalización de documentos.

3.4. Digitalizando las Tarjetas de visita

1. Seleccione "**CardMinder**" situado debajo de [Aplicación] "Escanear y Guardar las Configuraciones".

> SUGERENCIA
> Cuando "CardMinder" esta seleccionado, solamente las funciones [Aplicación] y [Modo de escaneo] son activadas .Véase la "Guía del Usuario de ScanSnap" en el "Setup CD-ROM de ScanSnap" para aprender más sobre las configuraciones.

2. Coloque las tarjetas de visita en el escáner. Ajuste las guías laterales a la anchura de la tarjeta de visita.

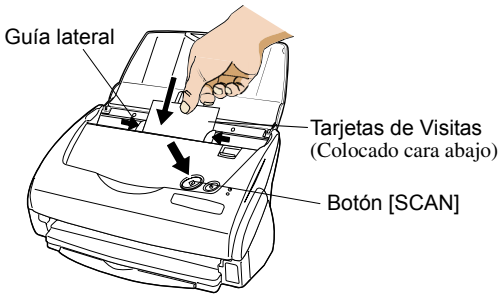

3. Pulse el botón de digitalización.

   ⇨ La exploración se inicia.

   ⇨ La ventana de "**CardMinder**" se abre, y los datos de caracteres reconocidos tales como, nombre, compañía, y dirección de correo electrónico, aparecen en la ventana.

4. La siguiente ventana aparecerá.
   Seleccione una tarjeta de visita desde la lista de Datos. Examine el dato en el campo de resultado de Reconocimiento en esta ventana. Corrija el dato si encuentra un error de reconocimiento.

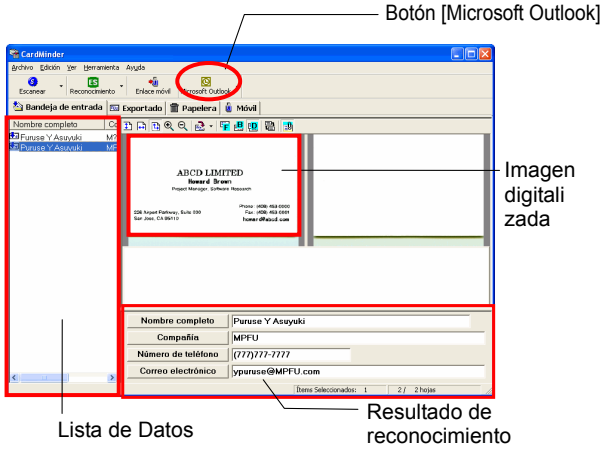

5. Utilizando Outlook como ejemplo, después de verificar el dato obtenido de tarjetas, seleccione las tarjetas que desee exportar a Outlook. Haga clic el botón de [Microsoft Outlook] en la Barra de herramientas. El dato será exportado a Outlook.

> SUGERENCIA
> Podrá enviar el dato (resultado de reconocimiento) a las aplicaciones siguientes:
> - Microsoft® Outlook®
> - Outlook Express
> - ACT!™
> - GoldMine®
>
> O podrá guardar el dato en el formato de CSV para importar a otras aplicaciones, tales como Excel. Consulte la "**Guía de Usuario de CardMinder** " para obtener detalles.

6. Inicie Outlook para confirmar los datos importados.

7. Cuando desee cerrar "CardMinder", seleccione [Salir] en el menú de [Archivo].

> SUGERENCIA
> "CardMinder" también proporciona otras funciones.
> Consulte la "**Guía de Usuario de CardMinder**" en el "Setup CD-ROM de ScanSnap" para aprender más.

3.5. Acerca de PDF Thumbnail View

"**PDF Thumbnail View**" es un programa que permite al Explorador de Windows visualizar miniaturas de archivos PDF.
Este programa es instalado con el "ScanSnap Manager" y estará desactivada por defecto.
(*Este programa es instalado cuando el OS es **Windows 2000** ó **Windows XP**.)

Activando PDF Thumbnail View

1. En el menú de [Inicio], seleccione [Programas] - [PDF Thumbnail View] - [Herramienta de Configuración].
2. Seleccione "**Habilitar**" y haga clic el botón de [Aceptar] en la ventana de "Configuración de funciones de PDF Thumbnail View" .

⇨ Podrá ver las imágenes thumbnail de los archivos de PDF con el Explorador de Windows al igual como bitmap o imágenes de JPEG .

> SUGERENCIA
> Véase la "**Guía del Usuario de ScanSnap**" en el "Setup CD-ROM de ScanSnap" para los detalles.

4. Resolución de Problemas

Este capítulo describe los problemas más comunes durante el uso de ScanSnap y cómo remediarlos.

4.1. Lista de Control de la Resolución de Problemas

Antes de ponerse en contacto con el Servicio de Reparación, verifique los siguientes.
Si no puede resolver el problema después de examinar los siguientes items, contacte con el distribuidor donde adquirió este producto, o con un centro autorizado de servicios técnicos de escáner FUJITSU.

Síntoma	Item a verificar	Remedio
El escáner no se puede encender.	¿Están el cable de AC/USB y el adaptador de AC conectados correctamente?	Conecte el cable de AC/USB y el adaptador de AC correctamente.
		Desconecte y re-conecte el cable de AC y el adaptador de AC.
	¿La tapa de la Bandeja de Entrada se encuentra cerrada? (El suministro de energía eléctrica es controlado por la apertura / cierre de la tapa de la Bandeja de Entrada.)`	Abra la tapa de la bandeja entrada.
	¿Se ha iniciado Windows completamente? (El suministro de energía eléctrica del escáner es controlado por el encendido o apagado del ordenador.)	Espere que Windows se inicie por completo. La lámpara de encendido podría no estar iluminándose si Windows se está iniciando o el escáner se encuentra en el modo de ahorro de energía.
	¿Ha pulsado el botón [POWER] para apagar el escáner? (El escáner puede ser apagado mediante le botón [POWER] cuando la tapa de la Bandeja de Entrada se encuentre abierta.)	Pulse el botón [POWER] en el escáner.
La exploración no inicia.	¿Esta el cable de USB conectado correctamente?	Conecte correctamente el cable de USB. (Cuando utiliza un concentrador (hub), compruebe la alimentación eléctrica.)
	¿La luz de la lámpara de encendido parpadea repetidamente?	Desconecte y re-conecte el cable de AC y el adaptador de AC.
	¿Se ha iniciado el “ScanSnapManager”? (Si el ScanSnapManager es iniciado con éxito, el icono de "ScanSnapManager " aparecerá en la bandeja de tareas.)	Si el icono de " ScanSnapManager " no se visualiza, en el menú de [Inicio], seleccione [Programas] - [ScanSnap Manager] - [ScanSnap Manager] para poder iniciar el ScanSnap Manager.
	¿Está funcionando el ScanSnap Manager correctamente? (Si el ScanSnap Manager no está funcionando normalmente, el icono de "ScanSnap Manager " en la barra de tarea se visualiza como .)	Ejecutar el procedimiento siguiente: 1. Desconecte y re-conecte el cable de AC y el adaptador de AC. Si este no hace cambiar el estado, ejecute el paso 2. 2. Si está usando un concentrador (hub) de USB, conecte el ScanSnap directamente a su ordenador. Si este no cambia el estado, ejecute el paso 3. 3. Reinicia su ordenador. 4. Si ninguno de los pasos de arriba remedia el problema, desinstale y re-instale la ScanSnap Manager.
	¿Está la ventana de "Escanear y guardar configuración" todavía visualizada?	Cierre la ventana "Escanear y guardar configuración", y escanee el documento.
Las líneas verticales aparecen en la imagen escaneada.	¿Está sucio el interior de la sección de alimentación?	Limpie el interior del ADF siguiendo las instrucciones en “5. Cuidado Diario”
La imagen escaneada cambia o están deformada.	¿Está el documento colocado correctamente en la bandeja de entrada?	Coloque el documento correctamente.

Síntoma	Item a verificar	Remedio
La imagen esta impresa en blanco u oscuro.	¿En la exploración en Blanco y Negro, Está la [Opción...] - "Brillo" en la [Modo de escaneo] ajustado extremadamente en Claro u Oscuro?	Ajuste el "Brillo" en [Modo de escaneo] - [Opción...] en la ventana de "Escanear y guardar configuración".
La velocidad de digitalización es bien lenta.	¿Su PC cumple con los requisitos de sistema recomendado?	Confirme que los requisitos de sistema en “Antes de Instalar ScanSnap” en el Capítulo 2 de la “Guía del Usuario fi-5110EOX”. La velocidad de digitalización disminuirá, si el CPU y la memoria RAM no cumplen con los requisitos recomendados. Si este es el caso, en [Modo de escaneo] -[Opción...] de la ventana "Escanear y guardar con figuración", desactive las siguientes casillas para aumentar la velocidad de digitalización. - Permitir corrección automática de páginas torcidas - Permitir rotación automática de imagen
	¿Está el escáner conectado al PC mediante un cable interfaz USB 1.1? Cuando utiliza esta interfaz, la velocidad de transferencia de datos podría ser bien lenta cuando el escáner transmite datos de gran tamaño al PC.	Cuando su PC es equipado con una interfaz USB 2.0, conecte el escáner al PC mediante un cable de ésta interfaz. (Cuando utilice un concentrador (hub) USB, es necesario que use uno que disponga de interfaz USB 2.0.) (*1)
Doble-Alimentación ocurre frecuentemente. "Doble alimentación" es un fenómeno en donde dos o más hojas son alimentadas al escáner simultáneamente.	¿Está el Pad ASSY sucio?	Reemplace el Pad ASSY siguiendo las instrucciones en "**5.3. Limpieza del Interior del Escáner**".
	¿Está el Pad ASSY gastado?	Limpie el Pad ASSY siguiendo las instrucciones en " **6.2. Reemplazo del Pad ASSY** ".
	¿Es el lote de documento más grueso que 4 mm?	Reduzca el número de hojas, en la Bandeja de Entrada a un espesor de menos de 4 mm.
El papel no se está alimentado (se detiene a mitad del camino).	¿Está el Rodillo de recogida sucio?	Limpie el Rodillo de recogida siguiendo las instrucciones en "**5.3. Limpieza del Interior del Escáner**".
	¿Está el Rodillo de recogida gastado?	Reemplace el Rodillo de recogida siguiendo las instrucciones en "**6.3. Reemplazo del Rodillo de Recogida**".
	¿Hay restos de papel en el camino de alimentación de documento?	Elimine cualquier resto en el camino de alimentación del documento.
El escáner no es reconocido aún el ScanSnap Manager esté instalado.	¿Ha conectado el escáner al ordenador antes de haber instalado ScanSnap Manager? ¿Está el escáner registrado como "Otros dispositivos" en el "Administrador de dispositivo?"	En el menú de [Inicio], seleccione [Panel de control] - [Sistema] - [Hardware] - [Administrador de dispositivo]. Elimine la selección de "Otros dispositivos" en el [Administrador de dispositivo] y reinicie el ordenador.
El tamaño del archivo de la imagen escaneada es el mismo que de un documento a colores, aunque se está escaneando en blanco y negro.	¿Está el documento en Blanco y Negro siendo escaneado en el modo de color?	Ajuste [Modo de Color:] situado en [Modo de escaneo] en la pantalla de "Escanear y Guardar las Configuraciones" a "Blanco y negro".
El lado posterior del documento aparece en la imagen escaneada cuando escanea un documento bidireccional (ruido del lado posterior de imagen).	¿Está la casilla de verificación de "Configuración sólo para documentos de Texto." desmarcada en [Opción...] en [Modo de escaneo] en la pantalla de "Escanear y Guardar las Configuraciones"?	Marque la casilla de verificación de "Configuración sólo para documentos de Texto." . (Disponible sólo en el modo de color)

*1) Para confirmar el tipo de interfaz USB (1.1 ó 2.0) en el que el escáner está conectado, haga clic con el botón derecho del ratón en el ícono del ScanSnap Manager en la bandeja de tareas y seleccione [Ayuda] - [Acerca de ScanSnap Manager], y luego haga clic en el botón [Detalles] en la ventana [Información de Versión]. El tipo de interfaz USB será mostrado en [Información del Escáner].

Síntoma	Item a verificar	Remedio
Imágenes escaneadas no se visualizan en la pantalla. (Cuando “Permitir eliminación de página en blanco” es activada).	Cuando “Permitir eliminación de página en blanco” es disponible, documentos que contienen sólo algunos caracteres son reconocidos como páginas en blanco y son eliminados accidentalmente de los datos de imágenes escaneados.	Haga clic con el botón derecho del ratón en el ícono de “ScanSnap Manager” ubicado en la bandeja de tareas, luego seleccione [Setting…] – [Scanning] haga clic en el botón [Opción…] .Luego desactive la casilla de control “Permitir eliminación de página en blanco”.
Las imágenes escaneadas están torcidas. (Cuando “Permitir rotación automática de imagen” es activada).	¿Son los documentos alimentados en el ADF configurados en una tolerancia de torcedura de +-5 grados?	La función “Permitir rotación automática de imagen” podrá ser corregir imágenes torcidas dentro de un intervalo de +-5 grados. Coloque el documento en el escáner de tal manera el documento no exceda este límite.

* Visite nuestro sitio Web para su consulta. Otras informaciones útiles serán puestas en la sección FAQ en el sitio Web mostrado a continuación.
http://scansnap.fujitsu.com

4.2. Extracción de papeles atascados

1. Abra el ADF, levantando la palanca de apertura de cubierta.
2. Retire el documento atascado.
3. Cierre la cubierta del ADF.

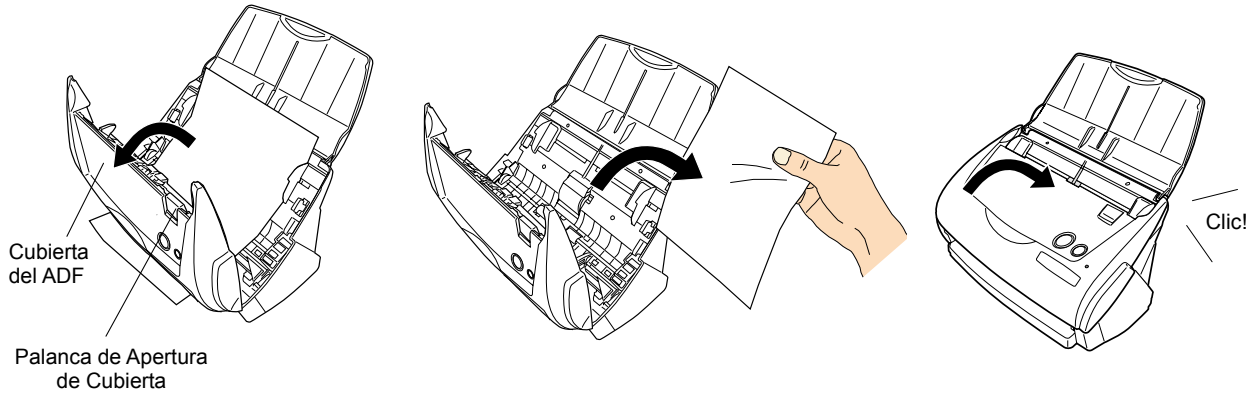

⇨Debe de oír el clic de ADF cuando lo regresa a su posición original.

5. Cuidado Diario

Este capítulo describe cómo limpiar ScanSnap.

ADVERTENCIA

Fuego/Descargas Eléctricas

Antes de reemplazar y limpiar el escáner, desconecte el adaptador de AC para apagar el escáner.

5.1. Artículos de limpieza

Artículos de limpieza	No. De Pieza	Observaciones
Limpiador F1	CA99501-0013	1 botella (100ml) Humedezca el paño con este líquido y limpie el escáner. (*1)

Para comprar el artículo de limpieza, póngase contacto con el distribuidor de escáneres FUJITSU donde adquirió el escáner.

5.2. Limpiando el Exterior del Escáner

Limpie el exterior del escáner y su bandeja de entrada al F1, usando un paño suave y humedecido con un a pequeña cantidad de detergente neutro o Limpiador F1.

PRECAUCIÓN

- No utilice disolventes de pintura y otros disolventes orgánicos.
- Durante la limpieza tenga cuidado en no dejar que el agua u otro líquido ingrese en el interior del escáner.
- No utilice pulverizadores de aerosoles para limpiar el escáner. Los pulverizadores provocan el ingreso del polvo en el escáner, ocasionando mal-funcionamientos de éste.

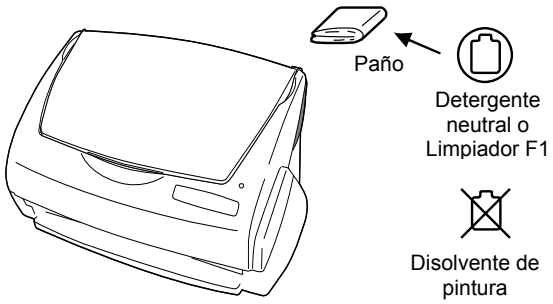

5.3. Limpieza del Interior del Escáner

Limpie los lugares siguientes con un trapo seco o ligeramente humedecido con el limpiador F-1. A menudo que realice digitalizaciones, se empieza a acumular polvo y restos de papel dentro del escáner creando la mala función del escáner. Como norma, limpie el ADF después de cada 1,000 digitalizaciones. Nota: esta norma podrá variar según el tipo de documento que esté escaneando. Por ejemplo, el ADF debe ser limpiado con más do cuando escanea documentos fotocopiados donde el toner no ha sido fundido suficientemente en el papel.

Limpie el ADF según el procedimiento mostrado a continuación en los siguientes dibujos.

PRECAUCIÓN

La superficie de cristal dentro del ADF puede estar caliente durante su uso.

Antes de iniciar la limpieza dentro del escáner, desconecte el adaptador de AC y espere 15 minutos como mínimo para el enfriamiento del escáner.

PRECAUCIÓN

- Nunca use agua o detergente neutral para la limpieza del interior del escáner.
- No utilice pulverizadores de aerosoles para limpiar el escáner. Los pulverizadores provocan el ingreso del polvo en el escáner, ocasionando un mal funcionamiento de éste.

1. Abra el ADF, levantando la palanca de apertura de cubierta .

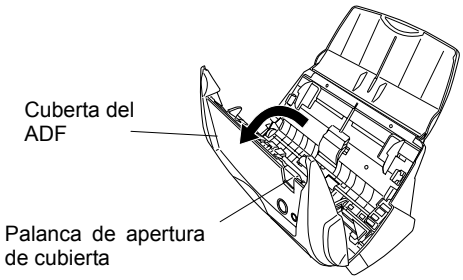

2. Limpie los lugares siguientes con un trapo seco o un humedecido ligeramente con el limpiador F-1.

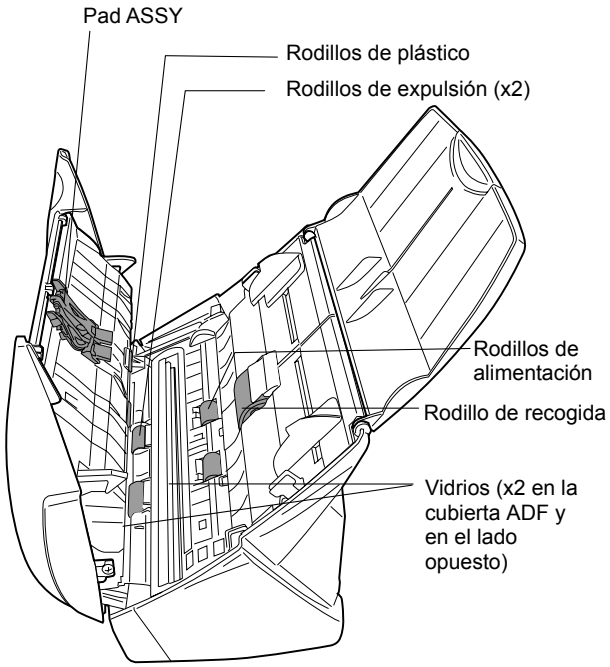

Pad ASSY

Limpie el Pad ASSY de arriba hacia. Cuando limpie el Pad ASSY, tenga cuidado que el paño se enganche con el amortiguador (metálico).

Vidrios (x2 en la cubierta ADF y en el lado opuesto)

Límpielos ligeramente.

Rodillo de recogida

Limpie ligeramente teniendo cuidado de no arañar la superficie del rodillo. Limpie especialmente con cuidado el Rodillo de recogida debido a que los restos negros afectan negativamente en la toma de papel.

Rodillos plásticos

Límpielos ligeramente mientras los hace rotar con sus dedos. Limpie ligeramente las superficies de los rodillos. Tenga especial cuidado en limpiar los rodillos de alimentación porque los restos negros afectan especialmente en la toma de papel.

Encienda el escáner antes de limpiar los siguientes lugares. Limpie los siguientes rodillos mientras se encuentren rotando.

Rodillos de alimentación

Limpie ligeramente las superficies de los rodillos. Tenga especial cuidado en limpiar los rodillos de alimentación porque los restos negros afectan especialmente la toma de papel.

Rodillos de expulsión (x2)

Limpie ligeramente las superficies de los rodillos. Tenga especial cuidado en limpiar los rodillos de alimentación debido a que los restos negros afectan especialmente en la toma de papel.

Para rotar los rodillos de alimentación y de expulsión, pulse el botón [POWER] y [SCAN] simultáneamente. Como norma pulse los botones 6 veces para que rote una vuelta.

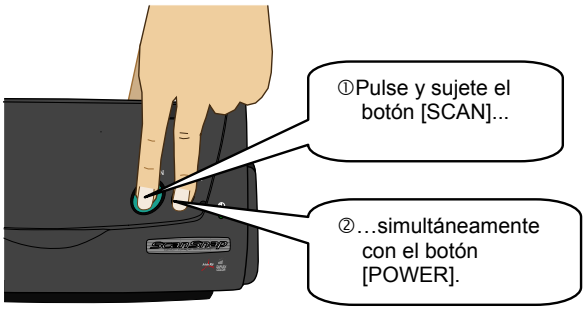

PRECAUCIÓN Conecte el adaptador de AC y el cable de AC sólo cuando limpie los rodillos de alimentación y de expulsión.

3. Cierre la cubierta del ADF.

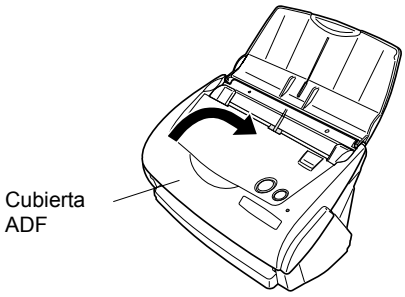

PRECAUCIÓN Cuando el ADF ha regresado a su posición original, asegúrese que esté cerrado completamente. De lo contrario, atascos de papel u otros problemas podrían ocurrir.

6. Reemplazo de los Consumibles

Este capítulo describe cómo reemplazar los consumibles.

ADVERTENCIA

Fuego / descargas Eléctricas

Antes de reemplazar los consumibles en el escáner, desconecte el adaptador de AC para apagar el escáner.

6.1. Nº de Pieza y Ciclo de Reemplazo de los Consumibles

La tabla siguiente muestra los números de pieza de consumibles y pautas para reemplazar estas piezas.

No.	Descripción	No de Pieza	Ciclo de Reemplazo
1	fi-5110EOX Pad ASSY	PA03360-0002	50,000 Hojas o un año
2	fi-5110EOXRodillo de recogida	PA03360-0001	100,000 Hojas o un año

Estos ciclos de reemplazo están definidos, como estándar para papel de tipo de pasta mecánica tamaño A4 o Carta, de 64 g/m2 (17 lb). El ciclo real puede ser diferente dependiendo del papel escaneado.
Utilice sólo los consumibles especificados por PFU LIMITED.

SUGERENCIA

Para estimar el momento correcto de reemplazo y para obtener una vista de la cantidad de páginas escaneadas, consulte lo siguiente:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el ícono "ScanSnap Manager" situado en la bandeja de tareas.
2. Haga clic [Comprobar suministro de consumibles ...] en el menú que es visualizado.

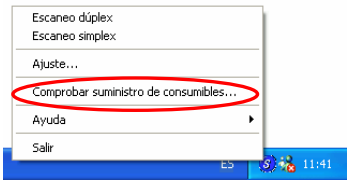

⇨La ventana (ventana de "Comprobar el estado de los consumibles") mostrando la cantidad de hojas escaneadas será visualizada.

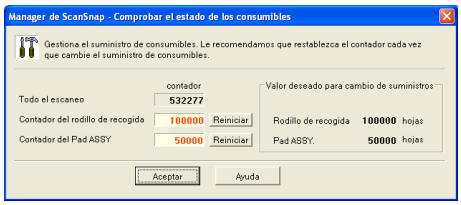

Reemplace los consumibles consultando el "Valor deseado para cambio de suministros" como norma.
Para obtener detalles acerca de los consumibles y su lugares de compra, visite el sitio Web o póngase en contacto con el distribuidor en donde adquirió su escáner.
[Sitio Web] http://scansnap.fujitsu.com

6.2. Reemplazo del Pad ASSY

Reemplace el Pad ASSY mediante el siguiente procedimiento.

1. Retire los documentos atascados en ruta del papel.
2. Abra el ADF, tirando la palanca de apertura de cubierta.

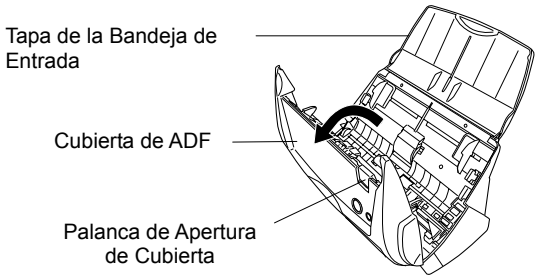

3. Extraiga el Pad ASSY.
   Tire el Pad ASSY en dirección de la flecha mientras sujeta ambos extremos del Pad ASSY.

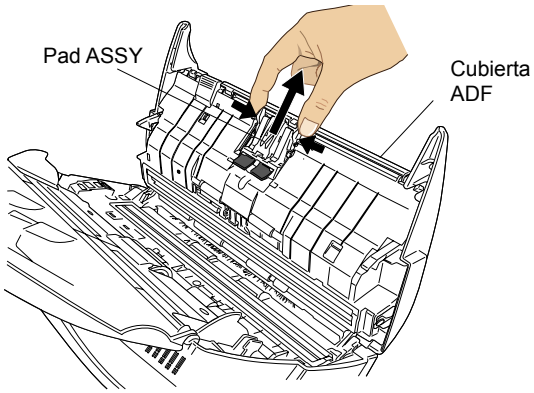

4. Monte el nuevo Pad ASSY.

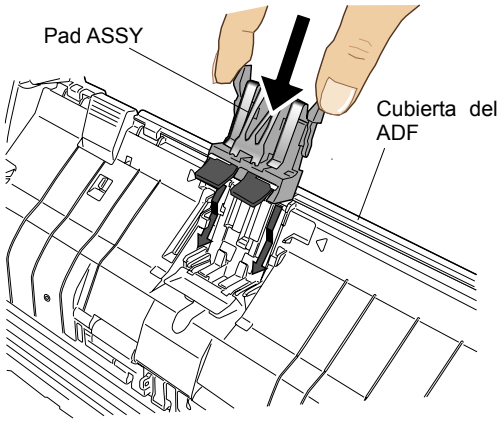

PRECAUCIÓN

Asegúrese que el Pad ASSY esté instalado correctamente. De lo contrario podrían ocurrir atascos de papel u otros errores de alimentación.

5. Cierre la cubierta ADF

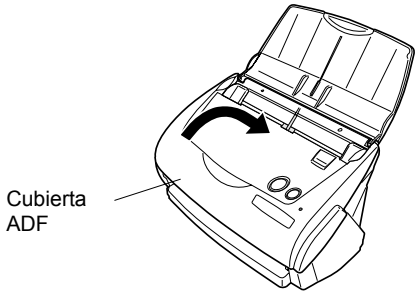

⇨Debe de oír el clic de ADF cuando lo regresa a su posición original.

6. Encienda el escáner.

⇨ El ícono ScanSnap Manager cambia de a .

7. Haga clic con el botón derecho en el ícono "ScanSnap Manager" situado en bandeja de tareas, y seleccione desde el menú [Comprobar suministro de consumibles].

8. Haga clic el botón de [Reiniciar] en la ventana, "Comprobar el estado de los consumibles".

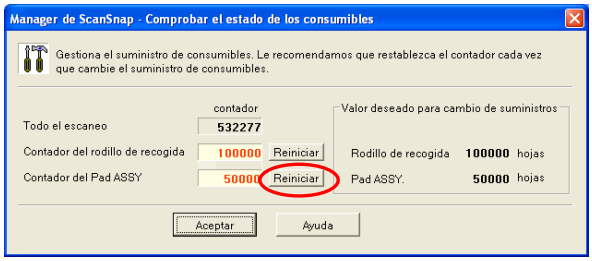

⇨ El contador regresará a “0”.

6.3. Reemplazo del Rodillo de Recogida

Reemplace el rodillo de Recogida siguiendo el siguiente procedimiento.

1. Quite los documentos de la bandeja entrada.

2. Abra el ADF, tirando la palanca de apertura de cubierta .

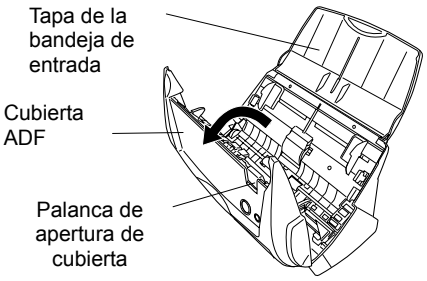

3. Desmonte la Guía de Hojas.
Para desmontarlo, presione las pestañas en los extremos de la guía.

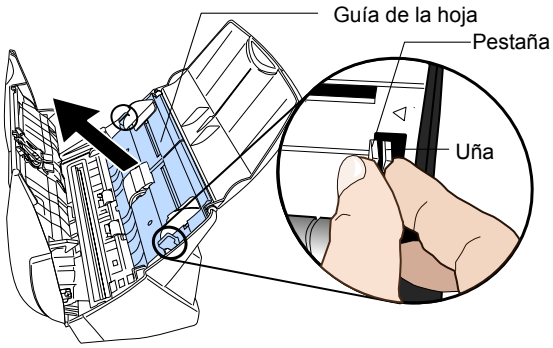

4. Gire el buje del Rodillo de Recogida (situado al lado izquierdo) a la dirección de la flecha

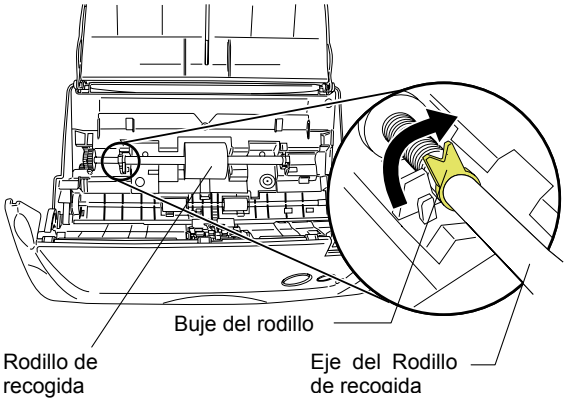

5. Retire el eje del Rodillo de Recogida del escáner. Retírelo mientras lo levanta en la dirección de la flecha.

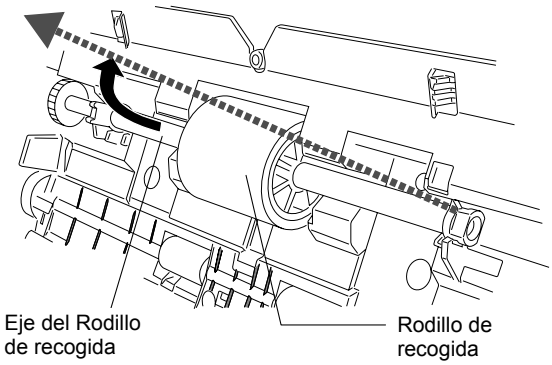

PRECAUCIÓN

El Rodillo de recogida podría estar sucio con restos de papel, los cuales causan la incorrecta digitalización. Por lo tanto límpielo con un paño humedecido con el limpiador F-1.
*Para la limpieza de esta pieza, NO utilice agua, detergentes neutrales o. pulverizadores de aerosol.

6. Retire el rodillo de recogida del eje.
Tire o levante la uña del rodillo y retire el rodillo del eje (varilla).

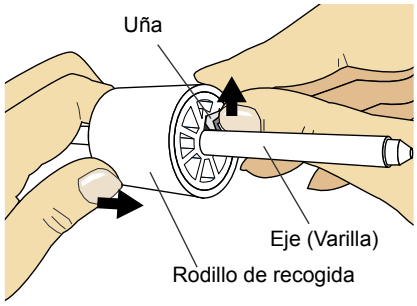

PRECAUCIÓN

Si tira la lengüeta del rodillo con la uña de su dedo podría lastimarse. Utilice un clip de papel en caso de que no pueda tirarla con el dedo.

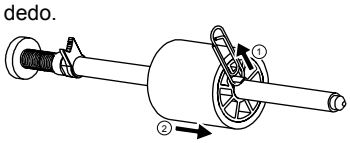

7. Instale el nuevo Rodillo de Recogida en el eje.
Inserte el nuevo Rodillo de Recogida alineando la protuberancia del eje a la ranura del rodillo.

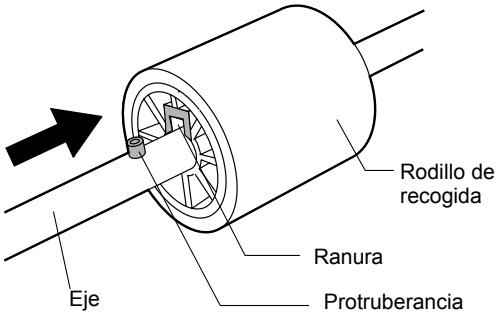

8. Instale el Rodillo de Recogida con su eje en el escáner y ajuste el eje en el anillo sujetador mientras no instala.

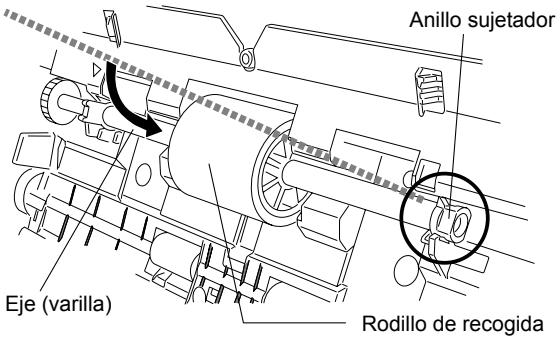

9. Ajuste el Buje del rodillo (situado en el lado izquierdo del eje) girándolo en dirección de la flecha.

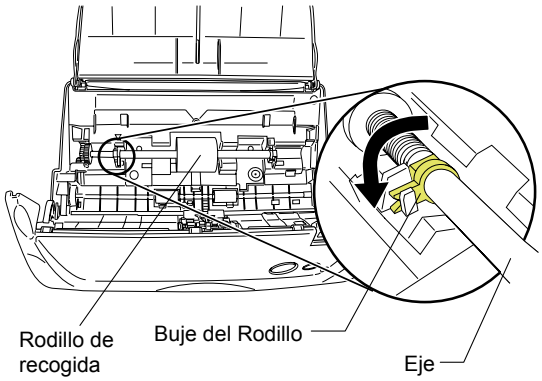

PRECAUCIÓN

Asegúrese que el Rodillo de recogida esté instalado correctamente. De lo contrario atascos de papel u otros errores de alimentación podrían ocurrir.

10. Monte la Guía de Hojas al escáner.
Sujetando las pestañas de la Guía, móntela en el escáner.

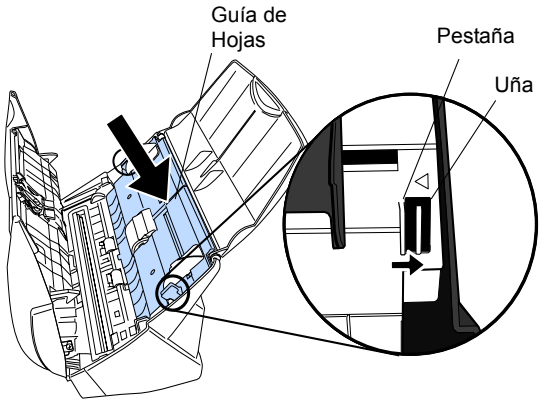

⇨ Debe de oír un clic cuando lo regresa a su posición original.

11. Cierre el ADF

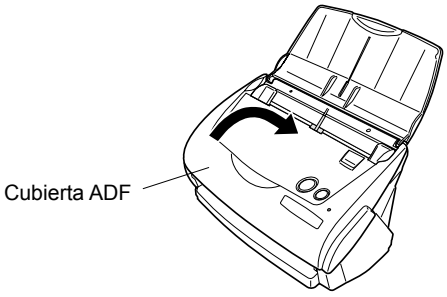

⇨ Debe de oír el clic de ADF cuando lo regresa a su posición original.

12. Encienda el escáner.

⇨ El ícono ScanSnap Manager cambia de a .

13. Haga clic con el botón derecho en el ícono del "ScanSnap Manager" situado en la bandeja de tareas, y seleccione del menú [Comprobar suministro de consumibles].

14. Haga clic el botón de [Reiniciar] en la ventana, "Comprobar el estado de los consumibles.

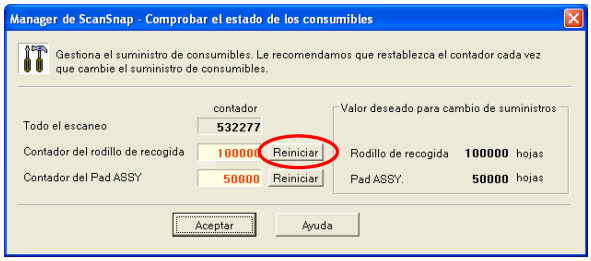

P3PC-E827-02XA

FUJITSU

This manual uses recycled paper.
Ce manuel est imprimé sur papier recyclé.
Dieses Handbuch wurde auf Recycling-Papier gedruckt.
Questo manuale è stato stampato su carta riciclata.
Este manual se ha impreso con papel reciclado.

© PFU LIMITED 2004.2 PRINTED IN CHINA